




LAXON LR8 PRO PMR EL TELSİZİ KULLANIM KLAVUZU

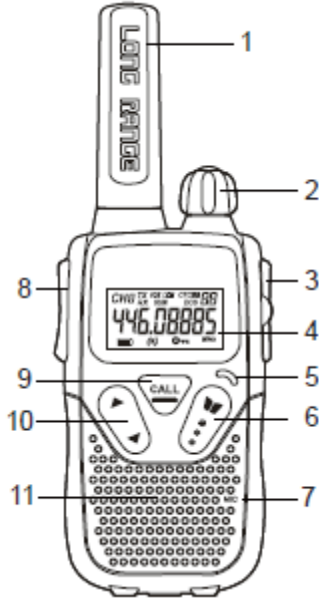

**1. Anten****2. Güç / Ses düğmesi**

AÇMAK / KAPATMAK için saat yönünde yada tersi yönde çevirin.

3. Kulaklık / mikrofon / şarj soketi**4. LCD ekran**

Mevcut kanal seçimini ya da diğer radyo sembollerini gösterir.

5. Yayın (LED)**6. Menü Tuşu**

Modlar arasında seçim yapmak için basınız

7. MİK (Mikrofon)**8. PTT (bas konuş) düğmesi**

Yayın için basılı tutunuz.

9. Arama düğmesi

Diğer PMR birimlerine çalma tonu göndermek için basınız.

10. Yukarı / aşağı düğmeleri

Programlama sırasında ayarları seçmek, ses seviyesini ve kanalı değiştirmek için basınız.

11. Hoparlör**1.LCD Ekranı**

8

Kanal numarası kullanıcının tercihine bağlı olarak 1 ile 8 arasında değişir.



88

CTCSS kodu. Kullanıcının tercihine bağlı olarak 1 ile 38 arasında değişir.

88

Dijital kod. Kullanıcının tercihine bağlı olarak 1 ile 83 arasında değişir.



Batarya şarj seviyesini gösterir. Bölmeler boş ise bu bataryanın şarj olması gerektiğini gösterir.

TX Sinyal yayınlanırken belirir.

RX Sinyal alınırken belirir

CTCSS Mevcut hoparlör ses seviyesini gösterir.

DCS Dijital kod sistemi açıldığında belirir.

VOX VOX özelliği kullanımdayken belirir.

SCAN PMR tüm kanallarda arama yaparken belirir.

DCM Çift yönlü izleme fonksiyonu açıldığında belirir.



Tuş kilidi özelliği aktif hale getirildiğinde belirir.



Arama sinyali açıkken belirir.



Titreşim özelliği aktif haldeyken belirir.

2. Kemer Kancası Montaj


2.1 Kemer kancasının çıkarılması

a. Kemer kancası sürgüsünü çekerek çıkarınız.


b. Kemer kancası sürgüsünü çıkarırken, şekil 1 de gösterildiği gibi yukarı doğru bastırın.

2.2 Kemer kancasının takılışı

a. Şek. 2 de gösterildiği gibi kemer kancasını yuvaya oturturun
b. Kemer kancası yerine oturduğunda bir "klik" sesi duyacaksınız.

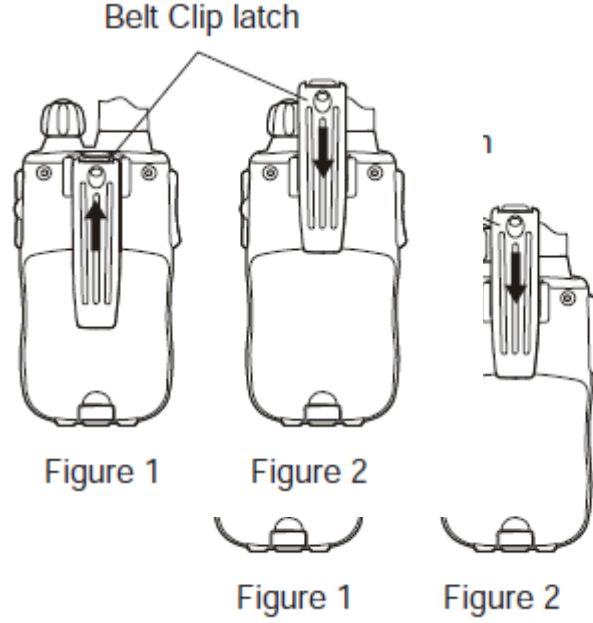

2.3 Bataryanın takılması

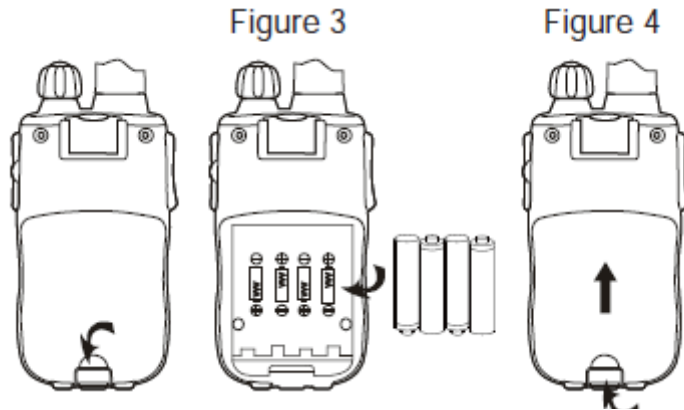

UYARI: Bataryaları yuvalarına yerleştirirken kutupların doğru yere geldiğinden emin olunuz. Yanlış pozisyonlandırma hem cihaza hem de bataryanın kendisine zarar verebilir.

a. Batarya kapağını aşağı doğru kaydırın.

b. 4xAAA cinsindeki bataryayı yerine takın. Bataryayı "+" ve "-" kutuplarına uygun gelecek şekilde takınız. Şekil 3 e bakınız.

c. Batarya kapağını takınız. Şekil 4 e bakınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Bataryayı şarj etmeden önce güvenlik uyarılarını okuyunuz.

LR8 Pro modelinizi şarj ederken, cihaz ile birlikte size verilmiş olan kullanıcı talimatlarında ki listede yer alan güç kaynaklarını kullanınız.

Tekrar şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye kalkışmayınız.

Bataryaları şarj ederken, batarya kapağının güvenli şekilde kapalı ve kilitli olduğundan emin olunuz.


Kullanılmış ve ömrü dolmuş pilleri doğaya zarar vermeyecek şekilde Atık Ambalaj konuları çerçevesinde ilgili çöp kutularına atınız. Asla pilleri yakmaya çalışmayınız ya da yanabilecekleri, yarılacakları herhangi bir yere koymayınız.

LR8 Pro içerisinde tarihi geçmiş pil bulundurmaz, sızıntı meydana getirebilir ve cihazın bozulmasına sebep olabilir.

LAXON LR8 Pro , size temin edilen ana adaptör ile şarj edilmelidir. Başka bir adaptörün kullanımı, EN60950 -1 standartlarına göre uyumsuzluk doğuracak ve tüm garanti servis hizmetlerini geçersiz kılacaktır.

2.3 Bataryanın şarj edilmesi

- Ana adaptörde bulunan küçük ucu, masaüstü şarj cihazınızın arkasında yer alan güç girişi bağlantı yerine takınız.
- Ana adaptörü, 240 V AC, 50 Hz gerilimine sahip anahtar kapalı konumda olan prize takınız.
- Prizin anahtarını açınız.
- LR8 Pro Elsetlerini, porta dik gelecek biçimde oturtunuz.
Bu işlem sonrasında Şarj göstergesi LED'leri yanacaktır.
- Eğer tamamen boşalmış ise, bataryanın tam olarak şarj olması yaklaşık 10 saat sürecektir. Yeni(Sıfır) bataryaların şarj olması ise yaklaşık 14 saat sürer.

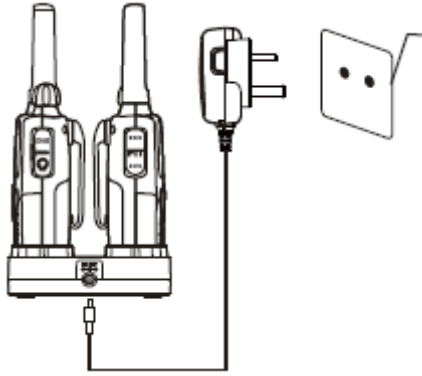

Priz

Önemli:


Şarj edilirken PMR cihazınızı kapatınız. Bu işlem şarj süresini kısaltacaktır.

Uyarı: Bataryanın şarj edilmesi (adaptör kullanılarak) yapılabilir.

Cihaz in sağ yanında yer alan şarj giriş kapağını kaldırınız.

Adaptörün 9.0V DC / 300 mA lık bağlantı ucunu şarj girişine takınız.


Şarj girişi
Mikrofon / Kulaklık girişi

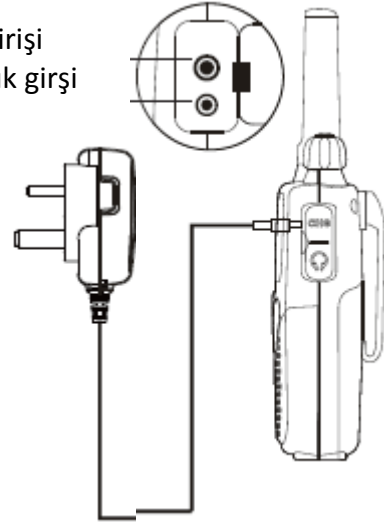

Ana adaptörü, (240 V AC, 50 Hz)prize takınız. Yalnızca kullanıcı talimatlarında listelenmiş olan güç kaynaklarını kullanınız.

Batarya Göstergesi

Batarya ikonu LCD panelin sol alt köşesinde yer almaktadır. İçinde 3 bölme barındıran bir ikon şeklinde belirir. Bu kullanılabilir enerji miktarını gösterir. PMR cihazınız çalışır vaziyette iken, batarya güç seviyesi minimuma ulaştığında 2 bipleme sesinden sonra cihaz otomatik olarak kapanır.



LR8 Pro batarya şarjını 4 seviye içinde algılar;
Batarya şarjı yüksek seviyede.

Batarya şarjı orta seviyede

Batarya şarjı düşük seviyede. Bu seviyede iken, normal modda LR8 Pro her 10 saniyede bir bipleyecektir.

Önemli: Cihazı 10 ila 14 saat şarj ediniz.

Batarya şarjı çok düşük seviyede. LR8 Pro da, batarya şarjı çok düşük seviyede iken, cihaz 2 adet bipleme sesi verdikten sonra otomatik olarak kapanacak ve izleme moduna geçecektir.

UYARI

Batarya farklı bir tip ile değiştirilmişse patlama tehlikesi söz konusu olabilir. Kullanılmış bataryayı talimatlar yönergesinde atınız.

Batarya (pil) ömrü

LR8 Pro daha uzun ömürlü kullanım için güç tasarruf özelliği barındırır. Batarya gücünden tasarruf etmek için, cihazı kullanmadığınız zaman kapatmanız önerilir.

3. Kullanımı

3.1 Yayın alanı

İletişim alanı, çevre ve topolojiye bağlıdır. Herhangi bir tepe yada yapı gibi engeller olmaksızın, geniş açık alanlarda 10 km çapa kadar genişleyebilir. Aralarında 1,5 m (5 adım) den daha az mesafe var ise cihazları kullanmayınız. Bu parazitlenmelere sebebiyet verebilir.

• Güvenlik Uyarısı

- . LR8 Pro Cihazınızı kullanırken, radyo frekansına maruz kalmayı azaltmak için, cihazı yüzünüze en az 5 cm (2 inç) lik mesafede bulunsun.
- . Olası bir fırtına söz konusu ise, LR8 Pro'nuzu açık alanda kullanmayınız.
- . LR8 Pro 'nuzu yağmur altında kullanmayınız.
- . LR8 Pro'nuz ıslanırsa, cihazı kapatın ve bataryayı çıkartın. Batarya ünitesini kurulayın ve kapağı açık halde birkaç saat kurumaya bırakınız. Tamamen kuruyuncaya kadar cihaz tekrar kullanmayınız.
- . LR8 Pro cihazınızı çocukların ve bebeklerin ulaşamayacağı yere koyunuz.

3.2 Cihaz in Açılması / Kapatılması



Açmak için;

- LCD ekran açılana ve mevcut kanalı gösterene kadar GÜÇ /SES düğmesini saat yönünde çeviriniz.

Kapatmak için;

- LCD ekran kapanana dek, GÜÇ / SES düğmesini saat yönünün tersine doğru çeviriniz.

Not: Cihazı açmak için, GÜÇ / SES düğmesini çevirdiğiniz her seferde, ses de açılır. Ses seviyesi, GÜÇ / SES düğmesinin çevrilmesiyle azalır ya da artar.

3.3 Kanalların Değiştirilmesi

LR8 Pro , 968 adet kanal kombinasyonu içerir.

LR8 Pro 8 ana kanala sahiptir, kapsama alanı içinde kalan diğer LR8 Pro kullanıcıları ile iletişime geçmek için, tüm LR8 Pro birimlerinin aynı kanalda olmaları gerekmektedir.

- (Menü) tuşuna basınız, LCD üzerinde yer alan mevcut kanal ikonu yanıp sönmeye başlayacaktır.

- Kanal ikonu yanıp sönerken arzu edilen kanal için aşağı ya da yukarı tuşlarına basınız. Kanal, 1 ila 8 değerleri arasında değişecektir.

- Kanal ayarlamasını onaylamak için PTT tuşuna basınız.

Not: Detaylı Frekans listesi için Kullanıcı el kitabında yer alan “Kanal Tablosu” kısmına bakınız.

3.3.1 CTCSS alt kanalının ayarlanması

Her kanal, aynı kanalda yer alan daha fazla kullanıcı ile özel iletişim için 38 adet alt kanal barındırır. Eğer belirli bir alt kanalın ayarlamalarını yapmış iseniz, yine yalnızca aynı kanal ve alt kanalda bulunan PMR kullanıcıları ile iletişim kurabilirsiniz.

Alt kanal fonksiyonunu kapatmak için,

Yalnızca alt kanalı sıfıra getirmeniz yeterlidir. Bu şekilde, aynı kanalda yer alan ve alt kanal fonksiyonunu kapatmış bir başka LR8 Pro veya cihaz kullanıcısı ile iletişim kurabilirsiniz.

- MENU tuşuna iki kere basınız, mevcut CTCSS alt kanal numarası LCD ekranda belirecektir.
- 38 adet CTCSS alt kanalından birini seçmek için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız.
- Alt kanal ayarlamasını onaylamak için PTT tuşuna basınız.

3.3.2 DCS ileri dijital kodun ayarlanması

Belirli bir grup kullanıcı ile daha fazla güvenli özel iletişim kurmanıza olanak sağlamak için, her kanal 83 dijital koda sahiptir.

- MENU tuşuna 3 kere basınız. Mevcut DCS kodu LCD ekranda belirecektir.

- b. Seçmeyi arzu ettiğiniz DCS kodunu belirlemek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarına basınız.
- c. DCS kanal ayarlamasını onaylamak için PTT tuşuna basınız.

Yayın yapmak ve almak

. **LR8 Pro** yayını “her seferde 1 kere” dir. Konuşuyor iken herhangi bir yayın alamazsınız.

3.4 Karşılama (yayın almak)

Cihaz çalışır durumda ve yayın yapmıyor iken daima alıcı konumdadır. Aynı kanaldan herhangi bir sinyal alındığında, “RX” ikonu LCD ekranda belirecek ve alıcı LED ışıkları yanacaktır.

3.5 Yayın yapmak (konuşma göndermek)



- a. Sesinizi iletmek için PTT (bas konuş) tuşunu basılı tutunuz. Sinyal gönderiliyor ikonu “TX” LCD ekranında gösterilecektir.
- b. Mikrofon ile ağzınız arasında 5 cm mesafe olacak biçimde cihazı dik pozisyonda tutunuz. PTT tuşunu basılı tutuyor iken mikrofona doğru normal bir tonda konuşunuz.
- c. Yayınınız (iletiminiz) tamamlandığında PTT tuşunu serbest bırakınız.

3.6 Monitör



LR8 Pro , **sesli arama tonu sinyali** çıkartarak, sizi sinyal geldiği yönünde uyarır.

- a. MENU ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basınız. “RX” ikonu LCD ekranda belirecektir. Arka seslerde dahil olmak üzere, LR8 Pro , aynı kanal içinde yer alan bir sinyali seçecektir.
- b. Kanal görüntülemesini sonlandırmak için MENU tuşuna basınız.

3.7 VOX hassasiyetinin ayarlanması (SESLİ)



VOX modunda iken, LR8 Pro yalnızca sizin sesiniz ya da etrafınızda ki sesler ile aktif hale geldiğinde yayın yapacaktır. Konuşmanızı sonlandırsanız bile cihaz 2 saniye daha yayın yapıyor olacak.


VOX hassasiyetinin seviyesi LCD ekranda bir numara ile gösterilir. En yüksek seviyesinde, cihaz en hassas sesleri dahi alılayacak (alt seslerde dahil olmak üzere); en düşük seviyesinde ise, oldukça yüksek sesleri alılayacaktır.

- a. MENU tuşuna 4 kere basınız. VOX ikonu LCD ekranda belirecek ve “OFF” yazısı yanıp sönecektir.
- b. Arzu edilen hassasiyet için, YUKARI tuşuna basarak seviyeyi belirleyiniz. (En üst seviye “3” tür). VOX fonksiyonunu kapatmak için, LCD ekranda “OFF” yazısı belirene kadar AŞAĞI tuşuna basınız.
- c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız. “VOX” yazısı bu özellik açık olduğu süre boyunca LCD ekranında olacaktır.

NOT: Rüzgârlı ya da gürültülü bir ortamda VOX özelliğinin aktif hale getirilmesi önerilmez.

3.8 Otomatik Kanal Arama Fonksiyonunun Etkin Hale Getirilmesi

Kanal arama aktif hale getirildiğinde kesintisiz döngüsel şekilde, 8 kanalı, 38 CTCSS kodunu ve 83 DCS kodunu aktif sinyal için tarar.



- a. MENU tuşuna 5 defa basınız, LCD ekranda “SCAN (arama) ” ikonu belirecektir.

- b. Kanalları taramaya başlamak için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız. Aktif bir sinyal yakalandığında, kanal arama aktif sinyalin olduğu kanalda sabitlenir.
- c. MENU tuşuna 6 defa basınız, CTCSS ikonu LCD ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. 1 ila 83 arasındaki CTCSS leri aramaya başlamak için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız.
- d. MENU tuşuna 7 defa basınız, DCS ikonu LCD ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. 1 ila 83 arasındaki CTCSS leri aramaya başlamak için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız.
- e. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

3.9 Titreşim ve Çağrı Alarmı

LR8 Pro , herhangi bir sinyal aldığı anda, sesli arama tonu ve titreşim ile sizi uyarır.

4. Arama – Çalma Tonu




Diğer PMR kullanıcılarına, iletişim kurmak isteğinizi gösteren, 15 farklı tipte arama-çalma tonu gönderebilirsiniz.

ARAMA tuşuna basınız.

2 saniyeliliğine bir çalma tonu duyacaksınız; LCD ekranda “ TX” ikonu belirecektir. Yayın alanı içinde, aynı kanal ve alt kanalda (eğer varsa) yer alan herhangi bir birim arama – çağrı tonunu duyacaktır.


4.1 Arama – Çalma Tonu Seçimi



LR8 Pro 15 farklı tipte arama- çalma tonuna sahiptir.

- a. MENU tuşuna 5 defa basınız, LCD ekranda “C 01 “ ikonu belirecek ve yanıp sönmeye başlayacaktır.
- b. Arzu edilen arama – çalma tonunu seçmek için AŞAĞI ve YUKARI tuşlarına basınız. Birinden diğerine geçtikçe üstünde durulan ton çalacaktır.
- c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

4.2 Titreşim Modunun Aktif Hale Getirilmesi



- a. MENU tuşuna 9 defa basınız, LCD ekranda “3 “ belirecektir.
- b. Titreşim modunu aktif hale getirmek için AŞAĞI ve ya YUKARI tuşlarına basınız.
- c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

Not: Titreşim ve arama tonu aynı anda aktif hale getirilebilir.

4.3 Anlaşıldı Sesinin Ayarlanması



PTT tuşundan elinizi çektiğiniz her seferde otomatik olarak anlaşıldı sesi çalar. Bu sinyal alıcı diğer birime, sizin yayınınızın bitmiş ve sinyal almaya hazır hale geldiğinizi belirtir.

- MENU tuşuna 10 defa basınız, LCD ekranda “ON “ ikonu belirecek ve yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Anlaşıldı sesini AÇMA ya da KAPATMAK için AŞAĞI veya YUKARI tuşlarına basınız.
- Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

4.4 Tuş seslerinin açılması yada kapatılması




LR8 Pro bu özellik ile sizin her bir tuşa basışınızdan sonra bir bildirim sesi çıkarır.

- MENU tuşuna 11 defa basınız, LCD ekranda “ON “ ikonu belirecek ve yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Tuş seslerini AÇMAK ya da KAPATMAK için AŞAĞI veya YUKARI tuşlarına basınız.
- Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

5. Çift yönlü izleme modunun ayarlanması

LR8 Pro iki kanalı ayna anda görüntüleyebilir, bunlar mevcut ve diğer kanaldır. Eğer birim, diğer bir kanaldan sinyal alırsa, mevcut kanaldan çıkıp diğer kanalda sinyali karşılayacaktır.



- MENU tuşuna 12 defa basınız, LCD ekranda “OFF “ ikonu yanıp sönerken “DCM” ikonu da görüntülenecektir
- Çift yönlü izleme kanalını seçmek için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız. (1 ila 8, mevcut kanal hariç olmak üzere)
- CTCSS kodunu değiştirmek için MENU tuşuna basınız.
- Arzu edilen CTCSS kodunu seçmek için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız (1 ila 38).
- DCS kodunu değiştirmek için MENU tuşuna basınız.
- Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

6. Yardımcı özellikler

6.1 Tuş kilidi



Tuş kilidi özelliği, Laxon LR8 PRO modelinizin ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için size MENU, AŞAĞI ve YUKARI tuşlarını işlemez hale getirme şansı verir.

a. Tuş kilidi özelliğini aktif hale getirmek için, “  ” ikonu LCD ekranda belirene kadar MENU tuşunu basılı tutunuz.

b. Tuş kilidi özelliğini de aktif hale getirmek için, “  ” ikonu LCD ekrandan kaybolana kadar MENU tuşunu basılı tutunuz.

Not: Tuş kilidi özelliği aktif hale getirilse bile, PTT ve CALL (arama) tuşları halen daha kullanılabilir durumda olacaktır.

6.2 LCD ekranı arka ışığı

Herhangi bir tuşa basıldığında (PTT ve CALL (arama) tuşları dahil olmak üzere), LCD ekranı arka ışığı 5 saniyelğine açık kalacaktır.

6.3 Mikrofon / Kulaklık / Şarj girişi

LR8 Pro , PTT tuşunun karşısında yer alan, yardımcı mikrofon, kulaklık ve şarj girişine sahiptir.

Not: Mikrofon / kulaklık kullanımı için 2,5 mm, 3 kutuplu soket bağlayıcısına gerek vardır. Bu ekipmanlar LR8 Pro modelinizin Kutu içeriğinde yer almamaktadır..!

7. Özellikler

Mevcut Kanal Sayısı	968 kanal kombinasyonu
Ana kanal sayısı	8 kanal
CTCSS ALT kanal sayısı	Her kanal için 38 adet
Dijital kod kanalları	Her kanal için 83 adet
Çıkış gücü (TX)	0,5 W
Yayın alanı	8 km 'ye kadar

Not:

38adet CTCSS alt kodu ve 83 adet DCS kodu kullanılabilir.
Bu nedenle toplamında;

1. 8 ana kanal kombinasyonu ve 38 CTCSS alt kodu – 304 kombinasyon.
2. 8 ana kanal kombinasyonu ve 83 DCS alt kodu – 664 kombinasyon.

Kanal Frekans Tablosu

Kanal	Frekans (MHz)	Kanal	Frekans (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Laxon LR8 Pro Modelinin kullanılabilceği Ülkeler

Avusturalya	✓	Finlandiya	✓	Letonya	✓	İspanya	✓
Belçika	✓	Fransa	✓	Lihtenştayn	✓	İsveç	✓
Bulgaristan	✓	Almanya	✓	Lüksemburg	✓	İsviçre	✓
Hırvatistan	✓	Yunanistan	✓	Hollanda	✓	Türkiye	✓
Kıbrıs	✓	Macaristan	✓	Norveç	✓	Birleşik Krallık	✓
Çek cumh.	✓	İzlanda	✓	Polonya	✓	Romanya	✓
Danimarka	✓	İrlanda	✓	Portekiz	✓	Slovakya	✓
Estonya	✓	İtalya	✓	Slovenya	✓		✓

8. Güvenlik



Hasarlı Anten

Anteni zarar görmüş üniteleri kullanmayınız. Hasar görmüş bir Telsiz anteni cilde temas ederek ,yanıklara sebep olabilir.

Bataryalar

Takı veya anahtar gibi iletken materyaller açığı terminalere temas ederse, mal hasarına ve/veya vücutta yanık gibi yaralanmalara neden olabilmektedir. Şarj edilmiş bataryaları taşıırken, cebe, cüzdana ya da metal nesneler içeren başka bir kap içerisine yerleştirirken dikkatli olunuz ciddi tehlikeler ile karşılaşabilirsiniz.



Hava Yastıklı Taşıtlar İçin

Telsizinizi hava yastığının üzerindeki Alana ya da hava yastığı yerleşim alanına yerleştirmeyiniz. Hava yastıkları, çok büyük bir kuvvetle açılmaktadır. Eğer hava yastığı yerleşim alanına Telsiz yerleştirilirse ve hava yastığı açılırsa, Telsiz, oluşan çok büyük bir kuvvetle hareket ederek taşıtın içerisindekilere ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Potansiyel Patlayıcı Atmosferler

Potansiyel olarak patlayıcı alanlara sahip herhangi bir ortamda, eğer Telsiziniz bu tür kullanımlar için özellikle geliştirilmiş bir tipte değilse, Telsizinizi kapatınız. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar, bir patlama ya da yangına yol açabilir; böylelikle yaralanma, hatta ölümler yaşanabilir.

Bataryalar

Patlama potansiyeline sahip ortamlarda bataryaları değiştirmeyiniz ya da şarj etmeyiniz. Bataryalar yerleştirilirlen ya da çıkarılırken kontakt kıvılcımı olabilir ve oluşan kıvılcım bir patlamaya neden olabilir.

Patlama Başlıkları ve Alanları

Patlama etkileşimini önlemek için, elektrikli patlama alanlarının yakınında ya da bir "patlama alanında" "telsizinizi kapatınız" uyarısı bulunan alanlarda Telsizinizi kapatınız. Tüm işaret ve talimatlara uyunuz.

NOT: Patlama potansiyeline sahip ortamlarla sıkça karşılaşılmaktadır; ancak bu tür ortamlarda her zaman durumu belirten işaretler bulunmamaktadır. Bu tür alanlar gemilerdeki **güverte altlarında bulunan yakıt depolama alanlarını, yakıt ya da kimyasal madde taşıma ya da depolama tesislerini; havanın kimyasal ya da toz ya da metal tozu gibi partikülleri içerdiği alanları ve normal koşullarda araç motorunu kapatmanızın tavsiye edildiği diğer tüm alanları içermektedir.**

9. Temizlik ve Bakım

PMR'nızı temizlemek için, su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Garanti kapsamına girmeyen hasarlara yol açabilecek temizlik maddeleri ya da çözücülerini kullanmayınız.

10. Arıza Tespit Kılavuzu

Bulgu	Çözüm
Güç yok (çalışmıyor)	. Bataryaların düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. . Batarya güç seviyesi düşük olabilir. . Eski bataryaları yenileriyle değiştirin.
Sinyal alımı zayıf	. Alıcı ses seviyesini arttırmak için YUKARI tuşuna basınız. . Gelen sinyal zayıf yada yayın alanının kapsamının dışında olabilir. . Eğer bu olursa, görüntüleme özelliğini aktif hale getirmek için MENU ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basınız.
CTCSS alt kanalları değiştirilemiyor	. Eğer LCD ekranında () (tuş kilidi) simgesi var ise, tuş kilidinin kaldırılması gerekmektedir. . CTCSS alt kanallarını değiştirmek için, MENU tuşuna iki kere basınız, LCD ekranında CTCSS alt kanal numarası belirecektir. . CTCSS alt kanalını değiştirmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basınız. . Bataryalar zayıf olabilir.
Yayın alanı limitli	. Bataryalar zayıf olabilir. . Şarj seviyesi düşük ise, bataryaları yenileriyle değiştiriniz. . "Etkili yayın alanı " diyagramına bakınız. Maksimum yayın alanı topografya ve çevreye bağlı olarak

	değişkenlik gösterebilir. . Açık alanlar maksimum yayın alanı sağlar, etraftaki metal yapılar, bitki örtüsü, bina veya araç içi kullanım yayın alanını daraltabilir. . Cihazı vücudunuza çok yakın tutmak (cebinizde veya kemerinizde takılı ise) bazen yayın alanını daraltabilir, bu durumda cihazın yerini değiştirin.
Ses bozukluğu problemleri	. Eğer yayın yapıyorsanız, ağzınız mikrofondan 5 cm uzak olacak şekilde, normal konuşma tonunda konuşun. . Eğer yayın almaktaysanız, ses düzeyini alçaltınız. . Cihaz ler birbirine çok yakın. Birimler arası mesafe en az 2 metre olmalıdır, mesafeyi arttırınız. . Cihaz ler birbirinden çok uzak. Yayında parazitlenme söz konusu. Yayın alanı açık arazide 8 km ye kadar çıkabilir.
İletişim Kurulamıyor	. Kanalı ve CTCSS kodu ayarlarını kontrol ediniz. Alıcı ve verici PMR birimlerinin her ikisi de aynı kanal ve CTCSS kodu (eğer var ise) üzerinde olacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.

GARANTİ VE SERVİS

Laxon LR8 Pro cihazınızı satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz. Garanti süreniz dolana kadar fiş, fatura ve orijinal paket ekipmanlarını saklayınız.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Cihazınızdan elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

11.2 Garanti Kapsamı Dışında;

1. Cihazınızdan elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon LR8 Pro marka PMR El Telsiziniz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK

Bu ürün Radyo ve Televizyon Terminal Cihazlar için gerekli düzenlemelere uygundur.

Uygunluk Taahhütnamesi

Laxon LR8 Pro olarak tanımlanan PMR El Telsiz Cihazı aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

Uyumluluk Raporları

Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC

EMC Direktifi 1999/5/EC

EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Laxon Yardım Hattı: 0 312 232 0808

Laxon LR8 Pro Kullanma Klavuzu

Gerekliliklere uyumluluk  sembolüyle tasdiklenmektedir.



NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, yanda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu ürünleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz

PAKET İÇERİĞİ

Kutu İçeriği

2 Adet El Seti
1 Adet Adaptör
8 x600Mah Ni-Mh Batarya
1 Adet Şarj Ünitesi
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
PMR El Telsizi Servis Noktası;

ANKARA

Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

Üretici

On Real Limited
Unit 1015, 10F, Technology Park, 18 On Lai Street , Shatin N.T
Hong KongTel: (852) 2647 5667 Fax: (852) 2647 0497

İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ON REAL LIMITED

Unit 1015, 10/F, Technology Park, Tel: 852-2647 4029
18 On Lai Street, Shatin, N.T. Fax: +852-2647 4079
Hong Kong. Email: mktg@on-real.com

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **On Real Limited** hereby declare under our sole responsibility that the Private Mobile Radio (PMR) with CTCSS specified as model **LR8 Pro** *which is identical to FX-332* conforms to the European Council Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC in the following:

Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 1999/5/EC

EN 300 296 - 2 V1.3.1(2010-07)
EN 301 489 - 5 V1.3.1 (2002-08)
EN 301 489 - 1 V1.8.1 (2008-04)
EN 60950 - 1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Date: July,24, 2012

Manufacturer: On Real Electronics (Shenzhen) Limited

Contact: Wijitha Wijayananda

Position: Project Manager

