



TD99 KULLANIM KLAVUZU



İÇİNDEKİLER TABLOSU

1	<u>ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI</u>	3
	TELEFON EKRANLARININ, TUŞLARININ, SEMBOLLERİNİN TANITIMI	4
	<u>TELEFONUN KULLANIMI</u>	8
	ARAMA YAPMA	8
	HAZIRLIK NİTELİĞİNDE TUŞLAMA	8
	DOĞRUDAN ÇEVİRME	8
	TELEFON REHBERİNDEN ARAMA YAPMA	8
	ÇAĞRI LİSTESİNDEN ARAMA YAPMA	8
	YENİDEN ÇEVİRME LİSTESİNDEN ARAMA YAPMA	8
	ÇAĞRI SAYACI (ÇAĞRI SÜRELERİNİ KAYDETME FONKSİYONU)	8
	BİR ÇAĞRININ CEVAPLANMASI	8
	BİR ÇAĞRININ SONLANDIRILMASI	8
	KULAKLIK VE ELLER SERBEST SES DÜZEYİNİN AYARLANMASI	8
	BİR ÇAĞRI ESNASINDA SESİN KAPATILMASI	9
	SESSİZ MODUN AYARLANMASI	9
	TUŞ TAKIMI KILIDININ AÇILMASI	9
	SON NUMARANIN YENİDEN ARANMASI	9
	YENİDEN ÇEVİRME LİSTESİNDEN BİR NUMARANIN ARANMASI	9
	YENİDEN ÇEVİRİLEN BİR NUMARANIN TELEFON REHBERİNE KAYDEDİLMESİ	9
	YENİDEN ÇEVİRİLEN NUMARANIN SİLİNMESİ	10
	YENİDEN ÇEVİRME LİSTESİNİN TÜMÜNÜN SİLİNMESİ	10
	ARAMA LİSTESİNİN İNCELENMESİ	10
	ARAMA LİSTESİNDEKİ BİR NUMARANIN TELEFON REHBERİNE KAYDEDİLMESİ	10
	ARAMA LİSTESİNDEKİ BİR GİRİŞİN SİLİNMESİ	10
	ARAMA LİSTESİNİN TAMAMININ SİLİNMESİ	11
	ARAMA LİSTESİNDEKİ BİR NUMARANIN TELEFON REHBERİNE KAYDEDİLMESİ	11
	ARAMA LİSTESİ GİRİŞİNİN DETAYLARININ İNCELENMESİ	11
	<u>ÖZEL TELEFON REHBERİ</u>	11
	YENİ BİR TELEFON REHBERİ GİRİŞİNİN EKLENMESİ	11
	BİR TELEFON REHBERİ GİRİŞİNİN İNCELENMESİ	11
	BİR TELEFON REHBERİ GİRİŞİNİN DÜZENLENMESİ	11
	BİR TELEFON REHBERİ GİRİŞİNİN SİLİNMESİ	12
	ÖZEL TELEFON REHBERİNİN TÜMÜNÜN SİLİNMESİ	12
	TELEFON REHBERİ KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ	12
	METİN VE RAKAM GİRİŞ TABLOSU	12
	BAZ AYARLARI	12
	TELEFONUN BULUNMASI	13
	YANMA (FLAŞ) SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	13
	ALARM AYARLARI	13
	ALARMIN AÇILMASI/ KAPATILMASI	14
	ALARM SAATİNİN AYARLANMASI (EĞER ALARM AÇIK (ON) SEÇENEĞİNE AYARLANMIŞSA)	14
	DAHİLİ ARAMALAR İÇİN ZİL MELODİSİNİN AYARLANMASI	14
	HARIÇI ARAMALAR İÇİN ZİL MELODİSİNİN AYARLANMASI	14
	ZİLİN SES DÜZEYİNİN AYARLANMASI	14
	TON AYARLAMASI	15
	TELEFON DİLİNİN AYARLANMASI	15
	TELEFON ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ	15
	OTOMATİK CEVAPLAMA ÖZELLİĞİNİN AYARLANMASI	16
	TARİH VE SAAT AYARLARI	16
	TARİH FORMATININ DEĞİŞTİRİLMESİ	16
	SAAT FORMATININ DEĞİŞTİRİLMESİ	16
	SAATİN AYARLANMASI	16
	TARİHİN AYARLANMASI	16
	VARSAYILAN AYARLAR	17

SORUN GİDERME	17
TEKNİK ÖZELLİKLER	18
GARANTİ SERVİSİ	19
UYGUNLUK TAAHHÜTNAMESİ	20
TEKNİK SERVİSLER	21
UYGUNLUK BELGESİ	22

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Telefon ekipmanını kullanırken; yangın, elektrik şoku ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri alınmalıdır:

- 1) Tüm talimatları okuyunuz ve anlayınız.
- 2) Ürün üzerinde yer alan tüm uyarı ve talimatlara uyunuz.
- 3) Temizlik işlemi öncesinde bu ürünü prizden çıkarınız. Sıvı temizlik maddeleri ya da aerosol temizlik maddelerini kullanmayınız.
- 4) Bu ürünü su yakınında kullanmayınız (örneğin bir küvet, mutfak lavabosu, yüzme havuzu yakınında).
- 5) Yangın ya da elektrik şoku riskine yol açacağından duvar prizlerine ya da uzatma kablolarına aşırı yüklemeyiniz.
- 6) Aşağıda belirtilen durumlarda bu ürünü duvar prizinden çıkarınız ve servis işlemi için Laxon'a başvurunuz:
 - Güç kaynağı kablolu ya da duyu zarar gördüğünde ya da aşındığında.
 - İşletim talimatlarına uygun olarak hareket edilmesine rağmen ürün normal şekilde çalışmadığında.
 - Ürün düşürüldüğünde ve kabin hasar gördüğünde.
 - Ürünün performansında gözle görülür bir değişiklik olduğunda.
- 7) Elektrik fırtınası esnasında telefonu kullanmaktan kaçınız. Yıldırımdan kaynaklanan elektrik şoku riski oluşabilir.
- 8) Gaz kaçağını rapor etmek için, kaçağın yakınında telefonu kullanmayınız.
- 9) Yalnızca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) bataryaları kullanınız! Telefonlar için çalışma periyotları, yalnızca varsayılan batarya kapasitesi için uygulanabilmektedir.
- 10) Başka batarya tiplerinin ya da şarj edilemeyen bataryaların/ birincil (primer) pillerin kullanımı tehlike yaratabilir. Bu bataryaların kullanımı parazit ve/veya ünite hasarına neden olabilir. Bu tür uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan hasarlar için üretici firma sorumlu tutulamaz.
- 11) Üçüncü şahıs şarj yuvalarını kullanmayınız. Bataryalar hasar görebilir.
- 12) Bataryaları yerleştirirken lütfen kutupları doğru yerleştirmeye dikkat ediniz.
- 13) Bataryaları suya batırmayınız, ateşe atmayınız.

Bu ürünle ilgili sorularınız varsa ya da kurulum veya işletimle ilgili problemler yaşıyorsanız

Laxon Müşteri Servisine aşağıda ki numaradan ulaşabilirsiniz.

Müşteri Teknik Destek Servisi Tel: 0 312 230 0777

Telefonun Kurulumu

Paketin İçindekiler

Laxon TD99'un paket içeriğinde aşağıdaki parçalar bulunmaktadır.

Laxon TD99

- * 1 adet Elseti
- * 1 adet Baz İstasyonu
- * 1 adet AC güç adaptörü
- * 1 adet hat kablolu
- * 2 adet şarj edilebilir batarya
- * 1 adet kullanıcı kılavuzu
- * 1 adet Garanti belgesi

Konum

Baz istasyonu ve Elseti arasındaki maksimum çekim alanı (kapsama alanı), açık alanda yaklaşık 300 metre, kapalı alanda ise yaklaşık olarak 50 metredir. Mekânsal ve yapısal faktörlerin yanı sıra ortam koşullarına da bağlı olarak bu çekim alanı azalabilmektedir.


Telefon Bağlantısının Yapılması

Not: Ürününüzü telefon ağına bağlamadan önce bataryayı şarj ediniz. Telefonunuz yalnızca tamamen şarj edilmesi durumunda çalışacaktır.

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce, telefon bağlantı kablolarını ve elektrik kablolarını takmanız gerekmektedir.


Baz İstasyonun Bağlanması

- 1) Adaptör güç kaynağı ve hat kablosunu baz istasyonuna takınız.
- 2) Adaptör güç kaynağı ve hat kablosunu duvar prizine takınız.
- 3) Yalnızca kutu içerisinde temin edilen kabloları kullanınız.

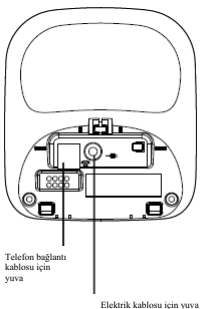

Bataryaların yerleştirilmesi ve şarj edilmesi

- 1) Batarya bölmesi kapağını kaydırarak açınız.
- 2) 2 adet bataryayı belirtilen şekilde yerleştiriniz. Pili Kutuplarını doğru yerleştirmeye dikkat ediniz. Aksi durumda telefonunuz çalışmayacaktır.
- 3) Batarya bölmesi kapağını arkaya doğru kaydırınız.
- 4) Elsetinizi baz istasyonu üzerine yerleştiriniz ve ilk kullanım öncesinde telefonunuzu kesintisiz 16 saat şarj ediniz. Sesli uyarı, telefonun baz ya da şarj cihazı üzerine doğru şekilde yerleştirildiğini belirtmektedir.

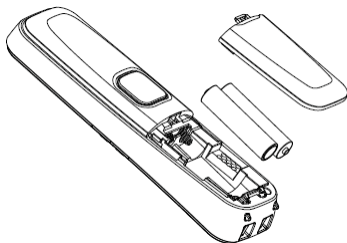

Telefon Özelliklerinin Öğrenilmesi
Telefon Hakkında Genel Açıklama

SOL İŞLEV DÜĞMESİ (MENÜ/OK)

Boş moddayken: Ana menüye erişmek için basınız
Alt menu modundayken: Seçimi onaylamak için basınız
Bir çağrı esnasında: Telefon Rehberi/ Yeniden Arama Listesi/ Çağrı Listesi'ne erişim için basınız

SAĞ İŞLEV DÜĞMESİ (SİL/ GERİ/ SESSİZ/ ENTERKOM)

Ana menu modundayken: Boş ekrana geri dönmek için basınız
Alt menu modundayken: Önceki seviyeye geri dönmek için basınız
Alt menu modunda: Boş ekrana dönmek için basılı tutunuz
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Bir karakteri/ rakamı silmek için basınız
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Tüm karakterleri/ rakamları silmek için basılı tutunuz
Bir çağrı esnasında: Mikrofonun sesini kapamak/ açmak için basınız
Boş modda: Başka bir telefona dahili arama yapmak için basınız

YUKARI TUŞU

Boş modda: Çağrı listesine erişmek için basınız
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde yukarı hareket etmek için basınız
Menü modunda: Menüü sürekli olarak yukarıya doğru kaydırmak için basılı tutunuz
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesinde: Listeyi yukarıya doğru kaydırmak için basınız
Bir çağrı esnasında: Ses düzeyini arttırmak için basınız
Zil esnasında: Zil ses düzeyini arttırmak için basınız

AŞAĞI TUŞU

Boş modda: Yeniden çevirme listesine erişmek için basınız
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde aşağıya hareket etmek için basınız
Menü modunda: Menüü sürekli olarak aşağıya doğru kaydırmak için basılı tutunuz
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesinde: Listeyi aşağıya doğru kaydırmak için basınız
Bir çağrı esnasında: Ses düzeyini düşürmek için basınız
Zil esnasında: Zil ses düzeyini düşürmek için basınız

5. KONUŞ TUŞU

Boş/ ön çevirme modunda : Bir çağrı yapmak için basınız
Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesi/ Telefon Rehberi girişinde: Listedeki seçilen girişi aramak için basınız
Zil esnasında: Bir çağrıyı yanıtlamak için basınız

6. KONUŞMA SONLANDIRMA TUŞU

Bir çağrı esnasında: Çağrıyı sonlandırmak ve boş ekrana geri dönmek için basınız
Menü/ düzenleme modunda: Önceki menüye geri dönmek için basınız
Boş modda: Telefonu kapatmak için basılı tutunuz
Boş modda: (Telefon kapatılmışsa) Telefonu açmak için düğmeyi basılı tutunuz

7. ALFASAYISAL KLAVYE, * (YILDIZ), # (KARE)

Bir harf/ karakter eklemek için basınız * / #
Boş modda # tuşu: Zili kapatmak için basılı tutunuz
Bir çağrı esnasında * tuşu (Sinyal modunda): Ton moduna geçmek için basınız
Boş modda * tuşu: Tuş takımı kilidini etkinleştirmek için basılı tutunuz
Boş/ ön çevirme/ numara düzenleme modunda * tuşu: Duraklama yapmak için basılı tutunuz

8. Hoparlör Düğmesi

Görüşme esnasında telefon hoparlörünü açar ve kapatır.

9. TELEFON REHBERİ


Boş modda: Telefon rehberi listesine erişmek için basınız

10. FLAŞ (FLASH)

Boş modda/ Ön çevirme modunda: Bir flaş eklemek için basınız
Bir çağrı esnasında: Flaş tuşlamak için basınız.

11. MİKROFON (MICROPHONE)

12. KULAKLIK (EARPIECE)

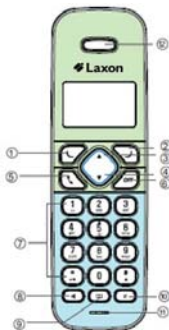

Telefon Özelliklerinin Öğrenilmesi


Baz İstasyonu Hakkında Genel Açıklama

1. ÇAĞRI TONU (PAGE)

Telefonunuzun çağrı tonu vermesi için baz istasyonu üzerindeki Page (Çağrı Tonu) tuşuna basınız. Bu tuş, yaklaşık 60 saniye boyunca çalacaktır. Çağrı tonunu durdurmak için telefon üzerindeki  tuşuna ya da baz istasyonu üzerindeki  tuşuna basınız.

2. Telefon için şarj yuvası


Şarj Yuvası

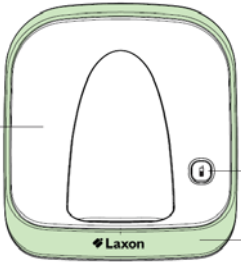

Çağrı tonu düğmesi

Telefon ekranlarının, tuşlarının, sembollerinin tanıtımı

LCD ekran, telefonun mevcut durumu hakkında size bilgi sunacaktır.



Simgelerin Açıklanması



Menü maddelerini/ Telefon Rehberi Listesini/ Tekrar Arama Listesini/ Çağrı listesine yukarıya/ aşağıya doğru kaydırın



El seti, baz istasyonunun kapsama alanındayken sabittir. Bazın kapsama alanı dışına çıktığında ya da baza kayıt yapılmadığında ekranda yanıp söner.



Bir dahili arama sürdürülmeğe kadar sabittir.
Gelen bir dahili arama olduğunda yanıp söner.
Bir çağrının sürdürülmeğe olduğunu belirtir.



Zilin kapatılmış olduğunu belirtir.



Alarm ayarlandığında sabittir. Alarm zamanı gelmeden önce yanıp sönmeye başlar.



Tuş takımının kilitlenmiş olduğunu belirtir.



Bataryanın tam olarak şarj edildiğini belirtir.
Batarya ilk şarj işlemini yürütürken yanıp söner.



Bataryanın şarj edilmesi gerektiğini belirtir.
Düşük batarya güç seviyesi tespit edildiğinde yanı1p söner.



O anda gösterilmekte olan metinden önce daha fazla karakter bulunduğunu gösterir.



O anda gösterilmekte olan metinden sonra daha fazla karakter bulunduğunu gösterir.



(MENU)

Mevcut ise daha fazla menü seçeneğini seçmek için <MENÜ> tuşuna basınız

OK

Mevcut ise o anda yapılmış olan seçimi onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız



(INT)

Boş modda iken , dahili arama yürütmek için  INT> tuşuna basınız (yalnızca ikili ve üçlü versiyonlar için)



(BACK)

Önceki menü seviyesine dönmek ya da mümkünse mevcut işlemi iptal etmek için  C > tuşuna basınız



Bir karakteri silmek ya da mümkünse alarmı durdurmak için <C> tuşuna basınız; çağrı esnasında ses kapatmak/ açmak için basınız.

TELEFONUN KULLANIMI

Arama Yapma

Hazırlık Niteliğinde Tuşlama

Telefon numarasını giriniz ve numarayı çevirmek için <KONUŞ>  tuşuna basınız. Girişi silmek için <KONUŞMAYI SONLANDIR> tuşuna basınız.

Doğrudan Çevirme

Hat almak için "KONUŞ"  tuşuna basınız ve numarayı giriniz.

Telefon rehberinden arama yapma

Telefon rehberine erişmek için "TELEFON REHBERİ"  tuşuna basınız ve istediğiniz telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/AŞAĞI>   tuşuna basınız. Seçilen telefon rehberi girişini aramak için "KONUŞ"  tuşuna basınız. Alternatif olarak, istenilen telefon rehberi girişine erişmek için <Menü/OK> tuşuna basınız.

Çağrı Listesinden arama yapma

Çağrı listesine erişmek için <YUKARI>  tuşuna basınız ve istenilen Çağrı listesi girişini seçmek için <YUKARI/AŞAĞI>   tuşuna basınız. Seçilen Çağrı Listesi girişini çevirmek için <KONUŞ>  tuşuna basınız.

Yeniden Çevirme Listesinden arama yapma

Yeniden çevirme listesine erişmek için <AŞAĞI>  tuşuna basınız ve istenilen yeniden çevirme numarasını seçmek için <YUKARI/AŞAĞI>   tuşuna basınız. Seçilen yeniden çevirme numarasını çevirmek için <KONUŞ>  tuşuna basınız.

Çağrı Sayacı (Çağrı Sürelerini Kaydetme Fonksiyonu)

Telefonunuz tüm çağrıların süresini otomatik olarak kaydetmektedir. Çağrı sayacı, çağrı bittikten birkaç saniye sonra gösterilecektir. Saat, dakika ve saniye formatında (SA: DK: SN) gösterilmektedir.

Bir Çağrının Cevaplanması

Eğer telefon şarj yuvasında değilse:

Telefon çaldığında, çağrıyı cevaplamak için <KONUŞ>  tuşuna basınız.

Eğer telefon şarj yuvası ya da baz istasyonu üzerindeyse ve eğer <OTOMATİK CEVAPLAMA> özelliği AÇIK durumdaysa:

Telefon çaldığında, çağrıyı cevaplamak için Elsetini kaldırınız.

Bir Çağrının Sonlandırılması

Bir çağrı bağlantısı esnasında, çağrıyı sonlandırmak için <GÖRÜŞMEYİ SONLANDIR> tuşuna basınız. YA DA

Çağrıyı sonlandırmak için telefonu baz istasyonuna yerleştiriniz.

Kulaklık ve Eller Serbest Ses Düzeyinin Ayarlanması

Kulaklık ve eller serbest ses düzeyi için seçilebilecek 5 seviye (SES DÜZEYİ 1 ila SES DÜZEYİ 5) mevcuttur.

Bir çağrı esnasında:

1-5 arasında ses düzeyi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Mevcut ayarlama gösterilmektedir. Çağrıyı sonlandırdığınızda, ayarlama seçilen son seviyede kalacaktır.

Bir Çağrı Esnasında Sesin Kapatılması

Görüşme esnasında arayan kişi sizi duymadan, yakınızdaki bir kişiyle konuşabilirsiniz.

Bir çağrı esnasında:

Mikrofonu kapamak için <C> tuşuna basınız; LCD ekranda <SESSİZ> yazısı gösterilecektir. Arayan kişi sizi duymaz. Mikrofon sesini açmak için yeniden <C> tuşuna basınız.

Sessiz Modun Ayarlanması

Telefon zilini kapatmak için, boş modda <KARE> # tuşunu basılı tutunuz. LCD üzerinde "ZİL KAPALI"  simgesi gösterilecektir.

Tuş Takımı Kilidinin Açılması

Boş modda, tuş takımı kilidini açmak için <YILDIZ> * tuşunu basılı tutunuz. LCD üzerinde "TUŞ TAKIMI KİLİDİ"  simgesi gösterilecektir.

 simgesi gösterilecektir.

Tuş takımı kilitleme modundayken, tuş takımı kilidini açmak için <YILDIZ> * tuşunu basılı tutunuz. "TUŞ TAKIMI KİLİDİ"  simgesi kaybolacaktır.

Dahili Arama Yapılması

Bu özellik, baza kayıtlı en az iki adet telefon bulunduğunda uygulanabilmektedir. Dahili aramalar yapmanıza, harici aramaları bir telefonda diğerine aktarmanıza ve konferans görüşmeleri yapmanıza imkan sunmaktadır. Eğer aranan telefon 20 saniye içerisinde açılmazsa, aranan telefon çalan zili kesecek ve arama yapan telefon bekleme moduna dönecektir.

Başka Bir Telefona Dahili Arama Yapma

1. Boş moddayken <C> tuşuna basınız; bu işlemin ardından arama yapan dışındaki tüm kayıtlı telefonlar gösterilecektir.
2. Dahili arama yapmak istediğiniz telefonun numarasını giriniz.
3. Aranan telefon çalacaktır; dahili aramayı kurmak için arama yapan telefon üzerinde "KONUŞ"  tuşuna basınız.

YENİDEN ÇEVİRME

Son Numaranın Yeniden Aranması

Aranan son 5 numarayı yeniden arayabilirsiniz. Eğer numarayı birlikte telefon rehberine bir isim de kaydettiyseniz, numara yerine isim gösterilecektir. Aranan en son numara, yeniden arama listesinin en başında gösterilecektir.

Yeniden Çevirme Listesinden Bir Numaranın Aranması

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> ▼ tuşuna basınız.
2. Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. Seçilen yeniden çevirme numarasını aramak için <KONUŞ>  tuşuna basınız.

Yeniden Çevrilen Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> (DOWN) ▼ tuşuna basınız.
2. İstenen numarayı seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> (UP/DOWN) ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <NUMARA KAYIT> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. İsmi girmek için <OK> tuşuna basınız.
5. Yeniden çevrilen numarayı telefon rehberine kaydetmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
6. Telefon rehberi melodisini seçmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

7. Melodi listesini taramak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Melodi listesini tararken ilgili melodi çalacaktır.
8. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Yeniden Çevrilen Numaranın Silinmesi

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> (DOWN) ▼ tuşuna basınız.
2. İstenen numarayı seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve ardından <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için tekrar <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Yeniden Çevirme Listesinin Tümüünün Silinmesi

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> (DOWN) ▼ tuşuna basınız.
2. İstenen numarayı seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> (UP/DOWN) ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
4. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Çağrı Listesi

Arayan Kişi Ekranı (ağa bağlı)

Bu özelliği kullanabilmeniz için, ağ servisi tedarikçinizin Arayan Kişi Hat Tanımlama servisine abone olmanız gerekmektedir. Telefonunuz, maksimum 10¹ adet gelen aramayı, tarih/saat bilgisi ile Çağrı Listesine kaydedebilmektedir. Telefon çalışırken, numara Ekran üzerinde gösterilecektir. Numara Özel Telefon Rehberiniz içerisindeki girişlerden biriyle eşleşiyorsa, numaraya alternatif olarak özel telefon rehberinde kayıtlı olan isim gösterilecektir. Telefonunuz, telefon rehberi girişi ile ilişkilendirilmiş melodi ile çalacaktır.

Arayan kişinin numarasında, kişi bilgilerinin gönderilmesi etkin değilse, "GİZLENMİŞ" yazısı gösterilecektir.

Arayan numara temin edilmeyorsa, "BULUNAMADI" yazısı gösterilecektir.

Arayan Kişi ağ kamu telefon şebekesindeyse, "KAMU" yazısı gösterilecektir.

Bekleme modun da, eğer üç adet cevapsız çağrı alınmışsa, "03 YENİ ÇAĞRI" yazısı gösterilecektir.

Arama Listesinin İncelenmesi

En son arama listenin en başına koyularak, gelen tüm aramalar Çağrı Listesinde saklanmaktadır. Çağrı listesi dolu olduğunda, en eski çağrı yerine yeni çağrı koyulacaktır. Okunmamış cevapsız çağrı, ekranın alt satırının ortasında <* simgesi> ile gösterilecektir.

1. Arama listesine erişmek için <YUKARI> ▲ tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİNİ> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.

Arama Listesindeki Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi

1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> ▲ tuşuna basınız.

Yada <Çağrı Listesi> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.

3. <NUMARA KAYIT > seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.

4. İsmi girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

5. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; seçilen çağrı listesi numarası gösterilecektir.

6. Gerekliyse numarayı düzenleyiniz.

7. Melodiyi seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.

8. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Arama Listesindeki Bir Girişin Silinmesi

1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> ▲ tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİNİ> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Arama Listesinin Tamamının Silinmesi

1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> ▲ tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİNİ> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
5. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Arama Listesindeki Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi

1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> ▲ tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİ> 'ni seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <NUMARA KAYIT> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. İsmi girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
4. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; seçilen çağrı listesi numarası gösterilecektir.
5. Gerekliyse numarayla düzenleyiniz.

Arama Listesi Girişinin Detaylarının İncelenmesi

1. Arama listesine erişmek için <YUKARI> ▲ tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİ> 'ni seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <DETAYLAR> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Seçilen çağrı listesi girişinin tarih ve zamanını görüntülemek için ▲/▼ tuşuna basınız.

TELEFON REHBERİ

ÖZEL TELEFON REHBERİ

Telefonunuzun isimleri ve numaralarla birlikte maksimum 20 özel telefon rehberi girişini depolayabilmektedir. Her bir telefon rehberi girişi, telefon numarası için maksimum 20 rakama, isim için maksimum 12 karaktere sahip olabilmektedir. Telefon rehberi girişleriniz için ayrıca farklı zil tonları seçmeniz de mümkündür. Telefon rehberi girişleri isme göre alfabetik olarak da saklanabilmektedir.

Yeni Bir Telefon Rehberi Girişinin Ekleneşi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> ☞ tuşuna basınız.

YA DA

2. <REHBER> ☞ ana menu maddesini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız ve ardından telefon rehberine erişmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
3. <YENİ KAYIT> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
3. İsim girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
4. Numara girmek için <OK> tuşuna basınız.
5. Telefon rehberi girişiniz için istenilen zil tonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
6. Telefon rehberi girişini saklamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Bir Telefon Rehberi Girişinin Düzenlenmesi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> ☞ tuşuna basınız.
2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <DÜZENLE> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve seçilen telefon rehberi girişinin mevcut içerikleri gösterilecektir.
5. İsmi düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
6. Numarayla düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

7. Zil tonunu seçiniz ve onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Bir Telefon Rehberi Girişinin Silinmesi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Özel Telefon Rehberinin Tümünün Silinmesi

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
4. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefon Rehberi Kullanımının Kontrol Edilmesi

Telefonunuzdaki telefon rehberi girişlerinin kaçının dolu olduğunu ve kaçının yeni kayıtlar için kullanılabilir durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz.

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. <REHBER DURUM > ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Metin ve Rakam Giriş Tablosu

Aşağıdaki tablo her bir harf ve noktalama işaretinin nerde bulunacağını göstermektedir. İlgili karakter tablosu, bağlantılı menü dili seçildiğinde kullanılacaktır. Bu durum, telefon rehberine bir isim kaydederken ve telefonunuzu yeni ad verirken yardımcı olacaktır.

Düzenleme modunda, mevcut metin giriş pozisyonunu belirtmek için bir imleç gösterilecektir. Bu imleç, girilen son karakterin sağ tarafında yer alacaktır.

Yazma İp Uçları:

1. Bir karakter seçildiğinde, imleç kısa bir duraklamanın ardından sonraki pozisyona geçecektir.
2. Metin girişini değiştirmek için, imleci metin içerisinde <YUKARI/AŞAĞI> tuşları ile hareket ettirebilirsiniz.
3. Son karakteri silmek için <C> tuşuna basınız.
4. Tüm metin dizisini silmek için <C> tuşunu basılı tutunuz.

Özel tuş karakterleri tablosu:

Tuş	Alfasayısal Düzenleme (Telefon rehberi isim düzenlemesi ve telefona yeni isim verilmesi için)										Numara Düzenleme (Telefon rehberi numarası düzenleme, tarih/saat düzenlemesi için)
Tuşa basma sayısı	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	space	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Duraklama)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	.	-	.	&					#

Baz Ayarları

Tuşlama Tipi <TON > seçeneğine önceden ayarlanmıştır)

Tuşlama Modunun Değiştirilmesi

1. <BAZ AYARLARINI > seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

2. <ARAMA MODU>'nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. TON ve DARBELİ (TONE- PULSE) seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Sistem PIN Kodunun Değiştirilmesi

Baz istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için 4 haneli bir sistem PIN kodu kullanılmaktadır. Bu kod, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumak için kullanılmaktadır. Varsayılan sistem PIN kodu 0000'dir.

1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <PIN DEĞİŞTİR> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PIN'ini girmeniz istenecektir.
4. Eski sistem PIN'ini giriniz.
5. <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve yeni sistem PIN'ini giriniz.
6. <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve yeni sistem PIN'ini yeniden giriniz.
7. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefonun Bulunması

Baz istasyonu üzerindeki <PAGE> (ÇAĞRI)  tuşuna basmak suretiyle telefonun yerini bulabilirsiniz. Baza kaydedilmiş olan tüm telefonlar çağrı tonu verecektir ve EKRAN üzerinde "ÇAĞRI TONU VERİLİYOR" (PAGING)

yazısı gösterilecektir. Herhangi bir telefon üzerindeki <KONUŞ>  tuşuna basarak ya da baz üzerindeki <ÇAĞRI> (PAGE)  tuşuna yeniden basarak çağrı tonunu durdurabilirsiniz.

Not: Eğer çağrı tonu esnasında gelen bir arama olursa, telefon çağrı tonu yerine gelen arama tonu ile çalacaktır.

Sistem PIN Kodunun Değiştirilmesi

Baz istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için 4 haneli bir sistem PIN kodu kullanılmaktadır. Bu kod, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumak için kullanılmaktadır. Varsayılan sistem PIN kodu 0000'dir.

8. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
9. <PIN'i DEĞİŞTİR> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
10. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PIN'ini girmeniz istenecektir.
11. Eski sistem PIN'ini giriniz.
12. <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve yeni sistem PIN'ini giriniz.
13. <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve yeni sistem PIN'ini yeniden giriniz.
14. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

<ELSETİNİ> 'nin SİLİNMESİ

1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ELSETİ SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PIN'ini girmeniz istenecektir.
4. 4 haneli sistem PIN'ini giriniz.
5. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından kayıtlı telefonların bir listesi gösterilecektir.
6. Kaydını silmek istediğiniz telefonlardan birini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
7. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Not: Kullanılmakta olan telefonun kaydını silmeniz mümkün değildir.

(Flaş) Süresinin Değiştirilmesi

1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <FLAŞ ZAMANI> ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. İsteddiğiniz flaş süresini (KISA, ORTA, UZUN) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefon Ayarları

Alarm Ayarları

Alarm Ayarları

Bir alarmı saat ayarlamak için, bu telefonu kullanabilirsiniz. Bir alarm ayarlandığında, EKRAN üzerinde <ALARM

simgesi>  gösterilir. Alarm saati geldiğinde, EKRAN üzerinde <ALARM simgesi>  ve "ALARM AÇIK" yazısı, bir alarm melodisi ile birlikte 45 saniye yanıp söner. Alarmın etkinliğini kaldırmak için herhangi bir

düğümeye basabilirsiniz. Erteleme fonksiyonu etkinleştirilirse, yedi dakikalık erteleme periyodu sonunda alarm yeniden verilecektir. Ayrıca erteleme fonksiyonunu iptal etmek için (KAPALI) tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Alarmın Açılması/ Kapatılması

1. <<EL SETİ AYARLARI> 'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ALARM> ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <AÇMA/ KAPAMA> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Alarm Saatinin Ayarlanması (Eğer Alarm <AÇIK> seçeneğine ayarlanmışsa)

1. <<EL SETİ AYARLARI> 'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ALARM> 'ı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <AÇMA/ KAPAMA> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
5. Alarm saatinizi giriniz.

Not:

- a. Telefon tuş kilidi etkinse ve alarm saati gelmişse tuşlar kullanılabilir hale gelecektir.
- b. Alarm ses seviyesi, telefon zili için ses düzeyi ile aynıdır. Telefon zili **SES KAPALI** seçeneğine ayarlanmışsa, alarm **SES DÜZEYİ 1**'de verilecektir.
- c. Bir alarm ayarlanmışsa ve harici ya da dahili arama esnasında alarm zamanı gelirse, <ALARM simgesi>  ve <ALARM AÇIK> yazısı yanıp sönecektir. Kullanıcıya alarm saatine ulaşıldığının bildirilmesi için kulaklıktan bir alarm tonu verilecektir. Kullanıcı alarm etkinliğini kaldırmak için herhangi bir tuşa bastığında ya da <KONUŞMAYI SONLANDIR> tuşunu basılı tuttuğunda, çağrı süresi ekranına geri dönecektir.
- d. Çağrı tonu ya da zil esnasında, alarm zamanına ulaşılması durumunda alarm uyarısı verilmeyecektir. Ancak erteleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda, temin edilen erteleme periyodunun ardından alarm uyarısı yeniden verilecektir.

Zil Ayarları

Dahili Aramalar İçin Zil Melodisinin Ayarlanması

1. <<EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ZİL SESİ> 'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <DAHİLİ ZİL> 'ı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Dahili aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediğiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmuş toplam 10 melodi) <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Not: Melodi listesi taranırken ilgili zil melodisi çalacaktır.

Harici Aramalar İçin Zil Melodisinin Ayarlanması

1. <<EL SETİ AYARLARI>'Nİ>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ZİL SESİ> 'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <HARİCİ ZİL> Seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Harici aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediğiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmuş toplam 10 melodi) <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
- Not: Melodi listesi taranırken ilgili zil melodisi çalacaktır.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Zilin Ses Düzeyinin Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ZİL SESİ> 'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <ZİL SES GÜCÜ> 'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.

4. İstediğiniz zil ses düzeyini seçmek için <SESSİZ> seçeneği de dahil olmak üzere toplam 5 zil ses düzeyi) <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
- Not: Seçim esnasında ilgili zil ses düzeyi çalacaktır.
- <SESSİZ > seçeneğinin seçilmesi durumunda, <Zil Kapalı> simgesi gösterilecektir.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Ton Ayarlaması

Bir tuşa bastığınızda tek bir uyarı tonu verilmektedir. Tuş tonunu kapatıp açmanız mümkündür. Düşük batarya ya da kapsama alanı dışında kalma durumları için de uyarı tonlarını açabilirsiniz.

Tuş Tonunun Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TON AYARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <TUŞ TONU>'nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Bu tonları açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Batarya Tonunun Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TON AYARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <PİL SESİ>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Bu tonları açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Kapsama Alanı Dışında Verilecek Tonun Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TON AYARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <KAPSAM DIŞI> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Bu tonları açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefon Dilinin Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <DİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. İstediğiniz dili seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız

Telefon Adının Değiştirilmesi

1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ELSETİ ADI DEĞİŞTİR> için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <OK > tuşuna basınız ve telefon adını giriniz.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefon Ekranının Ayarlanması

Boş ekranda saati ya da telefon adını seçebilirsiniz.

1. <EL SETİ AYARLARI > Seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <ELSETİ EKRANI> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <ELSETİ ADI>'nı ya da <SAAT>'i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Otomatik Cevaplama Özelliğinin Ayarlanması

Eğer Otomatik Cevaplama özelliğini açarsanız, herhangi bir tuşa basmaksızın çağrıyı şarj yuvasından cevaplayabilirsiniz.

1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. OTOMATİK CEVAPLAMA (OTO CEVAP.) özelliğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. Otomatik cevaplama özelliğini açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

TARİH VE SAAT AYARLARI :

Tarih Formatının Değiştirilmesi

1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT>'i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <TARİH FORMATI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. İstediğiniz tarih formatını (GÜN- AY- YIL ya da AY- GÜN- YIL) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Not: Eğer saat önceden ayarlanmışsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi takdirde "SAAT: DAKİKA" gösterilecektir.

Saat (Zaman) Formatının Değiştirilmesi

1. <EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT>'i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <ZAMAN FORMATI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. İstediğiniz saat formatını seçmek için (12 saat ya da 24 saat) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ>tuşuna basınız.

Saatin Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT>'i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <SAAT(ZAMAN) AYARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Saat bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız. Girilen saat, daha önce ayarlanmış olduğunuz formatta olmalıdır.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Not: Eğer saat önceden ayarlanmışsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi takdirde "SAAT: DAKİKA" gösterilecektir.

Tarihin Ayarlanması

1. <EL SETİ AYARLARI>'nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT>'i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
3. <TARİH AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
4. Tarih bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız. Girilen tarih, daha önce girmiş olduğunuz formatta olmalıdır.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Not: Eğer tarih önceden ayarlanmışsa, geçerli tarih gösterilecektir; aksi takdirde "GÜN- AY- YIL" gösterilecektir.

Telefonunuzun Sıfırlanması (Varsayılan(RESET) Ayarların Yüklenmesi)

Telefonunuzu varsayılan ayarlara döndürmeniz mümkündür. Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız ve çağrı listesi girişleriniz silinecektir; ancak telefon rehberi üzerinde değişiklik yapılmayacaktır.

1. <(RESET)VARSAYILAN> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> ▲/▼ tuşuna basınız.
2. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PIN'ini girmeniz istenecektir.
3. 4 haneli sistem PIN'ini giriniz. (0000)
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

5. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Kayıt

Telefonunuz ve baz istasyonunuz önceden kayda alınmıştır. Tek bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedilebilmektedir. Eğer bazı nedenlerle telefon baz istasyonuna kaydedilemezse, telefon baz istasyonunun

yanında olsa bile  sembolü yanıp söner. Telefonunuzu aşağıda açıklanan prosedüre uygun olarak kaydediniz.

- Baz istasyonu üzerindeki  tuşunu yaklaşık beş saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu kayıt moduna girecektir.
- <KAYIT>seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>  /  tuşuna basınız.
- <OK/MENÜ>tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PIN'ini girmeniz istenecektir.
- 4 haneli sistem PIN'ini giriniz.
- Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefon kaydı işlemi başarılı olursa, bir onay tonu duyacaksınız ve  sembolü yanıp sönmeye kesecektir. Telefona otomatik olarak kullanılabilir durumda olan bir sonraki numara tahsis edilecektir. Bu telefon numarası

bekleme modundayken ekranda gösterilecektir. Telefon kayıt işlemi başarısız olursa,  sembolü yanıp sönmeye devam edecektir.

Varsayılan Ayarlar

ELSETİ AYARLARI			
ELSETİ ADI	Elseti 1	Harici Zil Tipi	Melodi 1
Dil	Türkçe	Alarm Melodisi	Melodi 4
Dahili Zil Ses Düzeyi Ayarı	Ses Düzeyi 3	Tarih Formatı	GÜN-AY-YIL (DD-MM-YYYY)
Harici Zil Ses Düzeyi Ayarı	Ses Düzeyi 3	Saat Formatı	24 SAAT
Kulaklık Ses Düzeyi Ayarı	Ses Düzeyi 3	Ayarlanmış Tarih	01/01/2009
Eller Serbest Özelliği Ses Düzeyi Ayarı	Ses Düzeyi 3	Elseti ECO Mod Özelliği	Açık
Düşük Batarya Uyarısı	Açık	Telefon Rehberi Kapasitesi	20
Kapsama Alanı Dışında Kalındı Uyarısı	Kapalı	Yeniden Çevirme Kapasitesi	5
Tuş Tonu	Açık	CID Kapasitesi	10
Onay Tonu	Açık	BAZ Ayarları	
Tuş Kilidi	Kapalı	Varsayılan Flaş Süresi	Orta
Alarm AÇIK	Kapalı	Tuşlama Modu	Ton
Otomatik Cevaplama	Açık	Telefon/ Baz için PIN	0
Dahili Zil Tip	Melodi 2	Baz ECO Mod Özelliği	Açık

SORUN GİDERME

Telefonunuzla ilgili problem yaşıyorsanız, lütfen aşağıda listelenen önerileri dikkate alınız:

Problem	Neden	Çözümler
 tuşuna basıldığında çevir tonu gelmiyor	a. Baz istasyonunun bağlantı kablosu takılı değildir. b. Adaptör kablosu baz istasyonuna doğru şekilde takılmamıştır. c. Başka bir telefon kullanılmakta olduğundan hat meşguldür. d. Yanlış bağlantı kablosu E	a. Bağlantıları kontrol ediniz. Kabloyu çıkarınız ve yeniden prize takınız. Telefon hat kablosunun baz istasyonuna ve telefon yuvasına doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. b. Baz istasyon duyunu ve 220V duyu kontrol ediniz (çıkartıp yeniden takınız) c. Hat boşalana (uygun hale gelene) kadar bekleyiniz. d. Orijinal bağlantı kablosunu kullanınız.
Bir PBX'e bağlanıldığında, çevirmenin ardından bağlantı yok	Alan kodunun girilmesi gerekmektedir	Alan kodunu giriniz

ya da yanlış bağlantı		
"TARAMA YAPILIYOR" yazısı gösteriliyor.	a. Baz istasyonu kapsama alanı dışındadır. b. Baz istasyonu şebekeye bağlanmamıştır.	Baz ile telefon arasındaki mesafeyi azaltınız. Baz istasyonunu şebekeye bağlayınız.
Çağrı yapılamıyor	Servis etkinleştirilmemiştir ya da yanlış operatör veya yanlış ayar durumu vardır	Ağ aboneliğinizi kontrol ediniz ya da çevirme modunu değiştiriniz.
Ekran çalışmıyor	Boş batarya	Bataryayı şarj ediniz.

Lütfen daha fazla bilgi için ağız tedarikçinizin teknik destek departmanı ile temasa geçiniz.

Bu telefon, topraklama fonksiyonuna sahip değildir. Bu nedenle, PBX sistemlerinde kullanıldığında bazı fonksiyonlar kısıtlanabilir.

Teknik destek için, Laxon Teknik Destek Servisini arayınız. Yardım Hattı Tel: 0312 230 0770

Teknik Özellikler

Standart: DECT
Kanal Sayısı: 10

Batarya Şarj Süresi: Yaklaşık 16 saat
Baz İstasyon Boyutları:
Genişlik/ derinlik/ yükseklik: 87,5 x 87,5 x 102,5 mm

Frekans: 1.88 GHZ ila 1.9 GHZ

Telefon boyutları
Genişlik/ derinlik/ yükseklik: 46,6 x 29 x 156 mm

Çekim Mesafesi:

Açık alanda 300 metreye kadar (**DIKKAT : Ortam koşullarına göre bu mesafe düşebilmektedir.**)

Kapalı Alanda 50 metreye kadar (**DIKKAT : Ortam koşullarına göre bu mesafe düşebilmektedir.**)

İşletim Süresi:

Bekleme: Yaklaşık 100 saat

Konuşma: Yaklaşık 10 saat

Şarj Cihazı ölçüleri:

Genişlik/ derinlik/ yükseklik: 72,9 x 66 x 72 mm

Bazın ağırlığı: 115,1 gr (adaptör olmadan)

Telefonun ağırlığı: 119,1 gr (batarya olmadan)

Şarj cihazının ağırlığı: 47,5 gr (adaptör olmadan)

Güç Adaptörü Bilgisi

	Baz Adaptörü
Güç	Giriş: 110-240 V 50/60 Hz Çıkış: 6V 300 mA

	Şarj Adaptörü (Sadece VT1050T için)
Güç	Giriş: 110-240 V 50/60 Hz Çıkış: 6V 300 mA

Not: Yalnızca temin edilen adaptörle birlikte kullanınız.

Batarya Bilgisi	
Batarya Tipi	NiMH (Şarj edilebilir batarya)
Güç	500 mAh 1.2 V

Teknik Destek

Lütfen bu telefonun seri numarasını Teknik Destek Merkezi'ne okuyunuz.
Seri numarasını, bataryalar çıkarıldıktan sonra batarya bölmesinin içerisinde bulabilirsiniz.
Laxon Teknik destek için 0 312 230 0777 numarasından Müşteri Servis Departmanını arayınız

ÖNEMLİ UYARI:

Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti'ne yerleştirdikten sonra Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT

- 1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız.
- 2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi gerekmektedir.
- 3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalın piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak cihazınızda onarılması imkansız hasarlara yol açabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın adaptörü sürekli olarak prize takılı olmak zorundadır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon TD99 kablolu DECT telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.
Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.
Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD99'u satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamamız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız, orijinal paket ekipmanlarının da saklanması gerekmektedir.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Baz istasyonunu telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

11.2 Garanti Kapsamı Dışında;

1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.

2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

11.2 Garanti Kapsamı Dışında;

1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon TD99 marka telefonunuz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.



Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, yukarda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu üründeleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

GEREKİLİKLERE UYUMLULUK  SEMBOLÜYLE TASDİKLENMEKTEDİR

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Uygunluk Taahhünamesi

Laxon TD99 olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

LVD Yönergesi 72/23/EEC

EMC Yönergesi 89/336/EEC

EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:

LVD: EN 60950-1:2006

EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008

Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008

UYGUNLUK

Bu ünite, aşağıda belirtilen kural ve yönetmeliklere uygundur:

1995/5/EC Radyo frekans ve telekomünikasyon ekipmanı ve karşılıklı uygunluk kabulü.

CE işareti, yukarıdaki beyanı kanıtlamaktadır.

Teknik detaylar

Standart Kablosuz Telekomünikasyon

Frekans aralığı 1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz)

Kanal Bant genişliği 1728 MHz

Çalışma mesafesi Açık alanda 300 metreye kadar; kapalı alanda 50 metreye kadar.

(Cihazın Kullanıldığı ortamın çekiş gücüne olan etkisine göre çekim alanı belirtilen mesafelerden daha aşağı olabilir.)

Çalışma süresi

Bekleme: 100 saat

Konuşma: 10 saat

Batarya şarj süresi: 24 saat

Sıcaklık aralığı

Çalışma 0 °C - 40 °C

Depolama 20 °C - 60 °C

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.
port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV porttur. PBX uyumluluğu:
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.

Üretici

Vtech Telecommunications LTD.
23/F Tai Ping Industrial Centre, Block 1 , 57 Ting Kok Road
Tai Po, Hong Kong
Tel: (852) 2680-1118 Fax: (852) 266 45738

İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 44 99



Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
Kablosuz (DECT) Telefon Servisleri
ANKARA
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe
İZMİR
Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak
BURSA
AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemel Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8
ANTALYA
Serdar Elektronik 0 242 248 5757 Yener Ulusoy Bulvarı No:40/B
MALATYA
Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911 Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1
SİİRT
Çapar Teknik 0 484 224 5870 Koop.Mah Nihat Aykut Cad.Murat Ap t.Altı
TRABZON
Kartel-Telsan 0 462 322 1144 Maraş cad. Onbaşı İş hanı Kat: 1 No:35

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



VTech Telecommunications Ltd

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The TD 99 DECT Telephone series

Does comply with the Radio and Telephone Terminal Directive (1999/5/EC).

The product should be marked with the CE Mark, without a Notified Body reference.

The relevant test are:

Safety :

	Specification	Laboratory	Report Number
Handset, Base and Power Adapter	EN 60950-1	TUV	60.861.9.023.01L
Charger and Power Adapter	EN 60950-1	TUV	60.861.9.024.01L

EMC

	Specification	Laboratory	Report Number
Base and Power Adapter	EN 301 489-1, EN301 489-6	TUV	60.861.9.023.02E
Handset	EN 301 489-1, EN301 489-6	TUV	60.861.9.023.01E
Charger and Power Adapter	EN 301 489-1, EN301 489-6	TUV	60.861.9.029.01E

RF

	Specification	Laboratory	Report Number
Base	EN 301 406	TUV	60.861.9.023.02R
Handset	EN 301 406	TUV	60.861.9.023.01R

Manufacturer's Representative
Vtech Telecommunications Limited
Dick Si
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1
57 Ting Kok Road, Tai Po
Hong Kong
Tel : 2680 1000
Fax : 2664 5521

25th Jan, 2010



Manufacturer
VTECH Science Park
Xia Ling Bei Management Zone
Liaobu
Dongguan
Guangdong
China 511758