

İÇİNDEKİLER

Kullanım Kılavuzu
LAXON
TD105a
1.8GHz DECT Telefonu, CID, Handsfree
Telesekreterli

GÜVENLİK BİLGİLERİ	3
BAŞLANGIÇ	4
Paket İçeriği	4
El setiniz	5
El setininin LCD ekranı	6
Kurulumun temelleri:	6
El setini şarj etme:.....	7
TEMEL İŞLEVLER	7
Bekleme durumunda	7
Gelen bir harici aramayı cevaplama:	7
Arama yapmak:.....	8
Bir harici arama esnasında.....	9
Arama Bekletme	9
CALLER ID ARAYANIN KİMLİĞİ	10
CID kayıtlarının taranması	10
CID kayıtlarından tekrar arama	10
Herhangi bir CID kaydını rehber kayıtlarına	11
Bir CID kaydını silme.....	11
Tüm arama kayıtlarını silme	11
ARANAN NUMARALAR	11
Tekrar arama listesini görme	11
Aranmış herhangi bir numarayı rehber kayıtlarına	11
Aranmış numaraların çağrı kayıtlarından silinmesi	12
Tüm aranan numaraların silinmesi	12
REHBERİN KULLANIMI	12

Rehber kayı t ekleme.....	12
Rehber kayı tları nı düzenlemek	13
Bir rehber kaydı nı n silinmesi.....	13
MENÜ PROGRAMLAMA	13
Zil menüsü	13
Dil menüsü	16
TELESEKRETER.....	16
Ekran	17
Başlangı ç	18
Karşı lama mesajı	19
Hafı za:	20
Gelen mesaj	21
Telesekreter Özellikleri	22
Uzak Erişim:	23
Güvenlik PIN	24
Dİ ĞER ÖZELLİKLER.....	25
Tuş kilidi	25
Zil sesinin AÇIK yada KAPALI yapı lması için kı sa yol	25
Bekleyen mesaj işareti:.....	25
El setine seslenme	26
Kapsam alanı dı şı uyarı sı	26
ÇOKLU EL SETİ İŞLEMLERİ	26
Bir dahili aramayı cevaplama.....	26
Bir dahili arama yapmak için:	26
Bir harici arama esnası nda	27
FABRİKA AYARLARI.....	27
SORUN Gİ DERİ Cİ	28

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK	29
-------------------------------------	-----------

Bu telefon güç kesintilerinde acil aramaları yapmak üzere tasarlanmamıştır. Lütfen acil aramalar için gerekli düzenlemeleri yapınız.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını okuyunuz.

- Sadece bu ürünle birlikte gelen orijinal bataryaları kullanınız.
- Size sağlanan güç adaptöründen başkasını kullanmayınız, aksi takdirde cihazınız hasara uğrayabilir.
- Telefonunuzu nem oranı yüksek banyo / duş gibi yerlerde kullanmayınız. Telefonunuzu ve bataryanızı ateşe veya suya yaklaştırmayınız.
- Kullanılmış bataryalarınızı çöpe atmayınız veya yakmayınız.
- Telefonunuzu kullanımı tehlikeli olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Telefonunuzu veya baz ünitesini açmaya çalışmayınız.
- Batarya kontağı ile şarj kontağı arasına metal cisimlerin girmesinde sakınınız.
- Telefonunuz küçük bir ihtimal de olsa yüksek voltaja maruz kaldığında, cihazınızın elektrikle bağlantısını kesiniz.

Telefon kablosuz olarak sinyallerin gönderilmesi ve alınması prensibine dayandığından, elektronik işitme cihazı kullanan insanların işitme cihazlarında parazite neden olabilir.

Telefonunuzu kritik tıbbi cihazların yakınında veya tıbbi cihaz taşıyan insanların yakınında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz.

Telefonunuz telesekreter, TV, elektronik saat, bilgisayar gibi cihazlara yakın kullanıldığında etkileşime uğrayabilir. Tavsiyemiz, baz ünitenizi bu tür cihazlardan en 1 metre uzağa koymanızdır.

BAŞLANGIÇ

Paket İçeriği

Ürün ambalajı aşağıdaki parçaları içerir:

Baz Ünitesi

El seti

Güç Adaptörü


Telefon kablosu

*Yeniden doldurulabilir piller – NiMH, 1.2V 650mAh x 2,
AAA size (HR 10/44)*


Kullanım kılavuzu

Eğer bunlardan herhangi biri kutudan çıkmazsa lütfen
444 0 245 telefon numarasından Laxon Müşteri
Destek departmanı ile irtibata geçiniz.

El setiniz

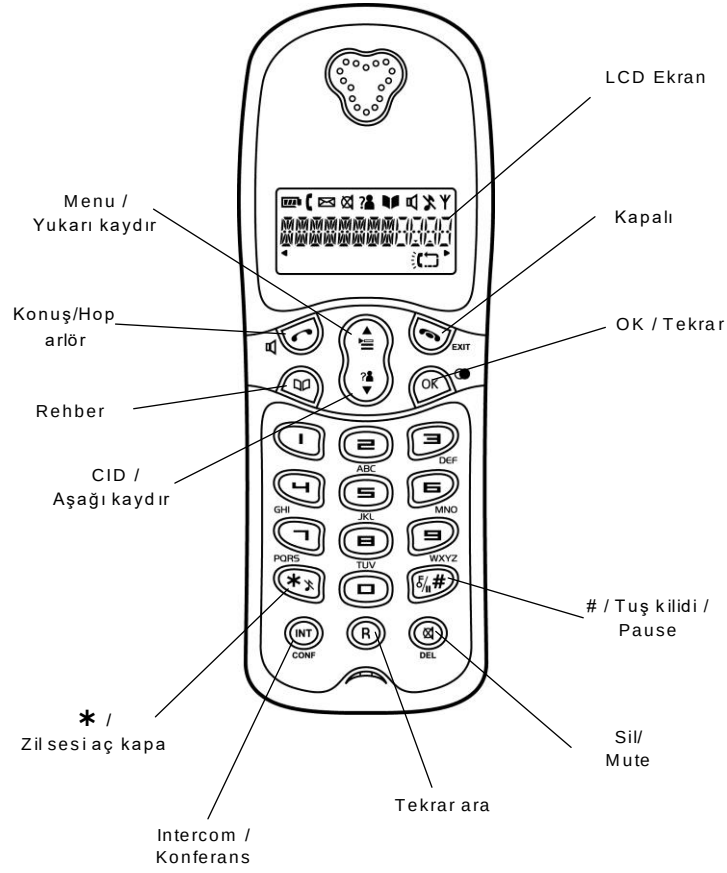

El setininin LCD ekranı

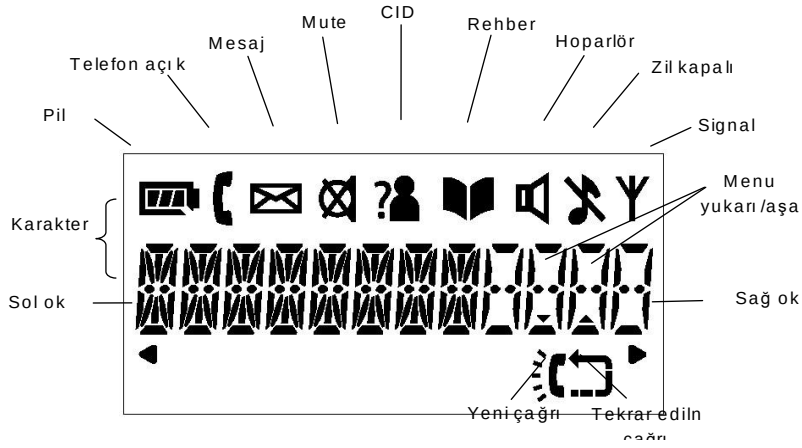

- Pil durumunu gösterir.
- Telefon kullanımda.Çalma sırasında bu ışık yanar.
- Yeni mesaj var.
- Arama mute durumunda
- Yeni bir CID kaydı veya CID kayıtları inceleniyor.
- Rehber kayıtları gözden inceleniyor.
- Eller serbest konumu
- Zil sesi kapalı
- Elseti baz ünitesine bağlı
- Sağ tarafta daha fazla rakam var

- Sol tarafta daha fazla rakam var.
- Yeni CID kaydı .
- Yeni CID kaydı ,birden fazla arama yapmış .
- Yukarıya doğru daha fazla menü seçenekleri var.
- Aşağı doğru daha fazla menü seçenekleri var.

Kurulumun temelleri:

1. Adaptör kablosunun ucundaki soketi baz ünitesine ve adaptörünüzü de elektrik prizine takınız.
2. Telefon kablonuzun bir ucunu baz ünitesinin arkasındaki telefon soketine,diğer ucunda duvarınızdaki telefon hat soketine sokunuz.
3. Kutudan çıkan 2 adet AAA pillerinizi,el ünitenizin arkasındaki pil yuvasına polaritesine dikkat ederek yerleştiriniz.
4. Pil kapağını kapatınız.
5. **El setinizi baz ünitesinin üzerindeki şarj yuvasına yerleştirerek,ilk kullanmadan önce 14 saat şarj ediniz.**

Uyarı

Sadece bu telefonla birlikte gelen veya bizden satın aldığınız orijinal adaptörü kullanınız. Yanlış adaptör veya ters polarize, cihazınızda geri dönülemez hasarlar açabilir.

Adaptör Model No.:
Giriş: 230 VAC 50 Hz
Çıkış: 9 VDC 300 mA



Uyarı

YANLIŞ PİL KULLANILMASI HALİNDE PATLAMA TEHLİKESİ VARDIR. Lütfen orijinal batarya kullanınız NiMH bataryalar geri dönüşüm ilkelerine uygun olarak yok edilmelidir.

El setini şarj etme:

Pilinizi şarj edilmeye ihtiyacı olduğunda pil ikonunda  göstergesi belirir. Bataryaları şarj etmek için el ünitesini şarj yuvasına takınız. Şarj LED'i sürekli olarak yanacaktır.el setinizin pili zayıf durumda **PİL ZAYIF** belirecektir.

El setinizi tümüyle şarj olana kadar baz ünitesinde şarj ediniz.

TEMEL İŞLEVLER


Bekleme durumunda



Telefonunuz bekleme durumunda iken, “LAXON” yazısı ekranda belirir.

El ünitesi numarası ekranın sağ tarafında görünecektir. Pil göstergesi,pilin şarj durumunu ve sağ taraftaki anten göstergesini de o anda telefonun kapsama alanı içinde olduğunu gösterir.

Gelen bir harici aramayı cevaplama:



Harici bir arama olduğu zaman, telefonunuz çalar ve ekranda  ikonu yanıp söner. Eğer CID kaydı var ise,, göstergesi çıkar ve arayan numara ekranda belirir. Eğer arayan numara 12 rakamdan daha uzun bir numara ise  ikonu ekranda belirir. Bu durumda,sadece 12 rakam ekranda belirir.

Telefon çaldığı zaman  tuşuna basınız,el setinizin zil sesi bu arama için kapanacaktır.

1. Çağın yı cevaplamak için  tuşuna basınız.  işareti ekranda belirir.

2. Çağrı sayacı , bağlantı kurulduktan 10 saniye sonra başlayacaktır.
3. Çağrıyı sonlandırmak için ya  tuşuna basınız veya telefonunuzu şarj yuvasına yerleştirin.

Arama yapmak:

Telefonunuzla birden fazla şekilde arama yapabilirsiniz.

Normal arama

1.  tuşuna basınız ve çevir sesi için bekleyin.
2. Tuş takımı nı numarayı tuşlamak için kullanınız.Tuşladı ğı nız her numara ekranda belirir.
3. Eğer 12 rakamdan fazla bir numara tuşlarsanız,  ikonu ekranda belirir.Bu durumda, siz sadece ekranda 12 rakamı görebilirsiniz.

Ön arama:

Ön-arama özelliği size önce numarayı tuşlayıp,doğruluğunu ekrandan kontrol ettikten sonra arama imkanı vermektedir. 20 rakamlı bir numara tuşlayabilmenize rağmen ekranda sadece 12 rakam belirecektir.

1. Telefon numarasını tuşlayınız.
2. Bir pause yapmak için  tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Bu durumda “P” ekranda belirir.

3. Eğer 12 rakamdan fazla bir numara tuşlarsanız,  ikonu ekranda belirir.Eğer 20 rakamdan uzun bir numara girerseniz, telefonunuz bunu kabul etmeyecek ve bir ikaz sesi duyacaksınız.
4. Eğer numarayı tuşlarken hatalı bir giriş yaptı ğı nızda,  tuşuna basarak bir veya birden fazla rakamı silebilirsiniz. Veya  tuşuna basıp,basılı tutarak,tuşladı ğı nız bütün numaraları silip bekleme konumuna dönebilirsiniz.
5.  tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz.

Rehber kayıtlarından arama yapma

1. Bekleme durumunda  tuşuna basınız. Ekranda  ikonu belirir.
2. Aşağı  ve  yukarı ok tuşları ile aramak istediğiniz kaydı seçin. Veya tuşları kullanarak arama yapmak istediğiniz kaydı n ilk harflerini girerek,doğrudan kayda ulaşın.
3.  tuşuna sürekli basarak numarayı ve ismini ekranda görebilirsiniz.
4.  tuşuna basarak numarayı arayınız.

Kayıtlı aranan bir numarayı tekrar arama

1.  tuşuna basınız. Son aranan numara ekranda görünecektir.
2. Aşağı  ve  yukarı okları ile son aranan 5 numarayı görebilirsiniz. Eğer aranan numara 12


- rakamdan uzun ise,ekranda ► ikonu belirir. Diğer rakamları görmek için  tuşuna bası nı z.
3. Numarayı aramak için  tuşuna bası nı z.

Son aranan numarayı tekrar arama

1.  tuşuna bası nı z ve çevir sesi için bekleyin.
2. Son aranan numarayı aramak için  tuşuna bası nı z.

Bir harici arama esnasında

Çağrı sayacı



Görüşmenin başlaması ndan çok kı sa bir süre sonra çağrı sayacı başlayacaktır.Sayaç, yapı lan görüşmenin süresini gösterir.

Zamanlayıcı nı z ilk 1 saat süre içersinde dakika ve saniyeyi (DD-SS) gösterir.1 saatlik sürenin sonunda , saat ve dakikayı gösterirken yanı p sönen “-” işareti saniyeleri gösterir.

Çağrı sonlandı ktan sonra 5 saniye süresince,telefonunuz bekleme konumuna geçmeden önce ekranda görünecektir.

Eller serbest modu

Herhangi bir görüşme esnasında  tuşuna bası nı z.

Bu konumda mikrofana doğru konuşurken,telefonu kulağı nı zda tutmanıza gerek yoktur.

Ekrandaki  ikonu sizin eller serbest konumunda görüşme yaptığınızı gösterir.

Normal KONUŞ durumuna dönmek için tekrar  tuşuna bası nı z.

Sesi artırma

Arayan kişinin sesini artı rmak için  ve  okları nı kullanabilirsiniz.Ekranda ses düzeyinin yüksek,orta veya düşük olduğu ile ilgili durum bilgisini görebilirsiniz.

Aramayı bekletme

1. Aramayı bekletmek için  tuşuna bası nı z.  ikonu ekranda belirir. Arayan kişi sizi duyamaz ama siz hala arayan kişiyi duyabilirsiniz.

Aramayı tekrar bekleme durumundan çıkarmak için  tuşuna bası nı z

Zincirleme arama

1.  tuşuna bası nı z.  ekranda belirir.
2. Yukarı  ve  aşağı okları ile rehberde gezinebilirsiniz veya direk olarak aramak istediğiniz kişinin isminin ilk harfini tuşlayabilirsiniz. Eğer zincirleme aramayı kullanma isterseniz  tuşuna bası nı z.

3. **OK** tuşu ile arama yapınız.

Görüşme esnasında ikinci bir çağrıyı cevaplama

Eğer CID servisinden Çağrı Bekletme servisine abone olmuşsanız, telefonda görüşme esnasında gelen başka bir çağrıyı cevaplayabilirsiniz.

1. **R** tuşuna basarak birinci çağrıyı bekletmeye alınız ve ikinci çağrıyı görüşmeye alınız.
2. Çağrılar arasında geçiş yapmak için **R** tuşuna basınız.

İkinci çağrının arayan numara bilgisi de, arayan numaralarda saklanacaktır.

Numara bilgisi de, arayan numaralarda saklanacaktır.

CALLER ID ARAYANIN KİMLİĞİ

Eğer hattınız, hizmet aldığınız operatörden Caller ID özelliğini açtıracak olursanız arayan numara bilgisini telefon ekranında görebilirsiniz.

Telefonunuz otomatik olarak son 20 numarayı hafızasına kayıtlı eder.

Telefonunuz çaldığında arayan kişinin CID kayıtlı isminin ilk sekiz harfini veya CID ismi operatörde kayıtlı değilse numarasını telefon ekranından görebilirsiniz. Eğer arayan kişi rehberde kayıtlı ise arayan kişinin ismini telefonda kayıtlı edildiği şekilde görebilirsiniz.

CID kayıtlarının taranması

1. Telefonunuz bekleme durumunda iken **?** tuşuna basınız.
2. Eğer gelen çağrı kayıtları boş değilse, ekranda **?** ikonu belirir ve telefonunuz arayan son kişilerin isimleri veya telefon numaraları ekrana çıkacaktır.
3. Numarayı görmek için **OK** tuşuna basınız.
4. Tekrar **OK** tuşuna basarsanız, arama tarihini ve zamanını görebilirsiniz.
5. İsme veya arama tarih/zamana bakarken dahi, yukarı ok tuşuna **▲** basarsanız bu içinde bulunduğunuz çağrı kaydından daha önceki çağrılara ve aşağı **▼** ok tuşuna basarsanız bu içinde bulunduğunuz çağrı kaydından sonraki çağrılara ulaşabilirsiniz.

Eğer ekranda **?** ikonu varsa, çağrı kaydının yeni bir kayıtlı olduğu anlamına gelir, eğer ekranda **?** ikonu varsa, yeni çağrının bir tekrarlanmış çağrı olduğu anlamına gelir.

CID kayıtlarından tekrar arama

CID kayıtlarına bakarken, herhangi bir numaranın üzerindeyken **↶** arama tuşuna basarak, sizi arayan numarayı arayabilirsiniz.

Herhangi bir CID kaydını rehber kayı t etme

Eğer telefon defteriniz dolu ise ve gerçek bir arayan numara kaydı varsa, arayan numarayı rehberinize kaydedebilirsiniz. Arayan numaraları n üzerinde iken,

1.  tuşlayı nız.
2. Eğer CID görünüyör ise, görünen ismin ilk 8 karakteri yeniden düzenlemeniz için ekrana gelecektir. Eğer CID ismi yok ise, tuş takı mı nı kullanarak, telefonunuza bir isim girmeniz gerekir.
3. Girilen ismi kaydetmek için  tuşuna bası nız. Telefon defterinde varolan bir ismi kayı t edemezsiniz. İ simi değiřtirerek tekrar denemeniz gerekir.
4. Eğer gerekiyorsa numarayı düzelterek kaydetmek için  tuşuna bası nız.

Böylece numarayı telefonunuza kaydetmiş olursunuz. Kaydedilen numara arayan numaralar bölümünde artık kayı t ismi ile görülür.

Bir CID kaydını silme

CID kayı tları nı yeniden gözden geçireceğiniz esnada, silmek için,

1.  tuşlayı nız.
2. Onaylamak için  tuşuna bası nız.

Tüm arama kayı tları nı silme

Herhangi bir CID kaydını yeniden gözden geçirdiğiniz esnada,

1.  tuşuna bası nız ve onaylamak istediğiniz işlem yapı lana kadar bası lı tutunuz.
2.  tuşuna bası nız.

Arama kayı t defteri řimdi boş durumdadı r

ARANAN NUMARALAR

Tekrar arama listesini görme

Telefonunuz son aranan 5 aramayı kayı tta tutar.

1. Bekleme durumunda  tuşuna bası nız. Eğer aranan herhangi bir numara var ise,ekranda belirir.
2. Yukarı  ve  aşağı okları ile son 5 numara üzerinde gezinebilirsiniz. Eğer tekrar aranan numara rehberde kayı tlı ise ekranda isim görünecektir. Numarayı görmek için  tuşuna bası nız.
2. Eğer numara 12 rakamdan uzun ise ► ikonu ekranda belirir.  tuşuna basarak numaranı n kalan kı smında görebilirsiniz.

Aranmış herhangi bir numarayı rehber kaydetme

Aranmış herhangi bir numara üzerindeyken,

1.  tuşuna bası n.
2. Tuş takı mı nı kullanarak bir isim girin. Bu esnada herhangi bir yanlış yaparsanı z,  tuşuna basarak istediğiniz karakterleri silebilirsiniz. Girdiğiniz isim en fazla 8 karakter içerebilir.

3. Eğer telefon defterindeki herhangi bir kayıt, kayıt edilmeye çalışılan numara ile aynı ise daha önceki kayıt ismi ekrana çıkacaktır. İsmi yeniden düzenleyebilirsiniz.

4. İsmi kaydetmek için **OK** tuşuna basınız. Eğer aynı isimde başka bir kayıt var ise, kayıt yapmanıza izin verilmeyecektir. Kayıt isminde değişiklik yaparak tekrar deneyin.

Aranmış numaraların çağrı kayıtlarında silinmesi

Aranmış bir numaraların üzerindeyken,

1. **SİL** tuşuna basınız.
2. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Tüm aranan numaraların silinmesi

Aranan numaralar bilgilerini işlerken,

1. Eğer **SİL** tuşuna basarsanız, onayınız istenecektir.
2. **OK** tuşuna basınız.

Böylece tüm arayan numara kayıtlarını silmiş olursunuz.

REHBERİN KULLANIMI

Rehberiniz 30adet numarayı hafızasında saklayabilir. Her kayıt 8 harflik bir ismi ve en fazla 20 rakamdan

oluşan numarayı içerir. Bir kayıt isimsiz olarak da kayıt edilmiş olabilir.

Kayıtları eklemek,yazmak veya silmek için,ilk önce rehberdeki menüye girmeniz gereklidir

1. Bekleme durumunda **≡** tuşuna basınız.
2. **REHBER** yazısı ekranda belirlediği zaman **OK** tuşuna basınız.
3. Rehberi düzenlerken herhangi bir anda, **KPT** tuşuna basarak, menüden çıkabilirsiniz.

Rehber kayıtların ekleme

1. Rehberde, **▲** ve **▼** okları ile, **EKLE**'yi seçin ve **OK** tuşuna basınız.
2. Kayıt için bir isim girmeniz istenecektir. Tuş takımı kullanarak bir isim girin.Bu esnada herhangi bir yanlış giriş yaparsanız **SİL** tuşuna basarak istediğiniz karakterleri silebilirsiniz.Girdiğiniz isim en fazla 8 karakter içerebilir.
3. İsmi onaylamak için **OK** tuşuna basınız. Eğer rehberde daha önce var olan bir ismi ikinci bir sefer yazarsanız, telefonunuz sizi uyaracaktır.
4. Şu an telefon numarasını yazabilirsiniz. Yazmak istediğiniz numara 20 rakamdan uzun olmamalıdır.
5. Numarayı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Başka kayıtlar için 1.adımdan 5. adıma tüm işlemleri tekrar ediniz.

Rehber kayıtlarını düzenlemek

1. Rehberde yer alan,  ve  okları ile **YAZ**'ı seçin ve **OK** tuşuna basınız.
2.  ve  oklarına basarak veya aradığınız ismin ilk harflerini girerek kaydı'n üzerine gelin.
3. Kaydı seçmek ve ismi yazmak için **OK** tuşuna basınız.
4. İsim değişikliğini onaylamak ve numarayı yazmak için **OK** tuşuna basınız.
5. Numara değişikliğini onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Başka bir kayıt yazmak için 1' den 5' e kadar adımları tekrar ediniz.

Bir rehber kaydının silinmesi

1. Rehberden  ve  okları ile **SİL** 'i seçin **OK** tuşuna basınız.
 2. Yukarı  ve  aşağı ok tuşuna basarak veya aradığınız ismin ilk harflerini girerek silmek istediğiniz kaydı'n üzerine gelin.
 3. Silinecek kaydı seçmek için **OK** tuşuna basınız.
 4. **OK** tuşuna basmaya devam ederek kaydı'n tüm içeriğini silin. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- Başka bir kaydı daha silmek için yukarıdaki adımları tekrar uygulayınız.

Rehberdeki tüm kayıtları silmek:

1. Rehberin içinde iken, yukarı ok tuşu  ve  aşağı ok tuşuna basarak **HEP SİL** 'i bulun ve **OK** tuşuna basınız.
 2. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- Şimdi telefon defterinizdeki tüm kayıtlar silinmiştir.

MENÜ PROGRAMLAMA

Telefonunuz bekleme konumunda iken,  tuşuna basınız. Ekranda ilk menü öğesi görünecektir.

Menü konumunda iken, yukarı  ve  aşağı okları ile menü içersinde gezinebilirsiniz. Programlama esnasında, geçerli menüyü kapatmak için veya onaylamayı iptal etmek için **KAPAT** 'ı tuşlayınız. Programı kapatmak istediğiniz herhangi bir zaman **KAPAT** tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Telefonunuz bekleme konumuna dönecektir.

Zil menüsü

Elseti / baz zil melodisi

1. Ana menüden **ZİL SESİ** seçin ve **OK** tuşuna basınız.
2. **ELSETİ** veya **BAZ** ı seçerek, **OK** tuşuna basınız.
3. Ekranda **MELODİ** yazısı görüldüğünde **OK** tuşuna basınız.
4.  ve  tuşlarına basarak 9 tane melodiyi dinleyin.

5. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

El seti / baz zil sesi

1. Ana menüden , **ZİL** 'i seçin. **OK** tuşuna basınız.
2. **EL SETİ** yada **BAZ** seçin, **OK** tuşuna basınız.
3.  tuşu ile **SES** 'i seçin. **OK** tuşuna basınız.
4. Dinlemek istediğiniz farklı ses düzeyini seçmek için,  ve  okları ile seçiniz.
5. Seçiminizi onaylamak için, **OK** tuşuna basınız. Eğer el setinizin zili kısılmış ise,  ikonu ekranda belirir.

Eğer baz ünitesi ile el terminali arasındaki bağlantı kopuk ise baz ünitesi için zil sesi ayarı yapılamaz. Bu durumda ekranda **MVCT DGL** yazısı görünecektir. Kapsama alanı içersine girdiğinizde tekrar deneyin.

Ayarlar Menüsü

Ana menüde iken, **AYARLAR** 'ı seçin ve **OK** tuşuna basınız. Şimdi ayarlar menüsünün içindesiniz.

Tuş sesi

Eğer tuş sesi açık ise tuşlara her bastığınızda, bir ses duyacaksınız.

1. Ayarlar menüsünde, **TUŞ SESİ** 'ni seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayınız, Tuş sesinin durumu ekranda görünecektir.
2. **AÇIK** veya **KAPALI** 'ı seçerek **OK** tuşu ile onaylayınız.

Arka Işık

Tuş takım ve LCD ekran için arka ışık **AÇIK** veya **KAPALI** bu menüden yapılabilir.

1. Ayarlar menüsünden, **ARK IŞIK** 'ı seçin ve **OK** tuşuna basınız.
2. **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçerek **OK** tuşu ile onaylayınız.

Flash Süresi

Telefonla konuşurken, **R** tuşuna basarsanız telefonunuz bir flash sinyali gönderecektir. Telefonunuzun fabrika ayarlarında 2 adet flash süresi tanımlanmıştır. Bunlardan hangisi sizin santralinize uygunsa onu seçiniz.

1. Ayarlar menüsünden **RECALL** 'ı tuşu ile seçin. **OK** tuşuna basınız. Mevcut durumu ekranda görebilirsiniz.

Arama modu

Tone or pulse arama bu menüden değiştirilebilir.

1. Ayarlar menüsünde yer alan **ARAMODU** nu seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Geçerli ayar ekranda belirir.
2. **TONE** veya **PULSE** seçiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Eğer arama modu pulse olarak ayarlanmı şsa, * tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz

Kayı t

Her bir el seti bir baza bir kez kayıt edilebilir. Yeni bir baz kayıt edildiği zaman,geçerli baz kayıt dışı olacaktır.

Her baz 5 tane el seti kaydı kabul eder.

1. Ayarlar menüsünden **KAYIT** 'ı seçin ve **OK** tuşuna basınız.
2. PIN kodunu girmeden önce,baz ünitesinde bulunan **?** ikonuna kayıt sesi duyana kadar 2 saniye süreyle basınız. Şimdi baz ünitesini "kayı t" moduna almış oldunuz. (Eğer baz ünitesinde zaten 2 adet el terminali kayı tlı ise, yaptığınız işlemin kabul edilmediğini belirten bir "ret" sinyali duyacaksınız. Bu durumda kayıt el setini iptal etmek için El Seti İptal bölümüne başvurunuz.
3. Baz ünitesi PIN kodunu girerek **OK** tuşuna basınız.Kayı t işlemi başarı ile tamamlandığında bir

onay tonu duyacaksınız. El seti numarası ekranda görülecektir.

Eğer kayıt işlemi başarısız ise, el setinizde **KYT DGL** yazısını göreceksiniz. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayın ve yeniden deneyin.

Kayı t iptal

Başka bir el seti kayıt edildiğinde diğer el seti kayıt dışı kalabilir. El seti kendiliğinden kayıt dışı kalmaz.

1. Ayarlar menüsünden **ES SİL** i seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.
2. Kayıt dışı bırakmak istediğiniz el setini yukarı **▲** ve **▼** okları ile seçiniz. **OK** tuşuna basınız.
3. PIN kodunu giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

PIN kodu

PIN kodu kayıt etmek ve kayıt dışı bırakmak için gereklidir. Fabrika ayarı olarak PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır.

1. Ayarlar menüsünden,**PIN KODU** 'nu seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
2. Geçerli PIN kodunu girin **OK** tuşuna basınız.
3. Yeni PIN kodunu girin. Yeni PIN 8 rakama kadar olmalıdır.**OK** tuşuna basınız.
4. Yeni PIN'i tekrar giriniz ve yeni kodu onaylamak için **OK** tuşuna basınız. Eğer işlem başarılı ise onay

sinyali alacaksınız ya da eğer aynı PIN kodunu girmemiş iseniz bir ikaz sinyali alacaksınız.

Reset

Eğer telefonunuzu resetlerseniz tüm ayarlarınızı fabrika ayarlarına geri dönecektir.

1. Ayarlar menüsünden yukarı  ve  okları ile **RESET** yazısı ekranda belirene kadar tuşlayınız. **OK** tuşuna basınız.
2. Tekrar **OK** tuşuna basınız.

Eğer elsetiniz bazla bağlantısı kopuk ise reset yapamazsınız, ekranda **UYGN DGL** yazısı belirir. Yeniden kurmak için tekrar deneyin.


Dil menüsü

Telefonun dil menüsü buradan değiştirilebilir. Ana menüde yer alan yukarı  ve  okları ile **DİL** 'i seçin. **OK** tuşuna basınız. Şu anda Dil menüsündesiniz.

Yukarı  ve  okları ile istediğiniz dili seçiniz.

Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

TELESEKRETER

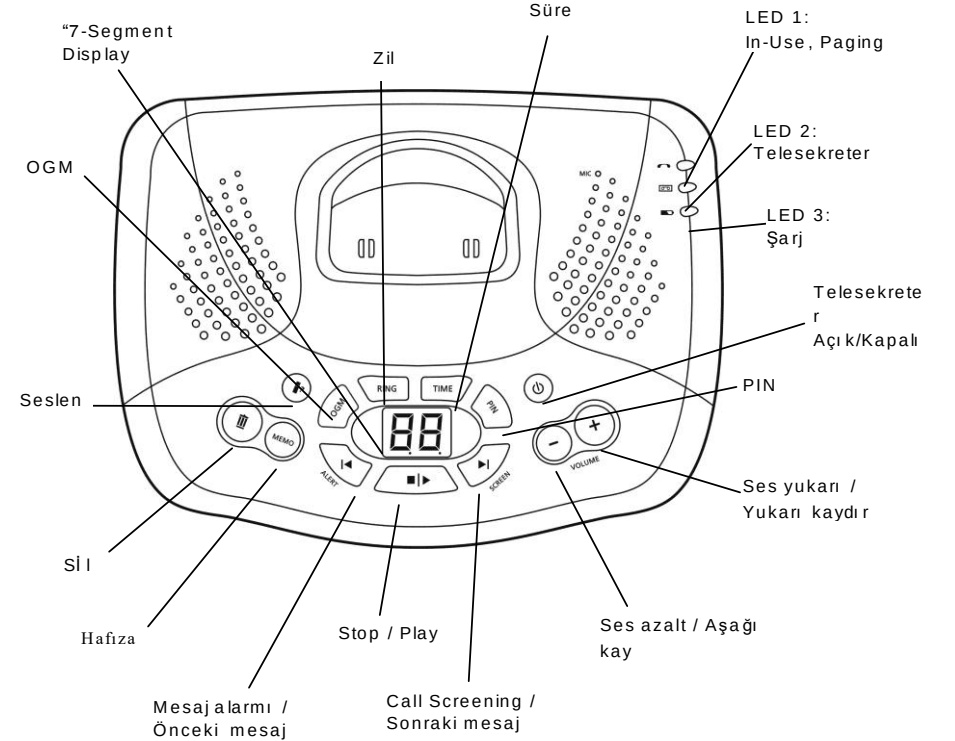

Ekran

Ekran

Telesekreterinizin üzerinde bir ekran vardır ve aşağı da yer alan tabloda işaretlerin anlamları yer alır.

Ekran	Anlamı
ST	Saat kurulu değil.
DL	Hafıza dolu.Yeni mesaj kayı t edilemez.
A	AM
P	PM
d1	Pazartesi
d2	Salı
d3	Çarşamba
d4	Perşembe
d5	Cuma
d6	Cumartesi
d7	Pazar
KM	Karşı lama mesajı
\$\$	Hafıza
r2	2 zil
r3	3 zil
r4	4 zil
r5	5 zil
r6	6 zil
r7	7 zil
tS	Zaman ayarlayıcı
dL	Sil
On	Telesekreter açık
OF	Telesekreter kapalı

L1	Ses düzeyi 1
L2	Ses düzeyi 2
L3	Ses düzeyi 3
L4	Ses düzeyi 4
L5	Ses düzeyi 5
--	Telesekreter meşgul

Başlangıç

Telesekreter baz üniteniz kurulduktan bir kaç dakika sonra kullanmaya hazırdır. Telesekreterde bulunan ses yönlendirmaları size yardımcı olacaktır.

Telesekreterde bulunan saat her bir mesajın kayıt saatini gösterir. Telefon kurulduğu zaman, bu saatin ayarlanması gerekmektedir.

Zaman ayarı

1. **ZAMAN** tuşuna basınız geçerli gün ve saat bildirilir.

Saati ayarlama

1. Bekleme konumundayken **ZAMAN** tuşuna 2 saniye basınız.
2. Günü ayarlamak için **SES + / SES -** tuşlarını basınız.
3. Günü onaylamak ve saati ayarlamak için **ZAMAN** tuşuna basınız.
4. Saati ayarlamak için **SES + / SES -** tuşlarını kullanınız.

5. Saati onaylamak ve dakikayı ayarlamak için **ZAMAN** tuşuna basınız.

6. **SES + / SES -** tuşlarını kullanarak dakikayı ayarlayınız.

7. Onaylamak için **ZAMAN** tuşuna basınız.

Yeni gün ve saat ayarlanmıştır.

Telesekreter açma/kapama

Arama cevaplandıktan sonra, telesekreter karşılama mesajı çalışacaktır ve bırakılan sesli mesaj kayıtlı edilecektir.

LED telesekreterin güncel durumunu gösterir.

Telesekreter çalışır durumda olduğunda LED'de çalışır olacaktır.

Telesekreteri açmak için:

1. Bekleme durumunda  tuşuna basınız. Telesekreter LED çalışacaktır.

Telesekreter kapalı ise, çağrıya 10 defa çaldıktan sonra cevap verecektir. Çağrı cevaplandıktan sonra, karşılama mesajı başlayacak ve bırakılan sesli mesaj kayıtlı edilecektir.

Telesekreteri kapatmak için:

1. Bekleme durumunda iken  tuşuna basınız. Telesekreter LED kapanacaktır.

Not:Telesekreterinizi kapatmak, telefonunuzun arama yapma veya aramayı kabul etme gibi özelliklerini etkilemeyecektir.

Telesekreteriniz sadece hafızada yeterli yer olduğunda bırakılan mesajları hafızaya kayıt edebilir.Hafıza 60 tane bırakılan sesli mesaj dan sonra dolar.Hafıza dolu olduğunda telefonunuz karşı lama mesajı nı anons edecek fakat bırakılan mesaj kayıt edilmeyecektir.

“Merhaba , şu anda ulaşamıyoruz lütfen mesajı nızı bırakın veya daha sonra tekrar arayınız.”

Karşı lama mesajı

Telesekreteriniz aramaya cevap verdiği zaman karşı lama mesajı çıkacaktır. Fabrika ayarları nda bir karşı lama mesajı bulunmaktadır. Eğer isterseniz siz kendi karşı lama mesajı nızı kayıt edebilirsiniz.

Ayarlanmış karşı lama mesajı şöyledir:

“Merhaba şu an cevap veremiyoruz, lütfen sinyal sesinden sonra mesajı nızı bırakınız.”

Kendi karşı lama mesajı nızı kayıt ettikten sonra, telefonunuz bu mesajı kullanacaktır. Kendi karşı lama mesajı nızı bir kez sildikten sonra fabrika ayarları ndaki karşı lama mesajı otomatik olarak devreye girecektir.

Karşı lama mesajı nı kaydetme:

Maksimum kayıt süresi 40 saniyedir. Yeni bir karşı lama mesajı kayıt etmek için, önceki eski mesajı silmenize gerek yoktur.Yeni bir karşı lama mesajı kaydettikten sonra eski kayıt devre dışı kalacaktır.

Karşı lama mesajı nı kaydetme:

1. **KM** ‘ na 2 saniye basınız. Kayıt yapmak için sesli talimatları dinleyin. Kayıt esnasında KM sinyali yanıp sönecektir.
2. Beep sesinden sonra mikrofona konuşunuz.
- 3.Kayıt durdurmak için tuşuna basınız veya 40 saniye  sonra kayıt duracaktır.
4. Kayıtlı mesaj otomatik olarak tekrar çalışır.

Not: Eğer kayıt ettiğiniz KM’ dan memnun değilseniz, mesajı dinledikten sonra silerek fabrika ayarları ndaki KM’ na dönebilirsiniz yada yeni bir karşı lama mesajı mesajı kaydedebilirsiniz.

Karşı lama mesajı nı dinleme:

Geçerli karşı lama mesajı nı dinlemek için:

1. **KM** tuşuna bası n.
2.  tuşuna basarak mesajı durdurabilirsiniz veya karşı lama mesaj bittikten sonra kendisi sona erecektir.

Karşı lama Mesajı 'nı silme

Kayı tlı bir karşı lama mesajı nı silme:

1. Karşı lama mesajı nı dinlediğiniz esnada  tuşuna bası n.

Not: Fabrika ayarı karşı lama mesajı silinemez

Hafı za:

Bir hafı za kaydetme:

Bir hafı za kayıt edebilirsiniz. Maksimum kayıt süresi 2 dakikadır. Hala bir hafı za varken ikinci bir hafı za kayıt edilemez bunun için ilk önce eki hafı zanı n silinmesi gerekir.

Hafı za kayıt etmek için:

1. **HFZA** tuşuna 2 saniye kadar bası nı z. Karşı lama mesajı nı kaydetmek için sesli talimatları takip ediniz. \$\$ ikonu yanı p sönecektir.
2. Beep sesinden sonra mikrofona konuşunuz.
3. Kaydı durdurmak için  ikonuna bası n veya 2 dakika sonra kayıt duracaktır.

Hafı za kaydı nı dinleme:

Kayı tlı hafı za **MEMO** tuşuna bası larak dinlenilebilir. Ayrıca bı rakı lan mesajlarla birlikte de dinlenebilir.

1. Bekleme durumundayken **HFZA** tuşuna bası n.
2. Dinlemeyi durdurmak için  ikonuna bası n veya hafı za sona erdiğinde kendiliğinden bitecektir.

Bir hafı zayı silme:

1. Hafı za dinleme esnası nda  ikonuna bası n.

Gelen mesaj

Telesekreteriniz en fazla 60 mesaja kadar kayıt yapabilir ve her bir mesaj 2 dakika süresindedir.

Mesaj kaydı esnasında eğer el setinden veya diğer dahili telefondan cevap verilirse, kayıt işlemi duracaktır.

Dinlenmemiş sesli mesajları nızın sayısı ekranda yanıp sönecektir. Yanıp sönen bu ışık tüm mesajlar dinlendikten sonra sönecektir.

Bırakılan mesajı dinleme

Eğer hafıza kaydı varsa, bırakılan mesaj dinlemeden önce bu çalışacaktır.

Bırakılan mesajlar kayıt sırasına göre çalışacaktır. Her bir mesajdan önce gün ve saat belirtilecektir.

Eğer yeni bir mesaj var ise, sadece yeni mesajlar çalışacaktır. Eski mesajlar sadece bütün yeni mesajlar tekrar dinlendikten sonra dinlenebilir.

1. Bekleme durumundayken  ikonuna basınız. Kaç tane eski ve yeni mesajınız olduğu bildirilecektir ve hafıza veya en eski mesaj başlayacaktır.

2. Gün/ saat anonsu

 tuşuna basarak geçerli mesajı atlayabilir ve bir sonrakini dinleyebilirsiniz.

YADA,

 tuşuna basarak eğer var ise, bir önceki mesajı dinleyebilirsiniz.

3. Mesajı tekrar dinlerken,

 tuşuna basarak, geçerli mesajı atlayabilir ve bir sonraki mesajı dinleyebilirsiniz.

YADA

 tuşuna basarak geçerli mesajı tekrar dinleyebilirsiniz.

4.  tuşuna basarak mesajı dinlemeyi durdurabilirsiniz.

Bir bırakılan mesajı dinleme:

1. Mesajı dinlerken  ikonuna basınız.

Not: Silinen mesajlar tekrar dinlenemez.  ikonuna bir kez bastığınızda mesaj kalıcı olarak silinecektir.

Bütün eski bırakılan mesajları silme ve Memo

1.  tuşuna 2 saniye basınız. Bir sesli uyarı belirir.

2. Tüm eski mesajları silmek için  tuşuna tekrar sürekli olarak bası nız yada silme işlemini iptal etmek için  tuşuna bası nız.

Not: Sadece eski mesajlar silinebilir.Hiçbir dinlenmemiş mesaj telesekreterinizde kalmayacaktır.Silinen mesajlar tekrar kurtarı lamaz.

Telesekreter Özellikleri

Telesekreteriniz şu özelliklere sahiptir.

Ses artırma

Arama ekranlama ve mesaj dinleme sesini ayarlayabilirsiniz.

Sesi artı rmak için,

1. Bekleme konumunda yada arama ekranlama veya mesaj dinleme konumunda,

Sesi artı rmak için, **SES +**
yada,

Sesi azaltmak için, **SES -** tuşuna bası nız.

Telesekreterin devreye gireceği zil sayı sını ayarlama

Telesekreter sistemi bir çağrı yı cevaplamadan önce cihazı n kaç kez çalacağı nı ,2 ila 7 arası nda veya zaman ayarlayıcı sı ile yapı lır.

Zaman ayarlayıcı sı seçildiğinde, telesekreter eğer hiç mesaj yoksa 4 kez çalacak yada eğer mesaj varsa 2 kez çaldı ktan sonra devreye girecektir.

Geçerli olan zil sayı sını gözden geçirme:

1. Bekleme durumundayken **Zİ L** tuşuna bası n.

Zil sayı sını deęiřtirme:

1. **Zİ L** tuşuna 2 saniye bası n.
2. **SES + / SES -** tuşları nı kullanarak zil ayarı nı yapabilirsiniz.
3. Onaylamak için tekrar **Zİ L** tuşuna bası n. Yeni ayar yapı lmı řtır.

Mesaj alarmı

Telesekreteriniz her yeni mesajda veya hafızada her dakika alarm verecektir.

Mesaj alarmını çalıştırmak için:

1. Eğer mesaj alarmı kapalı ise, bekleme durumundayken  ikonuna basınız.

Mesaj alarmını açmak için:

1. Eğer mesaj alarmı açık ise, bekleme durumunda  ikonuna basınız.

Arama ekranlama

Bir çağrı geldiği zaman telesekreterinizin hoparlörü açılır. Bu sayede siz telefonu elinize almadan arayan kişinin sesini duyarsınız.

Arama ekranlamayı açmak için,

1. Eğer arama ekranlama kapalı ise bekleme konumunda  ikonuna basınız.

Arama ekranlamayı kapatmak için,

1. Eğer arama ekran açık ise, bekleme konumunda  ikonuna basınız.

Uzak Erişim:

Telesekreterinizi siz uzaktayken herhangi bir tuşlu telefondan çalıştırabilirsiniz.

Not: Bu ayarı yapmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir. Aşağıda bununla ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Telesekreterinizi uzaktan çalıştırmak için:

1. Telesekreterinizi arayınız,
Telesekreteriniz bu aramaya cevap verdiği zaman karşılama mesajı devreye girer.
2. Karşılama mesajı sona erdikten sonra * ikonuna basınız ve PIN kodunu tuşlayınız.

Bir kez doğru güvenlik kodu tuşlandıktan sonra uzak ayarı devreye girecektir. Eğer ayarlar esnasında kayıpederseniz, 5 tuşuna basarak geçerli işlemi durdurun ve # tuşuna basarak menüyü tekrar dinleyin.

Geçerli PİN' i 3 defa girebilirsiniz veya bağlantı nı z kopar.

- İstenilen işlem gerçekleştiğinde herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Eğer 8 saniye içersinde herhangi bir işlem yapı lmazsa,bağlantı nı z kopar.

Uzak erişim menüsü:

Bu menü şöyledir:

Mesajı dinlemek için: 2 tuşuna bası n,
Hafızayı dinlemek için:4 tuşuna bası n,
Hafıza kayı t etmek için: 7 tuşuna bası n,
KM ' nı dinlemek için:6 tuşuna bası n.
KM' nı kaydetmek için: 9 tuşuna bası n.
Kapatmak için :5 tuşuna bası n.
Telesekreteri açmak ve kapatmak için 8 tuşuna bası n.
Tüm eski mesajları silmek için,0 tuşuna bası n.
Mesajı dinlerken,
Önceki mesajı dinlemek için: 1 tuşuna bası n.
Geçerli mesajı tekrar dinlemek için,2 tuşuna bası n.
Sonraki mesajı dinlemek için: 3 tuşuna bası n.
Geçerli mesajı silmek için: 0 tuşuna bası n.
Seçenekleri tekrar dinlemek için: # tuşuna bası n.

Güvenlik PIN

Uzak erişimi için 3 rakamlı bir PIN koduna ihtiyacı nı z vardı r.

Not: Bu PIN kodu kayı t için ve kayı t dı şı için kullanı lan baz PIN 'den farklı dı r.

Güvenlik PIN' i yeniden gözden geçirme:

1. Bekleme durumundayken **PIN** tuşuna bası nı z.

Güvenlik PIN' i değiştirmek için:

1. Bekleme durumundayken **PIN** tuşuna 2 saniye bası n.
2. **SES + / SES -** tuşları n kullanarak ilk rakamı değiştirebilirsiniz.
3. İlk rakamı onaylamak için ve ikinci rakamı yazmak için **PIN** tuşuna bası n.
4. **SES + / SES -** tuşuna basarak ikinci rakamı değiştirin.
5. İkinci rakamı onaylamak ve üçüncü rakamı girmek için **PIN** tuşuna bası n.

6. **SES + / SES -** tuşlarını kullanarak üçüncü rakamı değiştirin.

7. **PIN** tuşuna basarak onaylayın.

Yeni PIN kodu devreye girer.

DİĞER ÖZELLİKLER

Tuş kilidi

Tuş takımını kilitlemek için, telefon bekleme durumunda, **[F]** tuşuna basınız.



Tuş takımınız kilitlendiği zaman, siz hala gelen bir çağrıyı **[G]** tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz.

Görüşme esnasında, tuş takımınız özellikleri normal olarak çalışacaktır.

Arama sona erdiği zaman, tuş takımınız tekrar kilitlenir.

Tuş takımını kilidini açmak için, herhangi bir tuşa basınız ve **OK TUŞLA** yazısı görünce, **[OK]** tuşuna basınız.

Zil sesinin AÇIK yada KAPALI yapılması için kısa yol

Bekleme konumunda iken, **[X]** basılı tutun ve çekin.

Ekranda **[X]** işareti görünecektir. Bu durumda telefonunuzun zil sesi kapalıdır. Zil sesini tekrar açmak için aynı tuşu basılı tutun ve çekin.

Bekleyen mesaj işareti:

Eğer telekom operatörünüzden sesli mesaj servisine kayıtlı iseniz, yeni bir mesaj aldığınız anda **[M]** işareti

ekranda görünecektir. Bütün yeni mesajları dinledikten sonra,2 saniye süreyle,  tuşuna basarsanız, bu işaret ekrandan kaybolacaktır.

El setine seslenme

Baz ünitesi üzerindeki  tuşuna basarak el setinin yerini tespit edebilirsiniz.

Baz ünitesine bağlı tüm el setleri 30 saniye sinyal verir ve ekranda “oooo” işareti yanıp söner. Seslenme fonksiyonunu el seti üzerinde bulunan herhangi bir tuşa basarak yada baz ünitesinde yer alan  tuşuna basarak sona erdirebilirsiniz.

Kapsam alanı dışı uyarısı

Telefonda konuştuğunuz esnada,el setinizi bazdan çok uzağa götürürseniz,hoparlörden bir ikaz uyarısı duyarsınız.Bu durumda el setinizi,bazın kapsama alanına geri getirmelisiniz.Eğer hala kapsama alanı dışı nda iseniz, görüşme bağlantısı kesilecektir. Eğer el setiniz,bekleme durumunda bazdan çok uzakta ise,

 ikonunun yanıp söndüğünü göreceksiniz.



ÇOKLU EL SETİ İŞLEMLERİ

Eğer en az 2 adet el setiniz var ise, bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Bir dahili aramayı cevaplama

Bir dahili arama aldığı nız zaman,el setinizde  işareti yanıp söner.

Sizi arayan el seti numarasını ekranda görebilirsiniz.

Telefon çaldığı zaman,  tuşuna basarsanız,çağrıyı reddetmiş olursunuz.

Cevap vermek için  tuşuna basınız.

Bir dahili arama yapmak için:

Telefonunuz bekleme konumunda iken,

1.  tuşuna basınız. Ekranda  işareti belirir ve dahili çevir sesini duyarsınız.
- 2 . Aramak istediğiniz el seti numarasını tuşlayınız. Eğer diğer el seti cevap vermezse,bir meşgul tonu duyacaksınız.

Dahili aramayı sonlandırmak için  tuşuna basınız yada el setini yuvaya yerleştirin.

Bir dahili görüşme esnasında,eğer bir harici arama var ise,telefonunuzdan kısa uyarı bipleri duyacaksınız.Eğer uygunsa, arayan kişinin bilgileri ekranda belirir.Harici aramayı cevaplamadan önce ilk olarak dahili aramayı sonlandırmayı gerekmektedir.

Bir harici arama esnasında

Interkom aktarma

1. Harici aramayı hatta tutmak için **INT** tuşuna basınız.
2. Aramak istediğiniz el seti numarasını tuşlayınız.
3. Diğer el seti cevap verdikten sonra, **INT** tuşuna sürekli olarak basarak harici ve dahili arama arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Eğer diğer el seti cevap vermez ise, bu işlemi iptal etmek ve harici aramaya geri dönmek için **INT** tuşuna basınız.

Çağrı transferi

Diğer el seti ile interkom aktarma esnasında iken,  tuşuna basınız veya el setini yuvaya yerleştiriniz. Arama aktarılmıştır.

Konferans görüşme:

Bir diğer el seti ile interkom aktarma esnasında, harici arama ve diğer el setleri arasında konferans görüşme sağlamak için, **KONF** tuşuna basınız.

Konferans görüşme esnasında, **KONF** tuşuna basarak, harici aramayı hatta tutabilir ve diğer el seti ile özel görüşebilirsiniz.

Konferans görüşmeyi tekrar kurmak için **KONF** tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

Herhangi bir el seti, konferans görüşme esnasında hattan ayrılabilir ama diğer el seti harici aramayla hala bağlantı da kalabilir.

FABRİKA AYARLARI

El seti zil melodisi: 1
El seti zil sesi: Seviye 3
Baz zil melodisi: 1
Baz zil sesi : Seviye 3
Tuş sesi: Açık
Arka ışık: Açık
Yeniden arama süresi: Süre 2
Arama modu: Ton
Dil: Türkçe
Hoparlör sesi: Ortam
Tuş kilidi: Kapalı
Bekleyen mesaj göstergesi: Kapalı
Kayıt için ve kayıt dışı için PIN : 0000
Telesekreter : Kapalı
Baz otomatik sesi: Orta
Arama ekranı : Açık
Mesaj alarm: Açık
KM (Karşı lama mesajı): Ayarlı
BM (Bırakılan mesaj)/Hafıza: Boş
Zaman: Pazartesi geceyarısı
Uzak erişim için güvenlik PIN kodu: 000

SORUN GİDERİCİ

Telefonunuzla bir problem mi yaşıyorsunuz? Burada en sık karşılaşılan bazı sorunlar ve bunlara uygun çözümler bulabilirsiniz.

Problemler	Çözümler
Telefon bütünüyle çalışmıyor.	• Telefon ve adaptör kablolarının düzgün bir şekilde bağlantı da olduğunda emin olun. • Pillerin dolu olup olmadığını ve tam olarak yerleşip yerleşmediğinden emin olun. • Elektrik olmadığı zaman telefon çalışmaz.
Telefon çalmıyor	• Telefon ve adaptör kablolarının düzgün bir şekilde bağlantı da olduğundan emin olun. • El setini baz ünitesine yaklaştıran. • El setinin yada baz ünitesinin zil sesinin açık olduğundan emin olun.
Arama sesi gelmiyor,	• Telefon kablosunun düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığından emin olun. • El setinin şarjının tam olarak dolu olup olmadığından emin

	• El setini baz ünitesine yaklaştıran.
CID düzgün bir şekilde çalışmıyor,	• Operatör ile görüşüp, CID servisine abone olup olmadığını kontrol ediniz. • En az bir kere çaldıktan sonra çağrıya cevap veriniz.
CIDCW cevap vermiyorsa	• Yerel ağ sağlayıcınızla görüşüp, düzgün flash süresi seçiniz.
Baz ünitesi şarj ışığı yanmıyor	• El setinin yuvayla temas edip etmediğini kontrol ediniz.
Pil şarj edildikten sonra boş pil ışığı yanıyor.	• Pilleri yenileri ile değiştiriniz.

Telesekreter aramaları kayı t etmiyor.	• Telesekreterinizin ana adaptöre ba ğ lı oldu ğ undan ve bunun fi še takı lı oldu ğ undan ve a ı k konumda oldu ğ undan emin olun. • Telesekreterin hafı zası nı n dolu olup olmadı ğ ı nı kontrol edin,e ğ er dolu ise mesajları n bazı ları nı veya hepsini silin. • Ana yuvadaki dü ğ meyi kapatı nı z.15 dakika sonra tekrar a ı nı z.
	• Zaten bir memo' nın olup olmadı ğ ı nı kabul edin,e ğ er var ise eski olanı silin. • Telesekreterin dolu olup olmadı ğ ı nı kontrol edin,e ğ er dolu ise bazı ları nı veya hepsini silin.
Uzak eri ŝ im i ŝ lemleri ger � ekle ŝ miyorsa	• G� venlik kodunu do ğ ru girdi ğ inizden emin olun. • Dokun-ara � zelli ğ ini kullanı n



CE Mark in accordance with:
89/336 EEC - EMC
73/23 EEC - Low Voltage
93/68 EEC - CE Directive
1999/5 EC - R&TTE

İ leti ŝ im i   in ...

TELESES GROUP

GMK BULVARI NO:70
06570 MALTEPE

ANKARA-TURKEY

Tel: 0 312 232 08 08
Fax: 0 312 232 44 99

<http://www.laxon.net>

info@laxon.net

D  ZENLEMELERE UYGUNLUK

Bu   r  n Radyo ve Telekomunikasyon terminal cihazlar i   in gerekli d  zenlemelere uygundur.