

Laxon

MEDI PMR EL TELSİZİ

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar -----	4
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar -----	4
Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar-----	4
Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım ve Ürün	
TemizliğineİlişkinBilgiler-----	4
Bağlantı ve Montaj -----	4
Garanti ve Servis -----	5
Hasar Teknik Desteği -----	5
Kullanım Hataları -----	6
İnsan ve Çevre Sağlığına İlişkin Uyarılar -----	6
Güvenlik Talimatları -----	7
Cihazınıza Genel Bakış -----	9
Kurulum-----	10
Pillerin Takılması -----	10
Cihazın Çalıştırılması -----	12
• Haberleşme Menzili-----	12
• Telsizin On/Off konumuna Getirilmesi-----	12
• Hoparlör Ses Düzeyi Ayarı-----	12
• Kanal Değiştirme-----	12
• CTCSS Alt Kanal Ayarı-----	13
• DCS Ayarlama (İleri Düzey Dijital Kod)-----	13
• İleti (Konuşma Gönderimi)-----	13
• İzleme-----	14
• VOX Duyarlılığı-----	14
• Otomatik Kanal Arama-----	14
• Çağrı Uyarı Sesi-----	14
• Çağrı Uyarı Ses Seçimi-----	15
• İleti Tonu Ses Ayarı-----	15
• Tuş Sesini Açma/Kapama -----	15
• İkili Kanal Modu Ayarı-----	15
• Ortam Sesi Dinleme Ayarı-----	16
Yardımcı Özellikler-----	16

• Tuş Kilidi-----	16
• LCD Ekran Arka Işığı-----	16
• Mikrofon/Kulaklık/Şarj Girişi-----	16
Teknik Özellikler-----	16
Üretici/İthalatçı Bilgisi-----	17
Yetkili Servis Noktası -----	17

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR;

- Ürününüzü kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürününüzü sıvı temasından uzak tutunuz.
- Ürününüzü su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
- Ürününüzü toza maruz bırakmayınız.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. Ürünü kutudan dikkatlice çıkarınız. Aksesuarlarının kaybolmaması için kutuda muhafaza ediniz. Ürününüzü nakliye hasarlarına karşı teslim edildiği sırada Kontrol ediniz. Satın alduğunuz ürününüz hasarlı veya çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Şayet ürününüz doğrudan size gönderildiyse, vakit kaybetmeden gönderici firmaya konuyu habe veriniz. Yalnızca Alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR;

- Ürününüz kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara uyulduğu takdirde bakım gerektirmemektedir. Ürünün hatalı çalışması veya hiç çalışmadığı durumlarda yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır. Garanti sonrası teknik bakım sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VE ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER;

- Ürününüzün içerisinde tüketicinin bakım yapabileceği bir tesisat bulunmamaktadır. Arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

BAĞLANTI VE MONTAJ;

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kulanma klavuzunda belirtilen Telefon Kurulumu başlığı içeriğinde anlatıldığı şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis stasyonu ile irtibata geçebilirsiniz.

GARANTİ VE SERVİS

- Ürününüz ile ilgili aldığınız tarihten sonra 2 yıl içerisinde bir problem yaşanması durumunda, fatura ve garanti belgesi ile birlikte servis istasyonumuza gönderiniz.
- Hatalı kullanım sonucu ortaya çıkan problem veya arızalar garanti kapsamı dışında kalır.
- Ürün üzerinde ki darbe, kırık, yanık ve bilgimiz dahilinde ki servisler dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı sayılmasına yol açar.
- Ürünüze taşıma esnasında gelecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.
- Servise getirilen ürünlerin arıza durumlarını ve arızalanma şekillerini açık ve detaylı biçimde belirtiniz.
- Servise gönderilen ürünlerin en geç 1 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Cihazı Şarjdan ayırınız.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

Garanti Kapsamı Dışında;

1. Cihazınızın elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon Medimarka El telsiniziz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

HASAR TEKNİK DESTEĞİ;

Garanti kapsamında ki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste yada bir başkası tarafından açılması veya aşağıda ki şartlardan birinin ya da hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıda ki şartlardan bir veya bir kaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız.

- Çalışma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması
- Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olması
- Yanlış, dikkatsiz ve özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar
- Güç kaynağının yada bağlantı kablosunun zarar görmesi
- Sıvı dökülmesi veya içine obje kaçması
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması
- Ürünü açmaya çalışmak veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirtiler.

KULLANIM HATALARI

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içerisinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkarılması.

- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
- Orjinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

GÜVENLİK TALİMATLARI;

Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini en aza indirmek için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıda ki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.

- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
- Ürününüzün etrafında gaz kaçağı problem ile karşılaşırsanız, cihazınızı ihbar için kullanmayınız.
- Ürününüzü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert Kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içerisine sıvı dökmeyiniz. Bu durum elektrik çarpmalarına, kısa devrelerde hasar veya yangına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda cihazınız garanti kapsamına girmez.
- Ürününüzü temislerken fişini prizden çekiniz. Temizlik için nemli bez kullanınız.Sıvı yada aerosol içeren temizleyiciler kullanmayınız.
- Doğrudan güneş alan yerlerden uzak tutunuz ve direct gün ışığına maruz bırakmayınız.
- Sabit pozisyonu olmayan masa vb. Yerlerin üzerine ürününüzü konuşturmayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.
- Cihazınızın kurulumunu güvenli sakin bir alanda yapınız. Kablo ve kordonların ayak altında olmadığından emin olunuz.Aşındırma ve

zarara nedne olabilecek objeleri kabloların üzerine koymayınız.

- Cihazınızın ierisine herhangi bir obje sokmayınız. İerisine soktuđuunuz objeler tehlikeli voltaj noktalarına dokunabilir yada yangın ve elektrik arpması riskine yol aabilecek paraları dıřarı ıkarabilir.
- Cihazınızın kablosunu ok gl bir řekilde ekerek cihazınızın kablosunun zarar grmesine neden olmayınız.
- Prizlere ve ara baėlantı kablolarına ařırı ykleme yapmayınız yoksa elektrik arpması ve yangın riskine yol aabilirsiniz.
- rnnz elektriklenmeden veya yksek sıcaklıėın sebep olabileceėi kazalardan korumak iin alt kapaėını sakın amayınız. Tamir gerektiėinde uzmana veya teknik servis noktalarına bařvurunuz.
- Paraların deėiřimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir bařkası tarafından deėiřtirilen paralar rnnze zarar verir ayrıca garanti kapsamı dıřına ıkarır.
- Tamir ve bakım gerektiėinde cihazınızı ilgili teknik servislere gtrnz.
- řimsek ve yıldırımly havalarda cihazınızı kullanmaktan kaınınız. Yıldırım sonrasında hafif de olsa elektrik řoku riski buřunmaktadır.
- Ařaėıda ki durumlarda telefonu prizden ıkartıp yetkili servis personeline bařvurunuz.

NEMLİ UYARI: Ltfen yalnızca kutudan ıkan orjinal řarj kablosunu kullanınız.

Genel Bakış

Anten

LCD ekran

- Mevcut kanal seçimini ve diğer telsiz simgelerini gösterir.

PTT tuşu (Bas-Konuş)

-İleti göndermek için basılı tutun.

PWR (AÇMA/KAPAMA)

Tuşu -Telsizi On veya Off(Aç/Kapa) konumuna getirmek için basılı tutun.

MENÜ tuşu

-Modlar arasında gezinmek ve değiştirmek için basın.

MIC (Mikrofon)

Hoparlör

Kulaklık / Mikrofon / Şarj girişi

Çağrı Tuşu

-Diğer PMR telsizlere çağrı uyarı sesi göndermek için basın.

Yukarı/Aşağı tuşu

- Kanalları ve ses düzeyini değiştirmek ve programlama sırasında ayar seçmek için basın.

1. LCD ekran



8 Kanal no. Kullanıcının seçimine göre 1'den 8'e kadar değiştirilir.

88 CTCSS (Kesintisiz Sinyal Sesi Denetimli Susturucu Sistemi) Kodu. Kullanıcının seçimine göre 1'den 38'e kadar değiştirilir.

Pil Pilin şarj düzeyini gösterir. Çubuklar azaldığında, pil şarj edilmelidir.

TX Bir sinyal iletilirken gösterilir.

RX Bir sinyal alırken gösterilir.

DCM İkili İzleme (Dual Watch) fonksiyonu açıkken gösterilir.

DCS Dijital Kod Sistemi (Digital Code System) açıkken gösterilir.

VOX VOX özelliği etkinleştirildiğinde gösterilir.

SC PMR kanal taraması yaparken gösterilir.

Tuş kilidi Tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde gösterilir.


Hoparlör Mevcut hoparlör ses düzeyini gösterir.

2. Kurulum

2.1 Kemer Klipsinin Çıkarılması

- Kemer Klipsi mandalını ileri doğru çekin (LAXON MEDİ'nin aksi yönüne)
- Kemer klipsinin mandalını çekerken kemer klipsini Şekil 1'deki gibi yukarı itin.


Kemer Klipsi mandalı

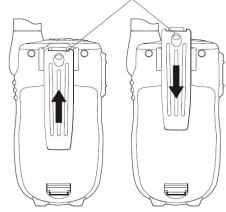

2.2 Kemer Klipsinin Takılması

- Kemer klipsini Şekil 2'deki gibi yuvasına kaydırın. Bir «klik» sesi kemer klipsinin oturduğuna işaret eder.

2.3 Pillerin Takılması

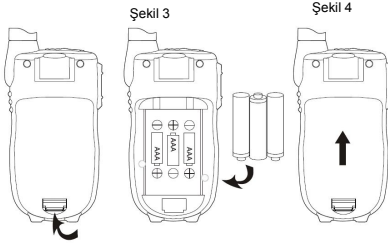

Uyarı: Pilleri takarken kutupları doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Yanlış şekilde takmanız durumunda hem piller hem de telsiz hasar görebilir.

- Pil bölmesinin kapağını aşağı doğru kaydırın.
- Şarj edilebilir pilleri Şekil 3'teki yönlerle takın (ok yukarıyı göstermektedir.)
- Pil bölmesinin kapağını yerine oturtun. Bakınız Şekil 4.

Önemli

Pilleri şarj etmeden önce bu Güvenlik Uyarılarını okuyun.

Laxon Medi El telsizinizi şarj cihazına takarken, sadece cihazla ile beraber verilen kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın.

Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.

Pilleri şarj ederken pil bölmesinin kapağının yerinde tam kapalı konumda oturduğuna emin olun.

Kullanılmış pilleri güvenli ve çevreye zarar vermeyecek bir biçimde atın, asla yakmayın ya da herhangi bir yere bırakmayın aksi takdirde yanabilir veya delinebilirler.


Bitmiş pilleri telsizleriniz içerisinde bırakmayın, yoksa sızıntı oluşabilir.

2.4 Pillerin Şarj Edilmesi

- Elektrik şebekesi adaptörünün ucundaki küçük fiş, şarj konsolunun arkasındaki güç bağlantı girişine takın.
- Prizin üzerindeki elektrik düğmesi OFF konumundayken, şebeke adaptörünü 230-240V AC, 50Hz ana prize takın.
- Ana priz üzerindeki elektrik düğmesini ON konumuna getirin.

Laxon Medi beraberinde verilmiş olan şebeke adaptörüyle şarj edilmelidir. Başka herhangi bir adaptörün kullanılması EN60950-1 ile uyumsuzluk teşkil ederek tüm onay ve garantileri geçersiz kılacaktır.

- d. Laxon Medi telsizleri şarj yuvasına dik ve dışarıya bakacak şekilde yerleştirin. LED şarj göstergelerinin ışığı yanacaktır.
- e. Tamamen boş durumdaysa, piller yaklaşık 10 saat içerisinde tamamen dolar. Yeni pillerin tamamen şarj olması ise 14 saate kadar sürer.

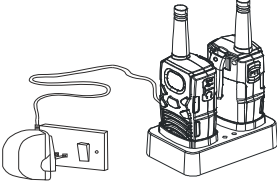


Ana priz

Önemli:
Şarj ederken her zaman için PMR telsizleri kapatın. Bu sayede şarj süresi azalır.

- f. Pillerin şarj edilmesi (adaptör kullanımı)
Ahizenin üst tarafında yer alan şarj kapağını kaldırın.

5V/550mA adaptörün yuvarlak bağlantı elemanını şarj girişine takın.

Soketin üzerindeki elektrik düğmesi OFF konumundayken, şebeke adaptörünü 230-240V AC, 50Hz ana prize takın.
Sadece kullanıcı
Talimatların da listelenen güç Kaynaklarını kullanın. Adaptör; Model TGE050P055; güç kaynağı.
Sonra ana priz üzerindeki elektrik düğmesini ON konumuna getirin.

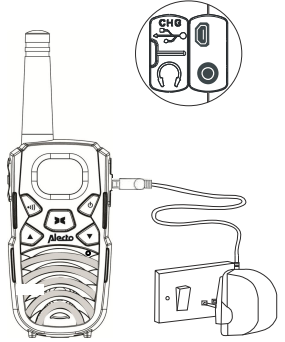

Pil göstergesi

Pil göstergesi, LCD ekranın sol köşesinde yer alır. İçinde üç adet çubuk bulunan bir pil görünümündedir. Bu çubuklar, mevcut güç düzeyini gösterir. PMR açıkken pil minimum düzeye indiğinde, telsiz iki defa bip sesiyle otomatik olarak kapanacaktır.



Laxon Medi pil şarj durumunu 4 düzeyde tanımlar
Pil şarjı yüksek düzeyde.



Pil şarjı orta düzeyde.



Pil şarjı düşük düzeyde. Düşük düzeye geldiğinde, LAXON MEDİ normal moddaki her 10 saniyede bir «bip» sesi çıkarır.



Önemli: Telsizi 10-14 saat boyunca şarj edin.

Pil şarjı çok düşük düzeyde. Laxon Medi açık moda iken pil şarjı minimum düzeye indiğinde, telsiz iki defa bip sesiyle otomatik olarak kapanarak izleme moduna geçer.

Önemli Uyarı : Kullanımdan önce telsizi 10-14 saat boyunca şarj edin.

UYARI: Pilin yanlış tipteki bir pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi içerir. Kullanılmış pilleri talimatlar doğrultusunda atık kutusuna atınız.

Pil ömrü

Laxon Medi El telsizi, pillerin daha uzun sürede bitmesi için dahili güç özelliği kullanır. Ancak telsizleri kullanmadığınız zamanlarda pil tasarrufu için cihazınızı “Off” konumuna getiriniz.

3. Çalıştırma

3.1 Haberleşme menzili

Konuşma menzili, çevreye ve arazi şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tepe veya bina gibi engellerin bulunmadığı geniş açık alanlarda yaklaşık 5 km'ye ulaşır. Birbirlerine 1,5 metreden (5 fit) daha yakinken iki PMR telsizi kullanmayınız. Aksi takdirde parazit ile karşılaşabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı:

Laxon Medi'yi kullanırken telsiz frekansına maruziyetini azaltmak için, telsizi yüzünüzden en az 5 cm uzaklıkta tutunuz.

Laxon Medi'yi asla fırtınalı havalarda dışarıda kullanmayınız.

Laxon Medi'yi yağmurda kullanmayınız.

Laxon Medi ıslanırsa, cihazı kapatarak pillerini çıkarın. Pil yuvasını kurulayıp kapağı birkaç saat açık bırakın. Tamamen kuruyana dek telsizi kullanmayınız.

Laxon Medi'yi bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız

3.2 Telsizin On/Off konumuna getirilmesi (Açma/Kapama)

Açmak (On) için;

- a. LCD ekran açılarak mevcut kanalı gösterene dek **Açma/kapama** tuşuna basılı tutun.

Kapatmak (Off) için;

- b. LCD ekran tamamen kapanana dek **Açma/kapama** tuşuna basılı tutun.

Teyit etmeniz için her defasında bir bip sesi duyacaksınız.

3.3 Hoparlör ses düzeyi ayarı

Ses düzeyi LCD ekran üzerindeki dikey çubuklarla gösterilir. Laxon Medi'yi kullanırken ya da telsiz boşta çalışırken (bekleme modu) ses düzeyini değiştirebilirsiniz.

Hoparlörün sesini açmak için “**Yukarı**”, kısma içinse “**Aşağı**” tuşuna basınız.

3.4 Kanal Değiştirme

Laxon Medi' de 8 kanal mevcuttur ve belirli bir menzil içerisindeki diğer telsiz kullanıcıları ile haberleşmek için tüm kullanıcıların frekans kanalı aynı kanala ayarlaması gerekir.



- a. MENÜ tuşuna bir defa bastığınızda, mevcut kanal numarası LCD ekranda yanıp söner.
- b. İstedığınız kanalı seçmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın. Kanal 1'den 8'e doğru ya da tam ters yönde değiştirilebilir.
- c. Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

Not: Ayrıntılı frekans listesi için Kullanıcı El Kitabında «Kanal Tablosu kısmına bakın.

3.4.1 CTCSS alt kanal ayarı

Her kanal, aynı kanaldaki kullanıcılarla daha özel bir iletişim sağlayabilmeniz için 38 alt kanaldan oluşur. Eğer alt kanala geçerseniz, sadece aynı kanala ve alt kanala geçen PMR kullanıcılarıyla iletişim kurabilirsiniz.

Alt kanal fonksiyonunu kapatmak için, alt kanalı

0'a (sıfır) getirmeniz yeterlidir. Alt kanalı kapatmış olan ve sizinle aynı kanal ayarını yapan (ya da Laxon Medi 'si bu alt kanal özelliği bulunmayan) tüm Laxon Medi kullanıcılarıyla iletişim kurabilirsiniz.



- Menü** tuşuna iki defa bastığınızda, mevcut CTCSS alt kanal Numarası LCD ekranda yanıp söner.
- 38 CTCSS alt kanalından birisini seçmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

3.4.2 DCS ayarlama (İleri Düzey Dijital Kod)

Her kanal, bir grup kullanıcıyla daha güvenli biçimde özel iletişim kurmanızı Sağlamak amacıyla 83 dijital kod içerir.



- Menü** tuşuna 3 defa basın. DCS kodu LCD ekranda yanıp sönecektir.
- İstediğiniz DCS kodunu seçmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
- DCS kanal ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

-İleti gönderimi ve alımı

- ! Laxon Medi «bir defada tek yöne» ileti gönderimine izin verir.
- Konuştuğunuz sürece ileti alamazsınız.
- ! Laxon Medi açık ruhsatlı bir banttadır. Aynı kanalda ileti gönderirken
- her zaman kendinizi tanıttın.

3.4.3 İleti (konuşma) gönderimi

Telsiz “On” çalışır moda iken ve ileti göndermezken sürekli Sinyal alım modundadır. Mevcut kanalda bir sinyal alındığında, LCD ekranda «RX» simgesi görünür.

3.4.4 İleti (konuşma) gönderimi



- Sesinizi göndermek iletmek için PTT (Bas-Konuş) tuşunu basılı tutunuz. LCD ekranda «TX» simgesi görünür.
- MIC (mikrofon) ağzınızdan 5 cm uzaktayken telsizi dik konumda tutun. **PTT** tuşunu basılı tutarken, mikrofona normal bir ses tonuyla konuşun.
- İletiyi bitirdiğinizde **PTT** tuşundan parmağınızı kaldırın.

3.4.5 İzleme

Mevcut kanaldaki zayıf sinyalleri kontrol etmek için İzleme Özelliğini kullanabilirsiniz.



- Menü** ve **Aşağı** tuşlarını aynı anda basılı tutun. LCD ekranda «RX» simgesi görünür. Laxon Medi 'niz, arka plan sesleri de dâhil olmak üzere mevcut kanaldaki sinyalleri toplayacaktır.
- Kanal izlemeyi durdurmak için **Menü** tuşuna basınız.

3.5 VOX (Sesli Aktivasyon) Duyarlılığı

VOX modunda iken, Laxon Medi sadece sizin sesinizle veya etrafınızdaki Sesler ile etkinleşerek ileti gönderir. Konuşmayı durdursanız bile telsiz 2 sn. daha gönderime devam eder.

VOX duyarlılık düzeyi, LCD ekrandaki bir Sayıyla gösterilir. En üst düzeydeyken telsizler daha yumuşak gürültüleri (arka plan gürültüsü dâhil) alacakken; en alt düzeydeyken ise sadece oldukça yüksek sesleri alır.



- Menü** tuşuna 4 defa basın, «VOX» simgesi Gösterilecek ve LCD ekranda «OF» yanıp sönecektir.
- VOX duyarlılığını maksimum düzeye getirmek için **Yukarı** Tuşuna basın (maksimum düzey "3"tür.) VOX Fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, **Aşağı** tuşuna LCD ekranda «OF» belirene kadar basın.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın. VOX özelliği etkin olduğu sürece «VOX» LCD ekran kalacaktır.

Önemli Uyarı: Laxon Medi gürültülü veya rüzgârlı bir ortamda kullanılacaksa, VOX tavsiye edilmez.

3.6 Otomatik Kanal Tarama

Kanal taramada tüm 8 kanal, 38 CTCSS kodu ve 83 DCS kodu boyunca Aktif sinyaller sonsuz bir döngü halinde aranır.



- Menü** tuşuna 5 defa basın. LCD ekranda «SC» simgesi çıkacaktır.
- Kanal taramayı başlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın, aktif bir sinyal tespit edildiğinde tarama bu aktif kanalda duraklar.
- Menü** tuşuna 6 defa basınız. CTCSS, LCD ekranda yanıp Sönecektir. CTCSS'yi 1-38den taramayı başlatmak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basınız.
- Menü** tuşuna 7 defa basınız. DCS, LCD ekranda yanıp Sönecektir. DCS kodunu 1-83ten taramayı başlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basınız,
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

3.7 Çağrı uyarı sesi



Diğer PMR kullanıcılarına onlarla iletişime geçmek istediğiniz uyarısında bulunmak için bir çağrı uyarı sesi gönderebilirsiniz. **Çağrı tuşuna basma**
İki saniye boyunca bir uyarı sesi duyacaksınız ve LCD ekranda «TX» simgesi görünecektir. İletim menziliindeki ve aynı kanal ve de (uygulanabilirse) alt kanaldaki tüm diğer telsizler çağrı uyarı sesini duyacaktır.

3.8 Çağrı uyarı sesinin seçilmesi

Laxon Medi Telsizinizde 15 farklı türde çağrı uyarı sesi mevcuttur.



- Menü** tuşuna 8 defa basınız. LCD ekranda «CA» simgesi görünecek ve «01» yanıp sönecektir.
- İstediğiniz çağrı uyarı sesini seçmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın. Bir sestten bir diğerine geçiş yaptığınızda farklı uyarı sesleri çalacaktır.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

3.9 İletim sonu sesini ayarlama

İletim sonu sesinden parmağınızı her çektiğinizde otomatik olarak bir iletim sonu sesi çıkar. Bu, alıcı tarafı sizin kasten iletimi sonlandırdığınız ve artık alıcı modun da olduğunuz konusunda uyarır.



- Menü** tuşuna 9 defa basınız. LCD ekranda «R0» simgesi görünecek ve «ON» simgesi yanıp sönecektir.
- İletim sonu sesini Açmak/Kapatmak için **Yukarı** veya **Aşağı** butonlarına basın.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

3.10 Tuş sesini açma veya kapatma

Bu özellik sayesinde Laxon Medi her butona basmanızın ardından bir onay sesi çıkarır.



- Menü** tuşuna 10 defa basınız. LCD ekranda «T0» simgesi görünecek ve «ON» simgesi yanıp sönecektir.
- Tuş sesini On/Off (Açık/Kapalı) konuma almak için **Yukarı** veya **Aşağı** butonlarına basın.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

3.11 İkili Kanal Modu Ayarı (DCM)

Mevcut olan ve bir başka (ikili izleme) kanal olmak üzere, Laxon Medi iki kanal izleyebilir. Telsizin iki kanaldan herhangi birisinde bir sinyal tespit etmesi durumunda, durarak bu sinyali alacaktır.



- Menü** tuşuna 11 defa basınız. LCD ekranda «DCM» simgesi görünecek ve «OF» yanıp sönecektir.
- İkili izleme kanalını seçmek için **Aşağı** veya **Yukarı** tuşuna basınız (mevcut kalan haricinde 1-8).
- CTCSS kodunu değiştirmek için **Menü** tuşuna basmaya devam ediniz.
- İstediğiniz CTCSS kodunu (1-38) seçmek için **Aşağı** veya **Yukarı** tuşuna basınız.
- DCS kodunu değiştirmek için **Menü** tuşuna basmaya devam edin.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

3.12 Ortam Sesi Dinleme Ayarı

Laxon Medi diğer odada ortam sesini takip edebilir. Özellikle bebek odası dinlemeleri için uygundur. Bu özellik VOX fonksiyonu ile etkinleştirilebilir.



- Menü** tuşuna 12 defa basınız. LCD ekranda «RM» simgesi görünecek ve «OF» simgesi yanıp sönecektir.
- Ortamsesidinlemeyi Açma/Kapama için **Yukarı** veya **Aşağı** butonlarına basın.
- Ayarınızı onaylamak için **PTT** tuşuna basın.

4. Yardımcı Özellikler

4.1 Tuş Kilidi



- Tuş kilidi özelliği, Laxon Medi ayarlarının kazayla değiştirilmesini engellemek için kullanıcının **Yukarı**, **Aşağı** ve **Menü** butonlarını devre dışı bırakmasını sağlar.
- Tuş kilidi özelliğini etkinleştirmek için, LCD ekranda tuş kilidi “ ” simgesi görünene dek **Menü** butonunu basılı tutun.
 - Tuş kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için, LCD ekranda Tuş kilidi “ ” simgesi kaybolana dek **Menü** butonunu basılı tutunuz.

Not: Tuş kilidi özelliği etkinleştirilse bile **PTT**, **Çağrı** ve **Güç** butonları kapanmaz.

4.2 LCD ekran arka ışığı

(PTT ve Çağrı butonları haricinde) bir butona her bastığınızda, LCD ekran arka ışığı 4 saniyeliğine yanacaktır.

4.3 Mikrofon/ Kulaklık / Şarj girişi

Laxon Medi , telsizin sağ tarafında bulunan bir yardımcı mikrofon, kulaklık ve şarj girişine sahiptir.

5. Teknik özellikler

Mevcut Kanallar	8 Kanal
CTCSS Alt kanal	Her kanal başına 38 alt kanal
Çıkış Gücü (TX)	0.5 W
Menzil	5 kilometreye kadar

Kanal Frekans Tablosu

Kanal	Frekans (MHz)	Kanal	Frekans (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

6. Güvenlik



UYARI

Hasarlı Anten

Anteninde hasar bulunan hiçbir Laxon Medi 'yi kullanmayın. Hasarlı bir antenin ciltle temas etmesi yanığa neden olabilir.

Piller

Takı, anahtar veya zincir gibi iletken materyaller açık kutuplara temas Ederse tüm piller eşyalara ya da vücuda yanık gibi zararlar verebilir. Materyal bir elektrik devresinin tamamlanmasına (kısadevre) neden olarak fazla ısınabilir. Şarjı dolu pillere, özellikle de cebinize, çantanıza veya metal Nesne içeren başka herhangi bir yere, Koyarken şarjı dolu pillere özen gösterin.



UYARI

Hava Yastığı Bulunan Araçlar:

Araç içerisinde Laxon Medi El telsinizi hava yastığına yakın yerlere konumlandırmayınız. Özellikle hava yastığının açılıp şişme yapacağı alanlardan kaçınmalısınız. Hava yastıkları şiddetle açılmaktadır. Böyle bir durumda cihazınız ileriye hızla fırlayarak araç içerisindekilerin yaralanmasına neden olabilir.

Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar

Patlama potansiyeli bulunan ortamlarda cihazı kapatınız. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar, yaralanmalara ve hatta ölüme sebebiyet veren patlama veya yangınlara yol açabilir.

Piller

Patlama potansiyeli bulunan ortamlarda pilleri değiştirmeyiniz ya da şarj etmeyiniz. Pillerin takılması veya çıkarılması sırasında temastan kaynaklanan bir kıvılcım oluşarak patlamaya yol açabilir.

Patlayıcı Kapsüller ve Patlama Alanları

Patlayıcı içeren bölgelerde olası bir etkileşimi önlemek için, elektrikli patlama kapsülleri yakınında veya bir «patlama alanında» «Çift yönlü telsizleri kapatınız.» Tüm işaret ve talimatlara uyun.

NOT: Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar her zaman olmasa da sıklıkla açıkça işaretlerle belirtilir. Teknelerde güverte altı, yakıt veya kimyasal aktarım ve depolama tesisleri gibi yakıt alanları; havada kimyasal veya tane, toz ya da metal tozu gibi partikül bulunan alanlar ve normalde araç motorunuzu kapatmanız istenecek geri kalan tüm alanlar bunlara dahildir.

7. Temizlik ve Bakım

Laxon Medi El telsinizi temizlemek için hafif nemli veya kuru yumuşak bir bez kullanın. Garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabileceği için, temizleyici veya çözücü madde kullanımından kaçının. Ayrıca hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Telsinizi gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.

Gerekliliklere uyumluluk



sembolüyle tasdiklenmektedir.



ÖNEMLİ UYARI : Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel Geri dönüşüm kurallarına uygun olan cope atınız.

Üretici

On Real Limited

Unit 1015, 10F Technology Park 18 On Lai Street

Shatin N.T Hong Kong

Tel : (852) 2647 4029 Fax: (852)2647 4079

İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti

GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye

Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

YETKİLİ SERVİS NOKTASI:

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim : 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe/ANKARA

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır.

ÖNEMLİ UYARI:

Kanunun 11.inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları;

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını

seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin diğer hakları

- 1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumların da; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
- 4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
- 5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Ücretsiz onarım isteme hakkı

1)Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Değiştirilen malın garanti süresi

1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

1)Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalarda garanti şartları uygulanmaz.

2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Tüketici şikâyet ve itirazlarını Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

ON REAL LIMITED

Unit 1015, 10/F, Technology Park, Tel: 852-2647 4029
18 On Lai Street, Shatin, N.T. Fax: +852-2647 4079
Hong Kong. Email: mktg4@on-real.com

DECLARATION OF CONFORMITY

We, *On Real Limited* hereby declare under our sole responsibility that the Private Mobile Radio (PMR) with CTCSS specified as model *Medi* under *Laxon* brand name is being designated and changed from model *FX-320*.

And it conforms to the European Council Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC in the following:

~ Low Voltage Directive 2006/95/EC

~ EMC Directive 2004/108/EC

~ EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)

~ EN 301 489 -5 V1.3.1 (2002-08)

~ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

~ EN 60950-1: :2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Date: Oct 22, 2014



Manufacturer: On Real Electronics (Shenzhen) Limited

Contact: Wijitha Wijayananda

Position: Project Manager