

Laxon
TD79
1.8GHz DECT Telefon, CID
Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ	2
BAŞLANGIÇ	3
Laxon TD 79 Telefonunuz	3
El seti üzerindeki LCD Ekran	3
Kurulumun Temelleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4
El Setini Şarj Etme	4
TEMEL İŞLEVLER	5
Bekleme konumunda	5
Bir gelen çağrıyı cevaplama.....	5
Bir dahili arama yapma	5
<i>Normal arama</i>	5
<i>Ön-Aramalı arama</i>	5
<i>Rehber kayıtları ndan tekrar arama yapma</i>	Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5
<i>Son aranan numarayı arama</i>	5
Harici arama esnasında	6
<i>Arama süresi</i>	6
<i>Ses ayarı</i>	6
<i>Arama sessize alma</i>	6
<i>Zincirleme arama</i>	6
<i>İkinci bir aramayı kabul etme</i>	6
CALLER ID ARAYANIN KİMLİĞİNİ GÖSTERME	6
CID kayıtlarını gözden geçirme.....	6
Bir CID kayıtları ndan tekrar arama.....	6
Bir CID kayıtları rehber kayıtları etme.....	6
Bir CID kayıtları silme.....	7
Tüm arama kayıtlarını silme.....	7
SON NUMARAYI ARAMA	7
Son aranan numaraları gözden geçirme.....	7
Son aranan numaraları rehber kayıtları	7
Son aranan numaraları silme	Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7
REHBER KULLANIMI	7
Rehber kayıtları ekleme	7
Rehber kayıtları yazma	7
Bir rehber kayıtları silme	8
Tüm rehber kayıtlarını silme.....	8
TELEFONU PROGRAMLAMA	8
<i>El seti melodisi ve ses</i>	8
<i>Baz melodisi ve ses</i>	8
<i>Arama süresi</i>	8
<i>Arama modu</i>	9
<i>Kayıtları</i>	9
<i>Kayıtları dışı</i>	9
<i>PIN kodu</i>	9
<i>Reset</i>	9

DIĞER ÖZELLİKLER	9
Tuř kilidi	9
El seti zil sesi aç/kapa kı sa yol tuřu	10
Bekleyen mesaj göstergesi	10
El setine seslenme	10
Kapsam dıřı uyan sı	10
ÇOKLU ELSETİ İŐLEMLERİ.....	10
Bir dahili arama cevaplama	10
Bir dahili arama yapma	10
Bir harici arama esnası nda	10
<i>Arama deđiřim</i>	10
<i>Arama transferi</i>	10
<i>Konferans arama</i>	10
FABRIKA AYARLARI	11
SORUN GIDERİCİ.....	11
<u>DÜZENLEMELERE UYGUNLUK.....</u>	<u>11</u>

Bu telefon güç kesintilerinde acil aramaları yapmak üzere tasarlanmamıřtır. Lütfen acil aramalar için gerekli düzenlemeleri yapınız.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

- Sadece bu ürünle birlikte gelen orijinal pilleri kullanınız.
- Size sađlanan güç adaptöründen başkasını kullanmayınız, aksi takdirde cihazınız hasara uğrayabilir.
- Telefonunuzu nem oranı yüksek banyo / duř gibi yerlerde kullanmayınız. Telefonunuzu ve pillerinizi ateře veya suya yaklařtırmayınız.
- Kullanılmıř pillerinizi çöpe atmayınız veya yakmayınız.
- Telefonunuzu kullanımı tehlikeli olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Telefonunuzu veya baz ünitesini açmaya çalıřmayınız.
- řarj konnektörü ve pil arasına metalik iletken koymaktan sakınınız.


Telefonunuz küçük bir ihtimal de olsa yüksek voltaja maruz kaldıđında, cihazınızın elektrikle bađlantısını kesiniz.

Telefon kablosuz olarak sinyallerin gönderilmesi ve alınması prensibine dayandıđından, elektronik iřitme cihazı kullanan insanların iřitme cihazlarında parazite neden olabilir


Telefonunuzu kritik tıbbi cihazların yakınında veya tıbbi cihaz taşıyan (kalp pili gibi) insanların yakınında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz.

Telefonunuz telesekreter, TV, elektronik saat, bilgisayar gibi cihazlara yakın kullanıldıđında etkileřime uğrayabilir. Tavsiyemiz, baz ünitenizi bu tür cihazlardan en 1 metre uzađa koymanızdır.

Tuş Anlamları

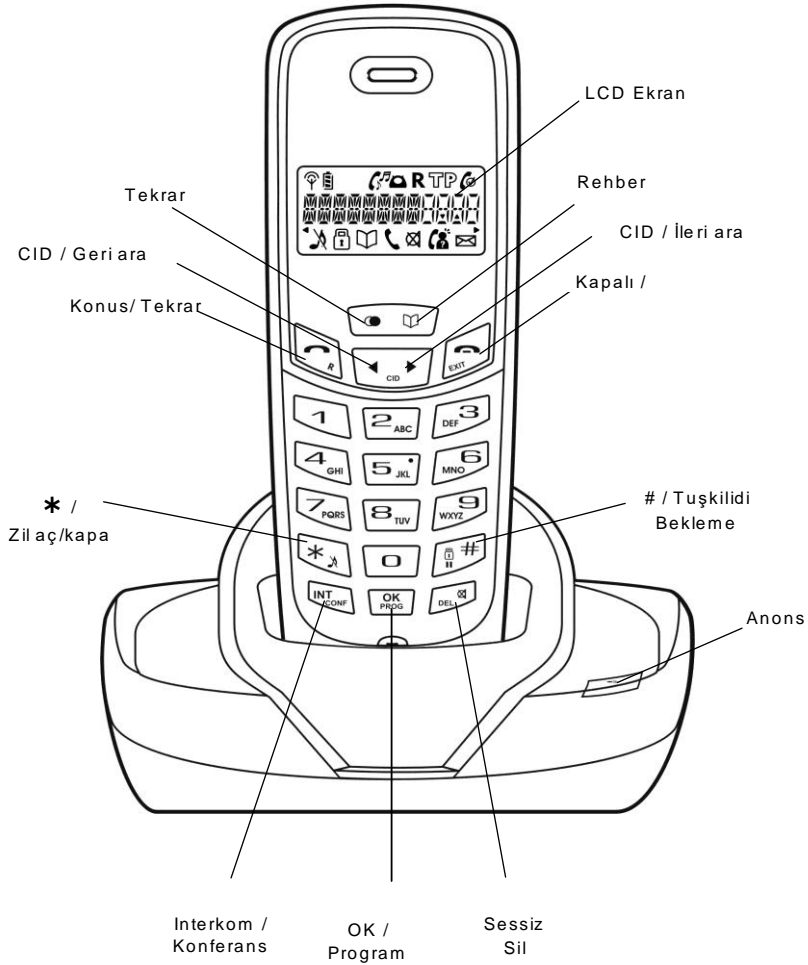

EI seti üzerindeki LCD Ekran

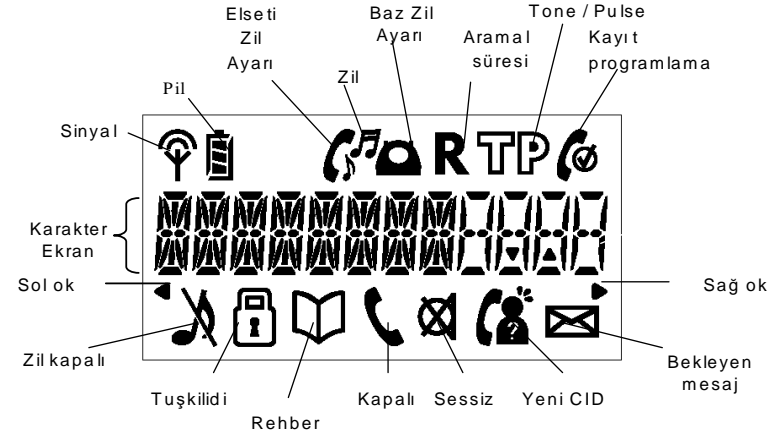

EI seti bazla bağlantılı.



Pil durumunu gösterir. Şarj olduğu esnada göstergesi aşağı yukarı doğru hareket eder.



Elseti veya baz ünitesi çaldığı zaman gözükür.



Elseti ses ayarı yapmak için.



Baz ünitesi ses ayarı yapmak için.



Arama süresi ayarı yapmak için



EI seti ton/pulse ayarı yapmak için



Elseti kayı t etmek için



Sağa doğru daha rakam var



Sola doğru daha rakam var



Zil sesi kapalı



Tuştaki mı kilitli



Rehberi yeniden gözden geçir.



Telefon kullanı mda.Çalma esnası nda yanıp söner.



Arama sessiz konumda.



Yeni bir CID kayı dı var veya CID kayı tları gözden geçir.



CID yeni arama için belirir.



Yeni bir mesajınız var.

Piller tümüyle dolmadan el setini baz ünitesinden çıkarmayın.

Kurulumun Temelleri

1. Adaptörün kablosunun ucunu baz ünitesi üzerinde bulunan adaptor girişine taktıktan sonra adaptörü prize takınız.
2. Telefon kablosunu baz ünitesi üzerinde bulunan telefon kablosu yerine ve diğer ucu telefon prizine takın.
3. El seti üzerinde yer alan pil kapağını açın.
4. 2 x AAA pilleri kutuplarına dikkat ederek el seti üzerinde bulunan pil yuvasına yerleştiriniz.
5. Pil ünitesinin kapağını yavaşça iterek kapatınız.
6. El setini baz ünitesine yerleştirin ve pilleri kullanmadan önce mutlaka 14 saat şarj ediniz.

DİKKAT:

Sadece bu telefonla birlikte gelen veya bizden satın aldığınız orijinal adaptörü kullanınız. Yanlış adaptör veya ters polarize, cihazınızda geri dönülemez hasarlar açabilir.


Giriş: 230 VAC 50 Hz

Çıkış: 6 VDC 400 mA

DİKKAT:


YANLIŞ PİL KULLANILMASI HALİNDE PATLAMA TEHLİKESİ VARDIR.
Lütfen orijinal pilleri kullanınız. NiMH piller geri dönüşüm ilkelerine uygun olarak yok edilmelidir.

El setini şarj etme

Boş pil ikonunun  anlamı el setinizin şarj olmaya ihtiyacı olduğudur. El setini şarj etmek için yuvaya yerleştirin. Ardından çift bip tonu duyacaksınız. El seti pil ikonu şarj esnasında aşağı yukarı hareket eder. El setinin açılması için uzun sürmesi ve şarj esnasında ısınması normal bir durumdur. El setinizin şarjı bittiğinde ekranda **PİL ZAYIF** uyarısı belirir.


TEMEL İŞLEMLER

Bekleme Konumunda



Telefon bekleme konumunda iken, LCD ekran belirir. Pil işareti pil seviyesini, sinyal işaretide el setinin baz ünitesine bağlı olduğunu gösterir.

Bir gelen çağrıyı cevaplama



Bir çağrı geldiğinde, telefon çalar ve 📞 işareti yanıp söner. Aranan numaranın CID kaydı varsa, arayan kişinin bilgileri ekrana gelir. Gelen çağrı numarası 14 rakamdan fazla ise, 📞 işareti ekrana gelir.

Eğer telefon çaldığı esnada 📞 tuşuna basarsanız, gelen çağrıyı iptal edersiniz.

Çağrıyı cevaplamak için 📞 tuşuna basın. 📞 ikonu yanar.

1. Görüşme başladıktan 10 saniye sonra arama süresi ekranda görülecektir.
2. Çağrıyı bitirmek için 📞 tuşuna basın veya elsetini baz ünitesi yuvasına yerleştirin.

Arama yapma

Telefonunuzun çeşitli şekillerde arama yapma özelliğine sahiptir.

Normal arama

1. 📞 tuşuna basın ve çevir sesi gelene kadar bekleyin.
2. Tuş takımını kullanarak numarayla tuşlayın. Tuşladığınız numaralar ekranda görünecektir.
3. 12 rakamdan uzun bir numara girdiğinizde 📞 tuşu aktif hale gelir. Bu durumda siz sadece 12 rakamı ekranda görebilirsiniz.

Ön-Aramalı arama

Ön-Aramalı arama sayesinde, arama başlamadan önce, size arayacağınız numarayla ekranda görüp, onaylayabilirsiniz. İlk önce numara tuşlarıdır. Ekranda

numara kontrol edildikten sonra çevir tuşuna basın. 20 rakama kadar numara girişi yapılır ancak sadece 12 rakam ekranda görülecektir.

1. Numarayı tuşlayın.
2. Bir bekleme yapmak için # tuşuna basın ve basılı tutun. Bekleme işareti "P" olarak ekrana gelir.
3. Eğer 12 rakamdan uzun bir numara tuşlarsanız 📞 işareti ekrana gelir. Eğer 20 rakamdan uzun bir numara tuşlarsanız 📞 bir ikaz sinyali duyarsınız.
4. Bir hata yaptığınızda [SİL] tuşuna basarak yanlış girdiğiniz rakamı silebilirsiniz. Tüm numarayla silmek ve bekleme konumuna gelmek için [EXIT] tuşuna basın.
5. 📞 tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz.

Rehber kayıtlı numardan arama yapma


1. Bekleme konumundayken 📖 tuşuna basın. 📖 ikonu ekrana gelir.
2. Aramak istediğiniz kayıtlı bulmak için ⬅️ veya ➡️ tuşlarını kullanın veya numara tuşları üzerindeki harfler yardımıyla, kayıtlı isim baş harfinden bulabilirsiniz.
3. [OK] tuşuna sürekli olarak basarak kayıtlı isim ve numarayla bulabilirsiniz.
4. 📞 tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.

Son aranan numarayla tekrar arama

1. 📞 tuşuna basın, son aranan numara ekrana gelir.
2. Eğer numara 12 rakamdan uzun ise 📞 işareti ekrana gelir. [OK] tuşuna basarak kalan numaraları görebilirsiniz.
3. 📞 tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.

Bir harici arama esnasında

Arama süresi



Yaptığınız aramanın bağlantısı sağlandıktan sonra arama süresi ekrana gelir. Bu tüm arama süresince ekranda kalır. Arama süresi ilk saat içinde dakikaları ve saniyeleri gösterir. (DD-SS) Daha sonra saat ve dakika (SS-DD) “-“ şeklinde yanıp sönenek ekranda yer alır. Arama sona erdikten sonra arama süresi 5 saniyeden fazla ekranda kalır.

Ses ayarı

◀ veya ▶ tuşları ile gelen ses ayarı yapabilirsiniz. Ekranda ses düzeyi yüksek “###”, orta “##” veya az “#” olarak belirir.

Arama Sessize Alma

1. ☒ tuşuna basarak aramayı durdurabilirsiniz. Ekranda ☒ işareti belirir. Arayan kişi sizin sesinizi duyamaz ama siz aramanın sesini hala duyabilirsiniz.
2. ☒ tuşuna basarak aramayı tekrar aktif konuma getirebilirsiniz.

Zincirleme arama

1. 📖 tuşuna basarsanız 📖 ekrana gelir.
2. ◀ veya ▶ tuşlarına basarak rehber kayıtlarında gezinebilirsiniz. Yada aradığınız ismin baş harfini tuşlayarak bulabilirsiniz. Eğer zincirleme aramayı sona erdirmek isterseniz, 📖 tuşuna basarsınız.
3. OK tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.

İkinci bir aramayı kabul etme

Eğer CID Arama Bekletme servisine abone iseniz, telefonunuz siz görüşme yaptığınız esnada gelen ikinci aramanın numarasını ekranda gösterir.

1. R tuşuna basarak geçerli aramayı hatta bırakın ve ikinci aramayı cevaplayın.
2. Daha sonra R tuşuna basarak iki arayan arasında bağlantı sağlayabilirsiniz.

İkinci arayan kişinin bilgileri arama kayıtlarına kayıtlı edilir.

CALLER ID

Eğer Caller ID servisine kayıtlı iseniz, telefonunuz otomatik olarak son 10 numarayı kayıtlı eder. Her bir numara 20 rakam içermelidir.

Telefon çaldığı zaman ve arayan bilgileri alındığında, ekranınızda arayan kişinin isminin 8 harfi gözüktür.

Eğer isim kayıtlı değil ise, ilk 12 numara ekranda belirir.

Eğer özel bir telefon numarası kayıtlı ise, CID ismi yerine bu isim ekrana gelir.

CID kayıtlarını gözden geçirme

1. Telefonunuz bekleme konumundayken ◀ veya ▶ tuşlarına basarsınız.
- Eğer arama kayıtları boş ise, 📞 işareti belirir ve arayan ismi ve son CID kayıdı ekrana gelir.
2. OK tuşuna basarak numarayı görün.
 3. OK tuşuna basarak aramanın tarih ve zamanını görün.
 4. İsim, numara veya tarih bakarken ◀ tuşuna basarak bir önceki eski kayıdı ve ▶ tuşuna basarak bir sonraki yeni kayıdı görebilirsiniz.

📞 işareti ekrana gelirse, alınan çağrı numarası yeni bir numara demektir.

Bir CID kayıdından tekrar arama yapma

CID kayıtlarına göz atarken, 📞 tuşuna basarak kayıtlı numaralardan arama yapabilirsiniz.

Bir CID kaydı rehber kayıtlarına kayıtlı etme

Bir CID kayıdını rehber kayıtlarına kayıtlı edebilirsiniz.

CID kayıtlarını gözden geçirirken numarayı rehber kayıtlarına kayıtlı etmek istediğinizde, 📖 tuşuna basarsınız.

1. Eğer arayan kişinin adı CID kayıtlarında var ise, ismin ilk 8 harfi ekrana gelir. Eğer arayan kişi ismi kayıtlarda yok ise bir isim yazmaya yönlendirilirsiniz.
2. **OK** tuşuna basarak ismi kayıt edin. Eğer bu numara zaten rehberde kayıtlı ise, tekrar yazılamaz.
3. Eğer gerekliyse numarayı tekrar yazın ve **OK** tuşuna basarak kayıt edin. Numara telefon defterine kayıt edilmiştir. Orjinal CID kaydı arama listesinde yeni adı ile belirecektir.

Bir CID kaydını silme

CID kayıtlarını yeniden gözden geçirirken, eğer bir kaydı silmek isterseniz,

1. **SİL** tuşuna basın.
2. **OK** tuşu ile onaylayın.

Tüm arama kayıtlarını silme

CID kayıtlarını gözden geçirirken,

1. **SİL** tuşuna basın ve basılı tutun.
 2. **OK** tuşuna basın.
- Şimdi arama kayıt listesi boştur.

SON NUMARAYI ARAMA

Son aranan numaraları gözden geçirme

Telefonunuz son aranan (20 rakama kadar olan) numaraları kayıt eder. Bekleme konumunda **OK** tuşuna basın. Eğer son aranan numara var ise, ekrana gelir.

1. Eğer tekrarlanan numara rehber kayıtlarında var ise, ekrana rehberde kayıt edildiği isim ile çıkar. Numarayı görmek için **OK** tuşlayın.
2. Eğer numara 12 rakamdan fazla ise **▶** işareti ekrana gelir. Kalan numaraları görmek için **OK** tuşuna basın.

Son aranan numaraları rehberde kayıt

Daha önce arandı bir numarayı rehberde kayıt etmek isterseniz,

OK tuşuna basın.

1. İsmi girmek için tuş takımını kullanın. Eğer bir hata yaparsanız **SİL** tuşu ile silebilirsiniz. İsim en fazla 8 harften oluşmalıdır.

2. Eğer yeni kayıt rehberde yer alan başka bir kayıt ile aynı ise, rehber ismi ekrana gelir.
3. **OK** tuşuna basarak ismi kayıt edin. Rehberde zaten kayıtlı bir isim kayıt edilemez.
4. Eğer gerekliyse numarayı yazın ve **OK** tuşu ile kayıt edin.
5. Numarayı bir rehber kaydı gibi kaydediniz. Bu kayıt arama listesinde artık yeni kayıtlı olduğu isim gibi görünür.

Son aranan numaraları silme

Önce arandı numaralara bakarken, bu numaraları silmek isterseniz,

1. **SİL** tuşuna basın.
2. **OK** tuşu ile onaylayın.

REHBERİ KULLANMA

Telefonunuz 10 adet rehber kayıt hafızası vardır. Her bir kayıt 8 karakterlik bir isim ve 20 numaradan oluşur.

Rehber programlama yaparken, **EXIT** tuşuna basın ve kapatın yada onaylamayı iptal edin.

Rehberde kayıt ekleme

1. Bekleme konumunda yeni bir kayıt için numara girebilirsiniz. Bu telefon numarası 20 rakamdan oluşur.
2. **OK** tuşuna basın ve kayıt etmek istediğiniz numarayı girin.
3. Tuş takımını kullanarak ismi girin.
4. Eğer bir hata yaparsanız **SİL** tuşuna basarak silebilirsiniz. Bir isim 8 karakterden oluşur.
5. **OK** tuşuna basarak ismi onaylayın. Eğer rehberde zaten var olan bir ismi yazarsanız bir ikaz sinyali alırsınız.
6. **OK** tuşuna basarak numarayı kayıt edin.

Rehber kaydı baştan ile sona erdi, başka bir kayıt için 1 den 6 ya kadar olan adımları tekrarlayın.

Rehberde kayıt yazma

1. Bekleme konumunda **OK** tuşuna basın.

2. **◀** veya **▶** tuşları ile eklemek istediğiniz kayıdı bulun. Yada kayıt etmek istediğiniz ismin baş harfinden bulabilirsiniz.
3. **📖** tuşu ile kayıdı seçin ve ismi ekleyin.
4. **SİL** tuşuna basarak ismi ve numarayı silin.
5. **OK** tuşuna basarak isim değişikliğini onaylayın ve numarayı yazın.
6. **OK** tuşuna basarak numara değişikliğini onaylayın.

Başka bir kayıt için 1 den 6 ya kadar olan adımları tekrarlayın.

Bir rehber kaydını silme

Bekleme konumunda, **📖** tuşuna basın.

1. **◀** veya **▶** tuşları ile silmek istediğiniz kaydı bulun ve aradığınızı kaydın ilk harfini tuşlayarak bulabilirsiniz.
2. **OK** tuşuna basarak silmek istediğiniz kaydı seçin.
3. **OK** tuşuna devamlı basarak kayıdı n kalmasını görün.
4. **SİL** tuşuna basarak silin.
5. **OK** tuşu ile onaylayın.

Başka bir kayıt için 1 den 5 kadar olan adımları tekrar edin.

Tüm rehber kayıtlarını silme

1. Rehberden yeniden bakarken **SİL** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Rehberiniz şu anda boşdur.

TELEFONU PROGRAMLAMA

Bekleme konumundayken **PROG** tuşuna basın ve program konumuna gelin. Tüm program ikonları ekranda belirir. **◀** veya **▶** tuşlarını kullanarak istediğiniz programı seçebilirsiniz.

Programlama esnasında **EXIT** tuşuna basarak programlama konumuna geri dönebilir veya onaylamayı iptal edebilirsiniz. **EXIT** tuşuna basıp basılı tutarak istediğiniz zaman program konumunu kapatabilir ve bekleme konumuna geçebilirsiniz.

El seti melodi & ses

1. Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın ve **🔊** işaretinin yanıp söndüğünü göreceksiniz.
2. **OK** tuşuna basarak seçiniz.
3. **◀** veya **▶** tuşuna basarak 5 melodiden birini seçebilir ve bunları dinleyebilirsiniz.
4. **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.
5. Farklı ses düzeylerini dinlemek için **◀** veya **▶** tuşları ile seçebilirsiniz.
6. **OK** tuşu ile seçiminizi onaylayabilirsiniz. El seti sesi kapalı ise **🔇** işareti ekranda belirir.

Baz zil melodisi & sesi

1. Bekleme konumundayken **PROG** tuşuna basın ve **◀** veya **▶** tuşları na **🔊** işaretinin yanıp söndüğünü görene kadar basın.
2. **OK** tuşuna basarak seçiniz.
3. **◀** veya **▶** tuşları na basarak 5 melodiden birini seçebilir ve bunları dinleyebilirsiniz.
4. **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
5. Farklı ses düzeylerini dinlemek için **◀** veya **▶** tuşları ile seçebilirsiniz.
6. **OK** tuşu ile seçiminizi onaylayabilirsiniz.

Baz ünitesi sesini kısma gibi bir opsiyonunuz vardır.

Eğer baz ile el seti arasındaki bağlantı kopuk ise, baz sesini programlamazsınız. **MVCT DEG** uyarısı ekranda belirir. Bağlantıyı tekrar kurun ve yeniden deneyin.

Arama süresi

Telefonda konuştuğunuz zaman, **R** tuşuna basarsanız, bir flash sinyali alacaksınız. Arama süresi için seçebileceğiniz 2 fabrika ayarı vardır. Ana servis sağlayıcınızdan hangi ayarı kullanıp kullanamayacağınızı kontrol edin. Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın ve **◀** veya **▶** tuşları na **R** işareti yanıp söne kadar basın.

1. **OK** tuşuna basarak seçim yapın. Geçerli durum şimdi ekranda belirir.
2. Direkt olarak **1** veya **2** tuşlarını yada **◀** veya **▶** tuşlarıyla seçim yapın.

3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Arama modu

Arama modunu değiştirmek için:

1. Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın, **◀** veya **▶** tuşlarına **TP** işareti yanıp söne kadar basın.
2. Seçim yapmak için **OK** tuşuna basın. Geçerli ayar şimdi ekrana gelir.
3. **-tone** için **1** veya **PULSE** için **2** tuşuna basın veya **◀ ▶** tuşları ile seçin.
4. **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Eğer arama modu pulse ayarlı ise, * tuşuna basıp basılı tutarak geçici DTMF ayarı yapabilirsiniz. Ekranda "d" meydana gelir. Bundan sonra siz bu ayarı kapatana kadar tüm rakamlar DTMF tonu alı r.

Kayı t

Her bir el seti bir seferde bir baz ünitesine kayıt edilebilir.

Yeni baz kayıt edildiğinde geçerli baz artık kayıt dışı kalacaktır.

Her baza 2 el setine kadar kayıt yapılabilir

Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın ve **◀** veya **▶** tuşlarına

📞 ikonunu görene kadar basın.

1. **OK** tuşuna basarak seçimi yapın.
2. PIN kodu girmeden önce baz ünitesinde yer alan **📞** tuşuna 4 saniye basın ve basılı tutun.
3. Şimdi baz yeni kayıt konumundadır. (Eğer baz dolu is başka bir elseti tanı tlamayacak ise, bir ikaz tonu duyacaksınız)
4. Baz pin kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Eğer kayıt işlemi başarılı ise, bir onay tonu duyarsınız. El seti numarası ekrana gelir.

Eğer kayıt işlemi başarılı değil ise, **KYTL DEG** yazısı ekrana gelir. Bu durumda tekrar denemelisiniz.

Kayı t dışı

Bir elseti kayıt dışı bırakılabilir ve diğer elseti kayıt edilebilir. El seti kendi kendisini kayıt dışı bırakamaz.

1. Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın ve 9 tuşu ile takip edin.

2. Silinecek elseti numarasını yazın (örn. HS#2). LCD ekrana gelir.
3. Ardından **OK** tuşuna basın.
4. PIN kodunu girin.
5. **OK** tuşu ile onaylayın.

PIN kodu

PIN kodu kayıt ve kayıt dışı işlemleri için size gereklidir. Elsetinizin fabrika ayarı PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır. Ama siz bu kodu değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın ve 8 tuşuyla takip edin.
2. Geçerli PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.
3. Yeni PIN kodunu girin. (0 ile 8 rakam arasında olmalıdır.) Ardından **OK** tuşuna basın.
4. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve yeni kodu onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eğer işlem başarılı ise bir onaylama sesi duyacaksınız, eğer aynı pin kodunu tekrar girdiyse ikaz sinyali duyarsınız.

Reset

Telefonunuzu resetlediğiniz zaman tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döner.

1. Bekleme konumunda **PROG** tuşuna basın.. **RESET** yazısı ekrana gelene kadar **☒** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. **OK** tuşuna basarak işlemi onaylayın.

Eğer el setiniz ile baz arasındaki bağlantı kopuk ise telefonunuzu resetleyemezsiniz. Bu durumda **MVCT DEG** yazısı ekrana gelir. Bağlantıyı yeniden sağlayın ve tekrar deneyin.

DIĞER ÖZELLİKLER

Tuş kilidi



Bekleme konumundayken tuş takımını kilitlemek için **🔒** tuşuna basın ve basılı tutun. Eğer tuş takımını kilitlendi ise **🔒** ekrana gelir.

Tuş takımını kilitli olduğu zaman, bir arama geldiğinde **📞** tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama esnasında tuş takım özellikleri normal çalışır. Arama sona erdikten sonra, tuşlar tekrar kilitlenir.



Tuş takımı kilidi açmak için herhangi bir tuşa basın ve ardından **OK** **BAS**.gördüğünüzde **OK** tuşuna basın.

Elseti zil sesi aç/kapa kısa yol tuşu


Bu kısa yolu kullanarak el seti zil sesini, telefonunuz bekleme konumundayken açıp,kapatabilirsiniz.


 tuşuna basın ve basılı tutun, ekranda  ikonu belirildiğinde elseti zil sesi kapanmıştır.

Bekleyen mesaj göstergesi

Eğer telekom operatörünüzden sesli mesaj servisine abone olduysanız, yeni bir mesaj aldığınızda ekranda  ikonu belirir. Tüm yeni mesajları dinledikten sonra,  ikonu ekrandan kalkar. Ayrıca **EXIT** tuşuna bekleme konumunda 2 saniye basarsanız bu ikon ekrandan kalkar.


El setine seslenme

Baz ünitesinde yeralan  tuşuna basarak el setinize seslenebilir ve elsetinizin nerede olduğunu bulabilirsiniz.Baz ünitesine kayıtlı tüm elsetleri 30 saniye süresince bu uyarı mesajını alacak ve ekranda "oooo" yanıp sönecektir.

El seti üzerinde yeralan herhangi bir tuşa basarak yada baz ünitesinde yeralan  tuşuna basarak seslenmeyi durdurabilirsiniz.

Kapsam dışı uyarısı




Eğer telefonla konuştuğunuz esnada el setini baz ünitesinden çok uzağa götürdüğünüzde,hoparlörden bir ikaz sinyali duyarsınız. Bu durumda el setinizi baz kapsamına tekrar getirmelisiniz. Yoksa bağlantınız kopar.

El seti baz ünitesinden çok uzaklaştığı zaman ekranda  işaretinin yanıp söndüğünü göreceksiniz.

ÇOKLU ELSETİ İŞLEMLERİ



Bu özellik sayesinde tek bir baz ünitesine 2 adet elseti bağlayabilirsiniz.

Bir dahili arama cevaplama

Bir dahili arama aldığınız zaman  işareti yanıp söner. Siz arayan el seti numarasını ekrandan görebilirsiniz. Eğer telefon çaldığı zaman  tuşuna basarsanız, elseti zil sesi kapanır. Cevaplamak için  tuşuna basın.

Bir dahili arama yapma

Telefonunuz bekleme konumundayken,


1. **INT** tuşuna basın,  ikonu ekrana gelir ve bir dahili arama tonu duyarsınız.
2. Aramak istediğiniz el seti numarasını girin. (Yada ilk önce elseti numarasını girip ardından **INT**.tuşuna basabilirsiniz.) Eğer diğer elseti uygun değilse meşgul ton duyarsınız. Aramayı sona erdirmek için,  tuşuna basın veya elsetini baz ünitesine yerleştirin. Bir dahili görüşme esnasında bir harici arama alırsanız kısa bir bip sesi ile uyarılacaksınız. Eğer uygun ise arayan kişi bilgileri ekrana yansır. Harici aramayı sona erdirmek için ilk önce dahili aramayı sona erdirmeniz gerekmektedir.

Bir harici arama esnasında

Arama değişim

1. **INT** tuşuna basın ve harici aramayı hatta tutun.
2. Aramak istediğiniz elseti numarasını tuşlayın.
3. Diğer elseti cevap verdikten sonra **INT** tuşuna sürekli basarak dahili ve harici arama arasında değişim yapabilirsiniz.
4. Eğer el seti cevap vermez ise, **INT** tuşuna tekrar basıp ve hariciyi aramaya geri dönebilirsiniz.

Arama transferi

El setleri arasında görüşme yaparken,  tuşuna basın veya el setini baz ünitesi yuvasına yerleştirin. Böylece arama transfer edilmiştir.

Konferans arama

Diğer elseti ile görüşme halindeyken, **KONF** tuşuna basıp basılı tutarak dahili arama ve 2 el seti arasında konferans görüşme yapabilirsiniz. Konferans arama sırasında, **KONF** tuşuna basarak harici aramayı hatta bırakabilir ve siz diğer elsetiyle görüşebilirsiniz. Konferansı yeniden kurmak için **KONF** tuşuna basabilirsiniz.

FABRİKA AYARLARI

Fabrika ayarları aşağıdaki gibidir:

- El seti zil melodisi: 1
- El seti zil sesi: 3 Seviyeli
- Baz zil melodisi: 1
- Baz zil sesi: 3 Seviyeli
- Arama süresi: Süre 1
- Arama modu: Ton
- Gelen ses: Orta
- Tuş kilidi: Kapalı
- Bekleyen mesaj göstergesi: Kapalı

- Listede yer alan ayarlar resetlenemez.

SORUN GİDERİCİ


Aşağıda en sık karşılaşılan problemler ve bunların çözümleri yer almaktadır.

Problem	Çözüm
Telefon tümüyle çalı şmı yorsa	<ul style="list-style-type: none">Adaptör ve telefon kablosunun bağlantı sı nı kontrol edin.Pillerin dolu olup olmadığı nı ve düzgünce yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.Bu telefon elektrik kesik olduğu zaman çalı şmaz.
Telefon zili çalmı yor ise,	<ul style="list-style-type: none">Adaptör ve telefon kablosunun bağlantı sı nı kontrol edin.Elsetini baz ünitesine yaklaşt ı n n.El seti veya bazı n sesinin açık olup olmadığı nı kontrol edin.
Çevir sesi yok ise	<ul style="list-style-type: none">Telefon kablosunun düzgünce bağlant ılı olup olmadığı nı kontrol edin.

	<ul style="list-style-type: none">El setinin şarj ını n tam olup olmadığını kontrol edin.Elsetini baz ünitesine yaklaşt ı n n.
CID düzgün bir şekilde çalı şmı yorsa	<ul style="list-style-type: none">Bu özelliği kullanmak için telekom operatörünüzden CID servisine abone olmanız ız.Cevap vermeden telefon çalması nı sağla y ı n.
CIDCW arama cevaplanamazsa	<ul style="list-style-type: none">Telekom sağlay ı c ı n ız ı kontrol edin ve doğru arama süresini seçin.
Baz şarj ı ş ığı yanmı yorsa	<ul style="list-style-type: none">El setinin baz ünitesine tam yerleştiğinden emin olun.
Piller şarj olduktan sonra pil boş ikonu yanı yorsa	<ul style="list-style-type: none">Yeni pil tak ı n ız.

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK

Bu ürün Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazlar için gerekli düzenlemelere uygundur.

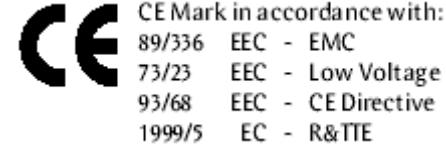

TELESES GROUP

GMK BULVARI NO:70
06570 MALTEPE-ANKARA
TÜRKİYE
TEL: 0 312 232 0808
FAX: 0312 232 5052

[http:// www.laxon.net](http://www.laxon.net)
info@laxon.net