

Laxon



LAXON LR8 PMR EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar -----	4
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar -----	4
Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar-----	4
Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım ve Ürün	
TemizliğineİlişkinBilgiler-----	4
Bağlantı ve Montaj -----	5
Garanti ve Servis -----	5
Hasar Teknik Desteği -----	6
Kullanım Hataları -----	7
İnsan ve Çevre Sağlığına İlişkin Uyarılar -----	7
Güvenlik Talimatları -----	7
Cihazınıza Genel Bakış -----	10
Pillerin Takılması -----	11
Kemer Klipsinin Takılması -----	11
Piileri Şarj Etme -----	12
On/Off (Açma/Kapama)-----	13
SesKontrolü-----	13
Kanal ve Alt Kanal Değişirme -----	13
Geçerli Kanalı İzleme-----	14
Geçici İzleme Öelliğini Aktive Etme -----	14
VOX(Ses Aktivite Özelliği)modu-----	14
VOX modu ON ve OFF (Aç/Kapat)-----	15
Zil tonu-----	15
Zil Sesi Seçme-----	15
Zil Sesi Kapatma-----	16
Titreşim -----	16
RogerSinyali(Anlaşıldı/Doğrulama Sinyali)-----	16
Roger Sinyalini Aktive Etme -----	16
Tuş Kilidi-----	17
Dual-Watch (İkili İzleme)-----	17
Kanal Arama -----	18

Kronometre -----	18
Free Kit Kulaklık Kullanımım -----	19
Teknik Özellikler -----	19
Üretici/İthalatçı Bilgisi -----	21
Yetkili Servis Noktası -----	22

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR;

- Ürününüzü kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürününüzü sıvı temasından uzak tutunuz.
- Ürününüzü su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
- Ürününüzü toza maruz bırakmayınız.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. Ürünü kutudan dikkatlice çıkarınız. Aksesuarlarının kaybolmaması için kutuda muhafaza ediniz. Ürününüzü nakliye hasarlarına karşı teslim edildiği sırada kontrol ediniz. Satın alduğunuz ürününüz hasarlı veya çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Şayet ürününüz doğrudan size gönderildiyse, vakit kaybetmeden gönderici firmaya konuyu habe veriniz. Yalnızca Alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR;

- Ürününüz kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara uyulduğu takdirde bakım gerektirmemektedir. Ürünün hatalı çalışması veya hiç çalışmadığı durumlarda yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır. Garanti sonrası teknik bakım sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VE ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER;

- Ürününüzün içerisinde tüketicinin bakım yapabileceği bir

tesisat bulunmamaktadır. Arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

BAĞLANTI VE MONTAJ;

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kulanma klavuzunda belirtilen Telefon Kurulumu başlığı içeriğinde anlatıldığı şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis stasyonu ile irtibata geçebilirsiniz.

GARANTİ VE SERVİS

- Ürününüz ile ilgili aldığınız tarihten sonra 2 yıl içerisinde bir problem yaşanması durumunda, fatura ve garanti belgesi ile birlikte servis istasyonumuza gönderiniz.
- Hatalı kullanım sonucu ortaya çıkan problem veya arızalar garanti kapsamı dışında kalır.
- Ürün üzerinde ki darbe, kırık, yanık ve bizimiz dahilinde ki servisler dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı sayılmasına yol açar.
- Ürünüze taşıma esnasında gelecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.
- Servise getirilen ürünlerin arıza durumlarını ve arızalanma şekillerini açık ve detaylı biçimde belirtiniz.
- Servise gönderilen ürünlerin en geç 1 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Cihazı Şarjdan ayırınız.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın

yanınızda olmasına dikkat ediniz.

Garanti Kapsamı Dışında;

1. Cihazınızın elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon Medimarka El telsiniziz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

HASAR TEKNİK DESTEĞİ;

Garanti kapsamında ki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste yada bir başkası tarafından açılması veya aşağıda ki şartlardan birinin ya da hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıda ki şartlardan bir veya bir kaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız.

- Çalışma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması
- Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olması
- Yanlış, dikkatsiz ve özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar
- Güç kaynağının yada bağlantı kablosunun zarar görmesi
- Sıvı dökülmesi veya içine obje kaçması
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması
- Ürünü açmaya çalışmak veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirtiler.

KULLANIM HATALARI

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içerisinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkarılması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
- Orjinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

GÜVENLİK TALİMATLARI;

Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini en aza indirmek için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıda ki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.

- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

- Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
- Ürününüzün etrafında gaz kaçağı problem ile karşılaşırsanız, cihazınızı ihbar için kullanmayınız.
- Ürününüzü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert Kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içerisine sıvı dökmeyiniz. Bu durum elektrik çarpmalarına, kısa devrelerde hasar veya yangına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda cihazınız garanti kapsamına girmez.
- Ürününüzü temizlerken fişini prizden çekiniz. Temizlik için nemli bez kullanınız.Sıvı yada aerosol içeren temizleyiciler kullanmayınız.
- Doğrudan güneş alan yerlerden uzak tutunuz ve direct gün ışığına maruz bırakmayınız.
- Sabit pozisyonu olmayan masa vb. Yerlerin üzerine ürününüzü konuşturmayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.
- Cihazınızın kurulumunu güvenli sakin bir alanda yapınız. Kablo ve kordonların ayak altında olmadığından emin olunuz.Aşındırma ve zarara nedne olabilecek objeleri kabloların üzerine koymayınız.
- Cihazınızın içerisine herhangi bir obje sokmayınız. İçerisine soktuğunuz objeler tehlikeli voltaj noktalarına dokunabilir yada yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilecek parçaları dışarı çıkarabilir.
- Cihazınızın kablosunu çok güçlü bir şekilde çekerek cihazınızın kablosunun zarar görmesine neden olmayınız.
- Prizlere ve ara bağlantı kablolarına aşırı yüklemeyiniz

yoksa elektrik çarpması ve yangın riskine yol açabilirsiniz.

- Ürününüzü elektriklemeden veya yüksek sıcaklığın sebep olabileceği kazalardan korumak için alt kapağını sakın açmayınız. Tamir gerektiğinde uzmana veya teknik servis noktalarına başvurunuz.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası tarafından değiştirilen parçalar ürünüze zarar verir ayrıca garanti kapsamı dışına çıkarır.
- Tamir ve bakım gerektiğinde cihazınızı ilgili teknik servislere götürünüz.
- Şimsek ve yıldırımli havalarda cihazınızı kullanmaktan kaçınınız. Yıldırım sonrasında hafif de olsa elektrik şoku riski bulunmaktadır.
- Aşağıda ki durumlarda telefonu prizden çıkartıp yetkili servis personeline başvurunuz.

ÖNEMLİ UYARI: Lütfen yalnızca kutudan çıkan orjinal şarj kablosunu kullanınız.

GENELBAKIŞ

Kulaklık girişi

Soket Girişi

ANTEN

POWER Tuşu

Ses seviyesini değiştirmek için çeviriniz.

PTT Tuşu

Bağlantı kurulurken Basın ve basılı tutun

LOCK tuşu

Tuşları kilitleme Veya kilidi açma tuşu

Zil sesi göndermek için MENU tuşu

Kanalları, alt-kanalları Ve modları değiştirme Tuşu

Mikrofon

Alıcı LED

Bir sinyal aldığı anda yanıp söner

MONITOR tuşu

Kanaldaki sinyalleri kontrol etme tuşu


CALLtuşu

Diğer telsizlere zil sesi yollar

UP/DOWN tuşu

Hoparlör ses değişimi ve Menüçersinde iken kanal değiştirme tuşu.

Ekranda ne var?



3 Kanal Numarası (1'den 8)

32 Alt-Kanal numarası (0'dan 38).

|||| Pil durum göstergesi. Seviye azalırsa, cihazınızın şarja ihtiyacı vardır.

TX RX Bağlantı esnasında ve arama esnasında ekrana gelir.

DCM Dual watch-İkili İzleme.

VOX VOX modunda (ses aktivite özelliği).

SCAN Ünite tüm kanalları aradığında ekranda belirir.



Tüm tuşlar kullanıma kilitli.



Arama sinyali ON/açık konumda olduğunda



Titreşim özelliği açık olduğunda

1.Pilleri Yerleştirme

Laxon LR8 telsiz cihazınız her ünite için bir pil paketi mevcuttur.

Kemer klipsini çıkarma

Pillerinizi kemer klipsini üniteden çıkardıktan sonra yerleştiriniz.



Pilleri Yerleştirme

- 1.Kilit mandalını açınız ve pil yuvası kapağını çıkarınız.
- 2.Pilleri doğru oklar yönünde yerleştiriniz.
- 3.Kapağı kapatınız.

Kemer klipsini takma

Kemer klipsini düzgün bir şekilde klips yerine oturtunuz.

- Telsizinizi şarj ünitesine yerleştirdiğiniz zaman, sadece paket içeriğinden çıkan yeniden şarj edilebilir
- pilleri kullanınız. .
- Pilleri şarj ederken pil kapağının düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olunuz.
- Ömürleri tükenmiş pilleri yasal çerçeveler doğrultusunda yok ediniz.
- Bitmiş pilleri telsizinizin içersinde bırakmayınız, bu piller akabilir.

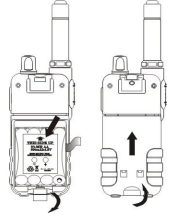

2. Pilleri Şarj Etme


**Adaptörünüz ile
Elünitesiniz arasındaki bağlantısını
sağlayın. (Resimde görüldüğü gibi)**

Ana adaptörü 230V AC prize takınız.

PMR telsiziniz ana adaptor kullanılarak şarj edilmelidir. Paket içersinden çıkan adaptor dışında farklı bir adaptor kullanımı cihazınızda geri dönülemez hasarlara yol açabilir ve bu durumda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

**Telsizleri şarj yuvasına
Yerleştirme:**

*Elüniteleri şarj yuvasına
Koyulduğunda, şarj ışığı
Yanar.*

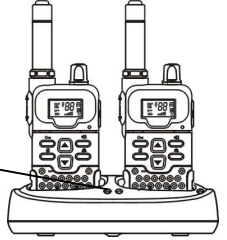

Eğer piller tümü ile boş ise, yeniden şarj olmaları ortalama 10 saat sürer. Yeni pillerin şarj dolmuş süresi ortalama 14 saat sürebilir.

Pil Göstergesi

Pil göstergesi LCD ekran üzerinde sol köşede yer almaktadır. Bu gösterge üç seviyeden oluşmaktadır ve pil durumunu göstermektedir. Pil tümü ile bittiğinde bu ikon görülmeyecektir. Pil azaldığında, cihazınızda 2 defa bip uyarı sesi duyarsınız ve cihaz otomatik olarak kapanır.

Pil Ömrü

Cihazınız pilleri daha uzun süre kullanma amacıyla özel bir enerji tasarrufu özelliğine sahiptir.

Tavsiyemiz, cihazı kullanmadığınız sürede kapalı konuma getirmenizdir.

3. Telsiz Kullanımı

Kapsama Alanı

Kapsama alanı çevresel ve coğrafi koşullara bağlıdır.

Maksimum çekim gücü açık alanda 8 km civarındadır. (Herhangi bina veya tepelik yok ise)

Lütfen iki telsizi 1,5 metreden (5 adım) kısa mesafede kullanmayınız bu parazitlenmeye yol açar.

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cihazını kullanırken radyo frekansından korunmak için,telsizi yüzünüzden 5 cm uzakta tutunuz.

Fırtınalı ve yağmurlu havalarda telsizi dışarıda asla kullanmayınız.

Cihazınız ıslanırsa, ilk önce cihazı kapalı konuma getiriniz ve ardından pilleri çıkarınız. Pil yuvasını kurulayınız ve bu bölüm tümüyle kuruyana kadar bekleyiniz.

Cihazınızı bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz

ON/OFF Açma ve Kapama



PMR telsizi açmak için:

Kanal numarası ekranda belirene kadar **POWER** tuşunu saat yönünde çeviriniz. Bir bip sesi duyacaksınız.

OFF kapatmak için

POWER tuşunu aksi saat yönünde, ekranda boşluk olana kadar çeviriniz.

Ses Kontrolü



Sesi artırmak için saat yönünde, azaltmak için saatin ters yönünde çeviriniz.

Kanal ve Alt-Kanal Değiştirme

Cihazınız 1'den 8'e kadar, 8 adet kanala sahiptir. İki telsiz ile karşılıklı konuşabilmek için, her iki cihazında aynı kanala ayarlı olduğundan emin olunuz.

1
2
3



MENU tuşuna bir kez basınız.




Geçerli kanal numarası ekranda belirir.

UP veya **DOWN** tuşlarını kullanarak istediğiniz kanalı seçin

PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın.




Her kanal ayrıca 38 adet Alt-Kanala sahiptir. (CTCSS kodu olarak geçebilir) Bu alt kanallar , aynı kanalda çok fazla kullanıcı olduğunda, özel görüşmeleriniz için tercih edilebilir.

Alt-Kanal özelliğini kapatma: Sadece Alt-Kanal ayarını 0 (sıfır) konumuna getirin. Bu durumda Alt-Kanal ayarını kapalı konuma getirmiş, aynı kanal kullanıcıları ile görüşebilirsiniz.(Veya cihazında Alt-Kanal ayarı olmayan kullanıcılar ile.)

- 1  **MENU** tuşuna iki kere basınız.
Geçerli Alt-Kanal numarası ekranda belirir.
- 2  **UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak istediğiniz Alt-Kanalı seçiniz.
- 3 

PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın.

Başka bir telsiz kullanıcısı ile görüşme

- 1  **PTT** tuşuna basın ve basılı tutun ekranda **Transmitting** (**TX**) sembolü belirir.
- 2  Mikrofona doğru bağırmadan, normal bir ses tonu ile konuşun,
- 3  Konuşmayı sona erdirdikten sonra **PTT** tuşuna basmayı bırakın.

Diğer bir telsiz kullanıcısını dinleme



▶ **PTT** tuşuna basmadığınızdan emin olunuz.

Diğer kişi konuşurken (**RX**) sembolü ekrana gelir. Konuşmasını bitirene kadar bağlantı kurmaya çalışmayınız.

Geçerli Kanalı İzleme

Genelde cihazınız çok zayıf sinyalleri almaz.Fakat geçerli kanalda tüm sesleri gözlemleyebilirsiniz.

Geçici İzleme Özelliğini Aktive Etme

- ▶  Tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun. Ekrana (**RX**) sembolü gelecektir.
Telsiziniz geçerli kanaldan herhangi bir sinyali alacaktır.(Arkamekan sesleri dahil)
- ▶  İzlemeyi sona erdirmek için **MONITOR/PTT/MENU** basın ve basılı tutun.




VOX(Ses Aktivite Özelliği)modu

VOX modunda telsiziniz PTT tuşuna basılı değilken,konuşma sesi ile aktive olur ve gönderim yapar. Konuşmayı sona erdikten sonra bile, 2 saniyede bağlantı kurulur.

VOX duyarlılığı ekranda numaralarla gösterilir.

En yüksek seviyede, cihazınız en kısık sesleri bile (çevreden gelen ses dahil) algılar. En düşük seviyede iken, sadece yüksek sesleri algılar.

VOX modu ON ve OFF (Aç/Kapat):


-  **MENU** tuşuna 3 kez basınız.
VOX ikonu ekrana gelir ve OFF ikazı ekrana gelir.
-  Duyarlılık ayarı için **UP** tuşuna basın.(3 maximum)
Eğer **DOWN** tuşuna OF yazısı ekrandan kaybolana kadar basarsanız, VOX modu kapanır.
Yapılan ayarları onaylamak için **PTT** tuşuna basın.
-  Cihazınız VOX modunda olduğu sürece, **VOX** yazısı ekranda olacaktır.

Titreşim ve Arama Alarmı




Cihazınız gelen bir sinyali sesli arama tonu gibi veya titreşim sinyali gibi iletir.

Zil tonu

Kapsama alanı içerisinde olduğunuz, diğer aynı kanal kullanıcılarına (eğer müsait ise) bir arama zili gönderebilirsiniz.Bu yolladığınız zil sinyali ile beraber karşı taraf sizin onlarla iletişim kurmak istediğinizi anlar.




-  **CALL** tuşuna basın ve bırakın.
Yaklaşık bir 2 saniye bir zil tonu duyacaksınız ve ekranda (**TX**) Sembolü belirecektir.Kapsama alanı içerisinde olduğunuz ve aynı kanalı kullandığınız kanallar bu zil sesini duyacaktır..

Zil Sesi Seçme



-  **MENU** tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring arama moduna geçecektir.Ekranda 1 ikazı yanıp sönerken 1^{CA} ikazı belirecektir.
-  **UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak 5 farklı zil tonları arasından seçim yapabilirsiniz.(Bu zil tonlarını şarj dolum esnasında dahi duyabilirsiniz.)
-  İsteddiğiniz zil tonunu seçtikten sonra **PTT** tuşuna basarak yapılan ayarları onaylayabilirsiniz **Ekranda (🔔) ikonu devamlı olarak belirir.**

Zil Sesi Kapatma

Bir zil sesi yolladığınız zaman bunu aynı zamanda telsizinizde de duyarsınız. Eğer duymak istemezseniz, lütfen aşağıdaki adımları tekrarlayınız:

- 1  **MENU** tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring ayar moduna geçecektir.
- 2  Ekranı OF^{CA} yazısı belirene kadar **UP** veya **DOWN** tuşlarına basınız.
- 3  **PTT** tuşuna basarak yapılan ayarlarınızı onaylayınız.




Titreşim

- 1  **MENU** tuşuna 5 kez basınız.
Ekranı titreşim () gelir ve bu esnada OF yazısı yanıp söner.
- 2  **UP** () tuşunu kullanarak titreşim özelliğini active ediniz.
DOWN () tuşunu kullanarak titreşim özelliğini kullanım dışı bırakınız.
Titreşim özelliği aktive olduğu sürece, ekranda () sembolü yer alacaktır.

Roger Sinyali (Anlaşıldı/ Doğrulama Sinyali)




Roger sinyali otomatik olarak TALK tuşuna basmayı bıraktığınız zaman duyulur. Bu sinyal karşı tarafa sizin konuşmayı bitirdiğinizi ve şu esnada dinleme durumunda olduğunuzu bildirir.

Roger sinyalini Aktive Etme






- 1  **MENU** tuşuna ekranda " r^oOn " ikazı belirene kadar 6 kez basınız.
- 2  UP veya DOWN tuşlarını kullanarak bu özelliği aktive ("ON" ikazı ekrana gelir) veya iptal etmek için ("OF" ikazı ekrana gelir)
- 3  **PTT** tuşuna basarak yapılan ayarları onaylayınız.

Tuş Kilidi ON/OFF (açık/kapalı)

Tuş Kilidini ON / OFF konumuna getirme




- 1  **MENU** tuşuna 7 kez basınız. "On " ikonu ekranda yanıp sönecektir.
- 2  **UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak ('On ') yazısı ekrana gelecektir veya ('OF ') yazısı ekrana gelecektir) tuş kilidini açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.
- 3  **PTT** tuşuna basarak ayarlarınızı onaylayınız.

Dual-Watch (ikili izleme)

- 1  **MENU** tuşuna 8 kez basınız.
DCM yazısı ile beraber "OF " ikazı ekranda yanıp söner.
- 2  İsteddiğiniz 2.kanalı **UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak seçiniz.
- 3  **MENU** tuşunu kullanarak CTCSS kodunu değiştiriniz.
- 4  **UP** veya **DOWN** tuşunu kullanarak istediğiniz CTCSS kodunu seçiniz.
- 5  **PTT** tuşuna basarak ayarları onaylayınız.





Ekranda geriye ve ileriye doğru iki kanal değiştirilebilir. Eğer cihazınız başka bir kanaldan bir sinyal alırsa, bu sona erecek ve bu sinyali alacaktır. Dual watch özelliği kullanıldığı sürece ekranda DCM ikazı ekranda yazacaktır.

Dual Watch modunu sonlandırma

- 1  **MENU** tuşuna 7 kez basınız.
Ekranda kanal numarası yanıp sönecektir..
- 2  **UP** veya **DOWN** tuşları ile ekranda "OF " ikazı belirene kadar basınız.
- 3  **PTT** tuşuna basarak Dual Watch modundan çıkabilirsiniz.

Kanal Arama

Scan (Arama) özelliği çalışır konumda ise, telsiniz sürekli olarak 8 ana kanal ve 38 alt kanal arasında arama yapar.


-  **MENU** ve **UP** tuşlarına aynı anda basınız.
SCAN (Tara) yazısı ekranda belirir ve kanal numarası değişir. Bir sinyal aldığı anda, telsiz bekleyecektir.
-  **UP** tuşuna basarak kanal aramasına devam edebilirsiniz.
-  **DOWN** tuşuna basarak Alt-Kanal aramasını yapabilirsiniz.
-  **PTT** tuşuna basarak aramayı sona erdirebilir ve iletişim kurabilirsiniz veya **DOWN** tuşuna basarak aramaya devam edebilirsiniz.

Tuşları kilitleme


Tuşlar kilitli olduğunda siz hala görüşme yapabilir, sinyal alabilir veya geçerli kanalı (**MON**) ekranda görebilirsiniz. Fakat ses düzeyini değiştiremez

(**▲▼**) veya **MENU** tuşlarını kullanamazsınız.






Tuşları kilitleme

-  **LOCK** tuşuna basın ve "**🔒**"
ikonu ekrana gelene kadar basılı tutun.

Tuş kilidini açma

-  **LOCK** basın ve ekrandan "**🔒**"ikonu
Kaybolana kadar basılı tutun.

Kronometre

-  **MENU** tuşuna 3 saniye basın.
"00:00"ikonu ekrana gelir.
-  **UP** tuşuna basarak kronometreyi başlatın.
-  **UP** tuşuna basarak kronometreyi kapatın.
-  **DOWN** tuşu ile süreyi sıfırlayın.
-  **MENU** basın ve basılı tutarak kronometre modundan çıkın.

Free Kit/ Kulaklık Kullanımı

Cihazınızın üst kısmında yer alan kulaklık girişine bir kulaklık takarak konuşabilirsiniz. Kulaklık takılı konumda iken VOX modunda kullanabilirsiniz. Eğer bu özellik tam olarak çalışmıyorsa, VOX duyarlılığını kapalı konuma getirebilir ve PTT tuşuna basarak bağlantıyı sağlayabilirsiniz.

4. Temizlik ve Bakım

Cihazınızın temizliğinde lütfen hafif nemli bir bez kullanınız. Sakın temizleyici veya çözücü bir kimyasal kullanmayınız. Bu durum cihazınızda geri dönülemez hasarlara yol açar ve cihazınızı garanti kapsamı dışında bırakır.

5. Teknik Özellikler

İşlem Frekansı 446.00625 dan 446.09375 MHz(8 Kanal)

Kanal Yeri 12.5 KHz **Çıkış Gücü** 0.5 W

Kanal	Frekans(MHz)	Kanal	Frekans(MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Kod	Frekans(Hz)	Kod	Frekans(Hz)
1	67.0	20	131.8
2	71.9	21	136.5
3	74.4	22	141.3
4	77.0	23	146.2
5	79.7	24	151.4
6	82.5	25	156.7
7	85.4	26	162.2
8	88.5	27	167.9
9	91.5	28	173.8
10	94.8	29	179.9
11	97.4	30	186.2
12	100.0	31	192.8
13	103.5	32	203.5
14	107.2	33	210.7
15	110.9	34	218.1
16	114.8	35	225.7
17	118.8	36	233.6
18	123.0	37	241.8
19	127.3	38	250.3

6. Güvenlik



UYARI

Hasarlı Anten

Anteninde hasar bulunan hiçbir Laxon LR8'yi kullanmayın. Hasarlı bir antenin ciltle temas etmesi yanığa neden olabilir.

Piller

Takı, anahtar veya zincir gibi iletken materyaller açık kutuplara temas Ederse tüm piller eşyalara ya da vücuda yanık gibi zararlar verebilir. Materyal bir elektrik devresinin tamamlanmasına (kısa devre) neden olarak fazla ısınabilir. Şarjı dolu pillere, özellikle de cebinize, çantanıza veya metal Nesne içeren başka herhangi bir yere, Koyarken şarjı dolu pillere özen gösterin.



UYARI

Hava Yastığı Bulunan Araçlar:

Araç içerisinde Laxon LR8EI telsinizi hava yastığına yakın yerlere konumlandırmayınız. Özellikle hava yastığının açılıp şişme yapacağı alanlardan kaçınmalısınız. Hava yastıkları şiddetle açılmaktadır. Böyle bir durumda cihazınız ileriye hızla fırlayarak araç içerisindekilerin yaralanmasına neden olabilir.

Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar

Patlama potansiyeli bulunan ortamlarda cihazı kapatınız. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar, yaralanmalara ve hatta ölüme sebebiyet veren patlama veya yangınlara yol açabilir.

Piller

Patlama potansiyeli bulunan ortamlarda pilleri değiştirmeyiniz ya da şarj etmeyiniz. Pillerin takılması veya çıkarılması sırasında temastan kaynaklanan bir kıvılcım oluşarak patlamaya yol açabilir.

Patlayıcı Kapsüller ve Patlama Alanları

Patlayıcı içeren bölgelerde olası bir etkileşimi önlemek için, elektrikli patlama kapsülleri yakınında veya bir «patlama alanında «Çift yönlü telsizleri kapatınız.» Tüm işaret ve talimatlara uyun.

NOT: Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar her zaman olmasa da sıklıkla açıkça işaretlerle belirtilir. Teknelerde güverte altı, yakıt veya kimyasal aktarım ve depolama tesisleri gibi yakıt alanları; havada kimyasal veya tane, toz ya da metal tozu gibi partikül bulunan alanlar ve normalde araç motorunuzu kapatmanız istenecek geri kalan tüm alanlar bunlara dahildir.

7. Temizlik ve Bakım

Laxon LR8 El telsinizi temizlemek için hafif nemli veya kuru yumuşak bir bez kullanın. Garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabileceği için, temizleyici veya çözücü madde kullanımından kaçının. Ayrıca hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Telsinizi gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.

Gerekliliklere uyumluluk



sembolüyle tasdiklenmektedir.



ÖNEMLİ UYARI : Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel Geri dönüşüm kurallarına uygun olan cope atınız.

Üretici

On Real Limited

Unit 1015, 10F Technology Park 18 On Lai Street

Shatin N.T Hong Kong

Tel : (852) 2647 4029 Fax: (852)2647 4079

İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti

GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye

Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

YETKİLİ SERVİS NOKTASI:

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim : 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe/ANKARA

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır.

ÖNEMLİ UYARI:

Kanununun 11.inci maddesinde tüketicie sağlanan seçimlik hakları;

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoşup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici,

sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin diğer hakları

1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumların da; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın

ayıpsız misli ile deęiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

2) Malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız deęeri, ayıbın önemi ve dięer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceęi gibi hususlar dikkate alınır.

3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtięi durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Ücretsiz onarım isteme hakkı

1)Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, deęiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Deđiřtirilen malın garanti süresi

1) Garanti uygulaması sırasında deđiřtirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

1)Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalarda garanti şartları uygulanmaz.

2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkiři tarafından tespit yapılması talebiyle uyuřmazlığın parasal deđerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Tüketici řikâyet ve itirazlarını Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

ON REAL LIMITED

Unit 1015, 10/F, Technology Park, Tel: 852-2647 4029
18 On Lai Street, Shatin, N.T. Fax: +852-2647 4079
Hong Kong. Email: mktg@on-real.com

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **On Real Limited** hereby declare under our sole responsibility that the Private Mobile Radio (PMR) with CTCSS specified as model **LR8** under **Laxon** brand name is being designated and changed from model **FX-110**.

And it conforms to the European Council Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC in the following:

~ Low Voltage Directive 2006/95/EC

~ EMC Directive 2004/108/EC

~ EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)

~ EN 301 489 -5 V1.3.1 (2002-08)

~ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

~ EN 60950-1: :2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Date: Oct 22, 2014



Manufacturer: On Real Electronics (Shenzhen) Limited

Contact: Wijitha Wijayananda

Position: Project Manager