# TD71 KULLANIM KLAVUZU

**İÇERİK**


1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 4

2 TELEFONUN KURULUMU ..... 5

2.1 BAZ İSTASYONUNA BAĞLANTI ..... 5
2.2 BATARYALARIN TAKILMASI VE ŞARJ EDILMESI ..... 5

3 TELEFON ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENİLMESİ ..... 6

3.1 TELEFON HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA ..... 6
TELEFON HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA ..... 6
3.2 BAZ İSTASYONU HAKKINDA AÇIKLAMA ..... 8
3.3 EKRAN SIMGELERI VE SEMBOLLERI ..... 9
3.4 MENÜ YAPISI ..... 10
3.5 METIN VE RAKAM GIRIŞ TABLOSU ..... 10
3.5.1 LATIN HARFLERI KARAKTER AYARI ..... 10

4 TELEFONUN KULLANIMI ..... 11

4.1 ARAMA YAPMA ..... 11
4.1.1 HAZIRLIK NITELIĞINDE TUŞLAMA ..... 11
4.1.2 DOĞRUDAN ÇEVIRME ..... 11
4.1.3 TELEFON REHBERINDEN ARAMA YAPMA ..... 11
4.1.4 ÇAĞRI LISTESINDEN ARAMA YAPMA ..... 11
4.1.5 YENIDEN ÇEVIRME LISTESINDEN ARAMA YAPMA ..... 11
4.1.6 ÇAĞRI SAYACI (ÇAĞRI SÜRELERINI KAYDETME FONKSIYONU) ..... 11
4.2 BIR ÇAĞRININ CEVAPLANMASI ..... 11
4.3 BIR ÇAĞRININ SONLANDIRILMASI ..... 11
4.4 KULAKLIK SES DÜZEYININ AYARLANMASI ..... 11
4.5 BIR ÇAĞRI ESNASINDA SESIN KAPATILMASI ..... 11
4.6 SESSIZ MODUN AYARLANMASI ..... 12
4.7 TUŞ TAKIMI KILIDININ AÇILMASI ..... 12
4.8 SON NUMARANIN YENIDEN ARANMASI ..... 12
4.8.1 YENIDEN ÇEVIRME LISTESINDEN BIR NUMARANIN ARANMASI ..... 12
4.8.2 YENIDEN ÇEVIRME NUMARASININ TELEFON REHBERINE KAYDEDILMESI ..... 12
4.8.3 YENIDEN ÇEVIRILEN NUMARANIN SILINMESI ..... 12
4.8.4 YENIDEN ÇEVIRME LISTESININ TÜMÜNÜN SILINMESI ..... 12
4.9 ELSETININ BULUNMASI ..... 12

5 ÖZEL TELEFON REHBERİ ..... 13

5.1 YENI BIR TELEFON REHBERI GIRIŞININ EKLENMESI ..... 13
5.2 BIR TELEFON REHBERI GIRIŞININ ARANMASI ..... 13
5.3 BIR TELEFON REHBERI GIRIŞININ İNCELENMESI ..... 13
5.4 BIR TELEFON REHBERI GIRIŞININ DÜZENLENMESI ..... 13
5.5 BIR TELEFON REHBERI GIRIŞININ SILINMESI ..... 13
5.6 ÖZEL TELEFON REHBERININ TÜMÜNÜN SILINMESI ..... 13
5.7 TELEFON REHBERI KULLANIMININ KONTROL EDILMESI ..... 14
5.8 ÇAĞRI LISTESININ İNCELENMESI ..... 14
5.9 ÇAĞRI LISTESINDEKI BIR NUMARANIN TELEFON REHBERINE KAYDEDILMESI ..... 14
5.10 ÇAĞRI LISTESINDEKI BIR GIRIŞIN SILINMESI ..... 14
5.11 ÇAĞRI LISTESININ TAMAMININ SILINMESI ..... 14

6 TELEFON AYARLARI ..... 15

6.1 TARIH VE SAAT AYARLARI ..... 15
6.1.1 TARIH FORMATININ DEĞIŞTIRILMESI ..... 15
6.1.2 SAAT FORMATININ DEĞIŞTIRILMESI ..... 15
6.1.3 SAATIN AYARLANMASI ..... 15
6.1.4 TARIHIN AYARLANMASI ..... 15
6.2 ALARM AYARLARI ..... 15
6.2.1 ALARMIN AÇILMASI/ KAPATILMASI ..... 15
6.2.2 ALARM SAATININ AYARLANMASI (EĞER ALARM AÇIK (ON) SEÇENEĞINE AYARLANMIŞSA) ..... 15
6.3 TELEFON AYARLARI ..... 16
6.3.1 DAHILI ARAMALAR İÇIN ZIL MELODISININ AYARLANMASI ..... 16
6.3.2 HARICI ARAMALAR İÇIN ZIL MELODISININ AYARLANMASI ..... 16
6.3.3 ZILIN SES DÜZEYININ AYARLANMASI ..... 16
6.3.4 UYARI TONLARININ AYARLANMASI ..... 16
6.3.5 ELSETI DIL AYARI ..... 16
6.3.6 ELSETI ADININ DEĞIŞTIRILMESI ..... 16
6.3.7 BOŞ EKRANDA GÖSTERILECEK BILGININ SEÇILMESI ..... 16
6.3.8 OTOMATIK CEVAPLAMA ÖZELLIĞININ AYARLANMASI ..... 17
6.4 BAZ AYARLARI ..... 17
6.4.1 ELSETI KAYDININ SILINMESI ..... 17
6.4.2 TUŞLAMA MODUNUN SEÇILMESI ..... 17
6.4.3 FLAŞ SÜRESININ DEĞIŞTIRILMESI ..... 17
6.4.4 SISTEM PİN KODUNUN DEĞIŞTIRILMESI ..... 17
6.5 KAYIT ..... 17
6.6 TELEFONUN SIFIRLANMASI ..... 18

7 VARSAYILAN AYARLAR ..... 18

8 SORUN GIDERME ..... 18

9 GARANTİ ..... 19

10 UYGUNLUK ..... 20

11 SERVİSLER ..... 21

12 UYGUNLUK BELGESİ ..... 22

## 1 ÖNEMLİ GÜVENLIK TALIMATLARI

Telefon ekipmanını kullanırken; yangın, elektrik şoku ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri alınmalıdır:

1) Tüm talimatları okuyunuz ve anlayınız.
2) Ürün üzerinde yer alan tüm uyarı ve talimatlara uyunuz.
3) Temizlik işlemi öncesinde bu ürünü prizden çıkarınız. Sıvı temizlik maddeleri ya da aerosol temizlik maddelerini kullanmayınız.
4) Bu ürünü su yakınında kullanmayınız (örneğin bir küvet, mutfak lavabosu, yüzme havuzu yakınında).
5) Yangın ya da elektrik şoku riskine yol açacağından duvar prizlerine ya da uzatma kablolarına aşırı yükleme yapmayınız.
6) Aşağıda belirtilen durumlarda bu ürünü prizinden çıkarınız ve servis işlemi için Laxon'a başvurunuz:
   - Güç kaynağı kablosu ya da duyu zarar gördüğünde ya da aşındığında.
   - İşletim talimatlarına uygun olarak hareket edilmesine rağmen ürün normal şekilde çalışmadığında.
   - Ürün düşürüldüğünde ve kabin hasar gördüğünde.
   - Ürünün performansında gözle görülür bir değişiklik olduğunda.
7) Elektrik fırtınası esnasında telefonu kullanmaktan kaçınız (kablosuz tip haricinde). Yıldırımdan kaynaklanan elektrik şoku riski oluşabilir.
8) Gaz kaçağını rapor etmek için, kaçağın yakınında telefonu kullanmayınız.
9) **Yalnızca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) bataryaları kullanınız! Telefonlar için çalışma periyodları, yalnızca varsayılan batarya kapasitesi için uygulanabilmektedir**.
10) Başka batarya tiplerinin ya da şarj edilemeyen bataryaların/ birincil (primer) pillerin kullanımı tehlike yaratabilir. Bu bataryaların kullanımı parasite ve/veya ünite hasarına neden olabilir. Bu tür uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan hasarlar için üretici firma sorumlu tutulamaz.
11) Eskimiş şarj yuvalarını kullanmayınız. Bataryalar hasar görebilir.
12) Bataryaları yerleştirirken lütfen kutupları doğru yerleştirmeye dikkat ediniz.
13) Bataryaları suya batırmayınız, ateşe atmayınız.

**Paketin içindekiler**

Paketin içerisinde aşağıda ki parçalar yer almaktadır:

• 1 El Seti
• 1 Baz İstasyonu
• 1 AC Güç Adaptörü
• 1 Telefon Hat Kablosu
• 2 Şarj Edilebilir Batarya
• 1 Kullanıcı Kılavuzu
. 1 Garanti Belgesi

Baz istasyonu ve telefon arasındaki maksimum çekim mesafesi , yaklaşık 300 metredir. Mekansal ve yapısal faktörlerin yanı sıra ortam koşullarına da bağlı olarak çekim mesafesi azalabilmektedir. Kapalı alanlardaki çekim kapasitesi normal koşullar altında açık alanlardaki çekim mesafesinden daha azdır ve 50 metredir yine burada da Mekansal ve yapısal faktörlerin yanı sıra ortam koşullarına bağlı olarak çekim mesafesi azalabilmektedir.

## 2 TELEFONUN KURULUMU

### 2.1 Baz İSTASYONUNA bağlantı

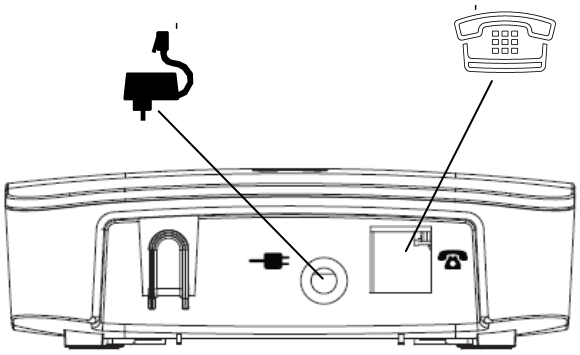

1) Güç kaynağını ve hat kablosunu baz İstasyonuna takınız.

2) Güç kaynağını ve hat kablosunu duvar prizine takınız.

3) Daima kutu içerisinde temin edilen kabloları kullanınız.

### 2.2 Bataryaların takılması ve şarj edilmesi

1) Batarya bölmesi kapağını kaydırarak açınız.

2) 2 adet bataryayı belirtilen şekilde yerleştiriniz. Kutupları doğru yerleştirmeye dikkat ediniz.

3) Batarya bölmesi kapağını arkaya doğru kaydırınız.

4) Telefonu bazın üzerine yerleştiriniz ve ilk kullanım öncesinde telefonu kesintisiz 14 saat şarj ediniz. Sesli uyarı, telefonun baz ya da şarj cihazı üzerine doğru şekilde yerleştirildiğini belirtmektedir.

Yalnızca baz istasyonu için temin edilen güç kaynağını kullanınız.

Yalnızca NiMH şarj edilebilir bataryaları kullanınız.

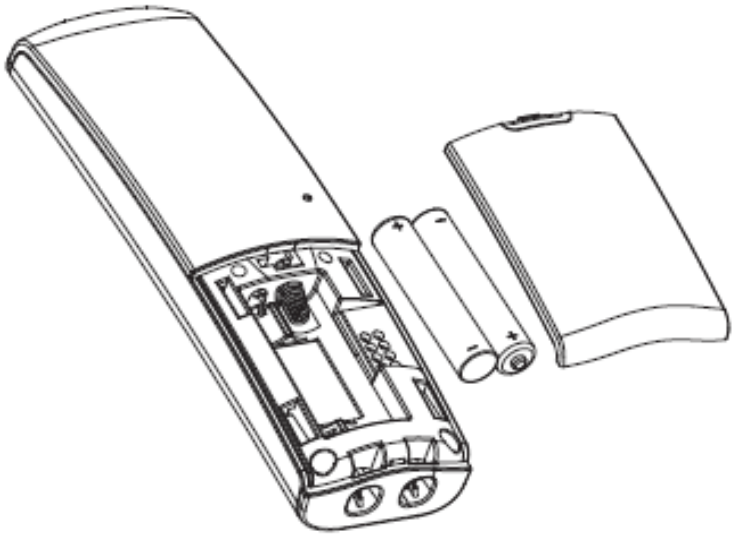

**Laxon TD71**

## 3.TELEFON ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

### 3.1Telefon Hakkında Genel Açıklama

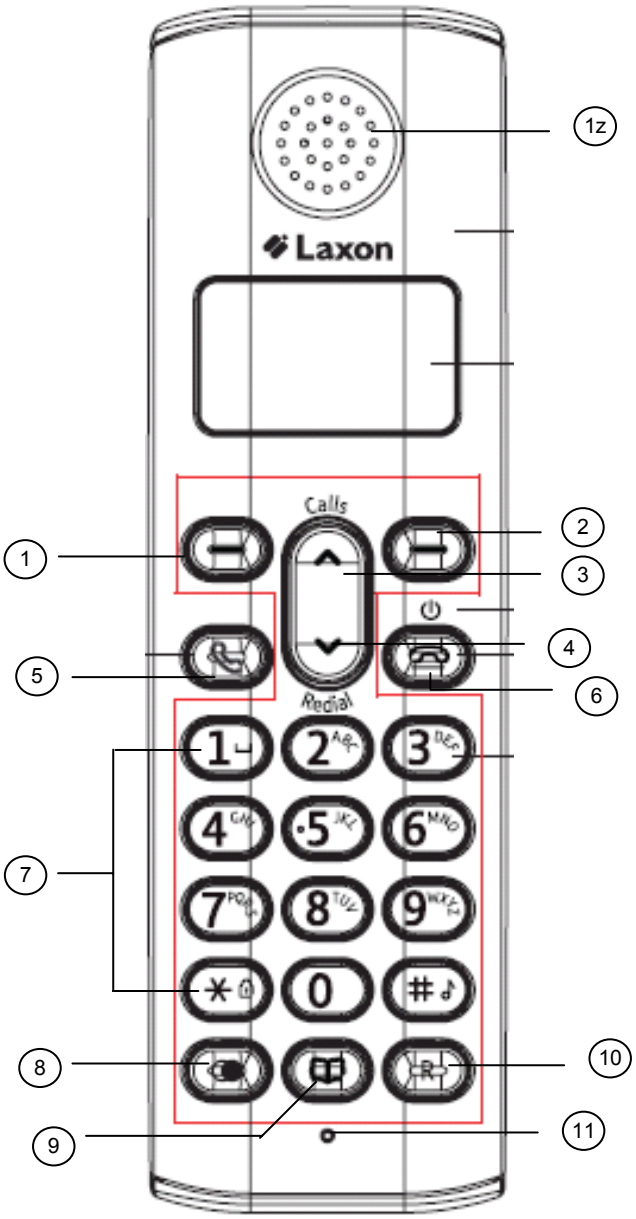

## Telefon Hakkında Genel Açıklama

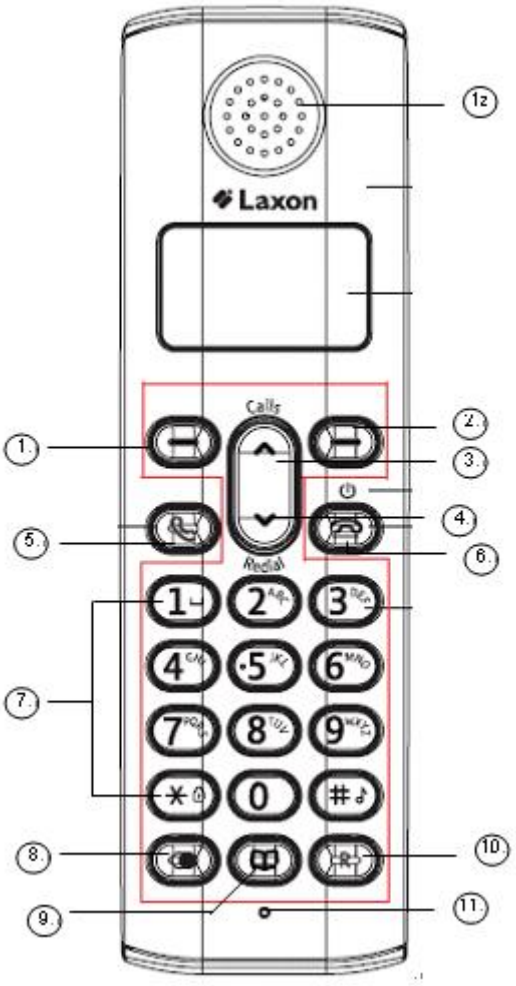


1. **SOL İŞLEV DÜĞMESİ (MENÜ/OK)**
   Boş moddayken: Ana menüye erişmek için basınız
   Alt menu modundayken: Seçimi onaylamak için basınız
   Bir çağrı esnasında: Telefon Rehberi/ Yeniden Arama Listesi/ Çağrı Listesi'ne erişim için basınız

2. **SAĞ İŞLEV DÜĞMESİ (SİL/ GERİ/ SES KAPAMA/ İNTERKOM)**
   Ana menu modundayken: Boş ekrana geri dönmek için basınız
   Alt menu modundayken: Önceki seviyeye geri dönmek için basınız
   Alt menu modunda: Boş ekrana dönmek için basılı tutunuz
   Düzenleme/ ön ön çevirme modunda: Bir karaketeri/ rakamı silmek için basınız
   Düzenleme/ ön çevirme modunda: Tüm karakterleri/ rakamları silmek için basılı tutunuz
   Bir çağrı esnasındal: Mikrofonun sesini kapamak/ açmak için basınız
   Boş modda: Başka bir telefona dahili arama yapmak için basınız
3. **YUKARI**
   Boş modda: Çağrı listesine erişmek için basınız
   Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde yukarıya hareket etmek için basınız
   Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesinde: Listeyi yukarıya doğru kaydırmak için basınız
   Bir çağrı esnasında: Ses düzeyini arttırmak için basınız
   Zil esnasında: Zil ses düzeyini arttırmak için basınız
4. **AŞAĞI**
   Boş modda: Yeniden çevirme listesine erişmek için basınız
   Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde aşağıya hareket etmek için basınız
   Telefon rehberi listesi/ Yeniden çavirme listesi/ Çağrı listesinde: Listeyi aşağıya doğru kaydırmak için basınız
   Bir çağrı esnasında: Ses düzeyini düşürmek için basınız
   Zil esnasında: Zil ses düzeyini düşürmek için basınız
5. **KONUŞ**
   Boş/ ön çevirme modunda : Bir çağrı yapmak için basınız
   Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesi/ Telefon Rehberi girişinde: Listeden seçilen girişi aramak için basınız
   Zil esnasında: Bir çağrıyı yanıtlamak için basınız
6. **KONUŞMAYI SONLADIR**
   Bir çağrı esnasında: Çağrıyı sonlandırmak ve boş ekrana geri dönmek için basınız
   Menü/ düzenleme modunda: Önceki menüye geri dönmek için basınız
   Menü/ düzenleme modunda: Boş ekrana geri dönmek için basılı tutunuz
   Boş modda: Telefonu kapatmak için düğmeyi basılı tutunuz
   Boş modda (telefon kapatıldığında): Telefonu açmak için basılı tutunuz
7. **ALFASAYISAL KLAVYE, * (YILDIZ), # (KARE)**
   Bir harf/ karakter eklemek için basınız * / #
   Boş modda * tuşu: Tuş takımı kilidini etkinleştirmek için basılı tutunuz
   Bir çağrı esnasında * tuşu (Sinyal modunda): Ton moduna geçmek için basınız
   Boş modda # tuşu: Zili açmak/ kapamak için basılı tutunuz
   Boş/ ön çevirme/ numara düzenleme modunda 0 tuşu: Duraklama yapmak için basılı tutunuz
   Çağrı Listesi modunda # tuşu: Uygulanabilirse arayan kişinin numarasını incelemek için basınız

**8. YENİDEN ÇEVİRME LİSTESİ**
Boş modda: Yeniden çevirme listesine erişmek için basınız
**9. TELEFON REHBERİ**
Boş modda: Telefon rehberi listesine erişmek için basınız
**10. FLAŞ**
Boş/ ön çevirme modunda: Bir flaş eklemek için basınız
Bir çağrı esnasında: Bir flaş tuşlamak için basınız
**11. MİKROFON**
**12. EL SETİ KULAKLIĞI**

### 3.2 Baz İstasyonu Hakkında Açıklama

**1. ÇAĞRI TONU**
Telefonunuzun çağrı tonu vermesi için baz istasyonu üzerindeki (Çağrı Tonu) tuşuna basınız. Bu tuş, yaklaşık 60 saniye boyunca çalacaktır.

**2. ŞARJ YUVASI**

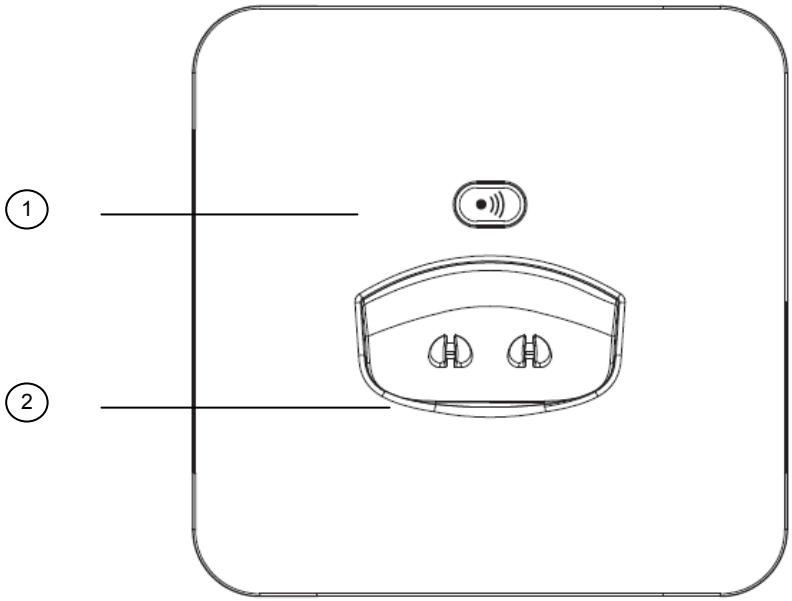

### 3.3 Ekran simgeleri ve sembolleri

LCD ekran, telefonun mevcut durumu hakkında size bilgi sunacaktır.

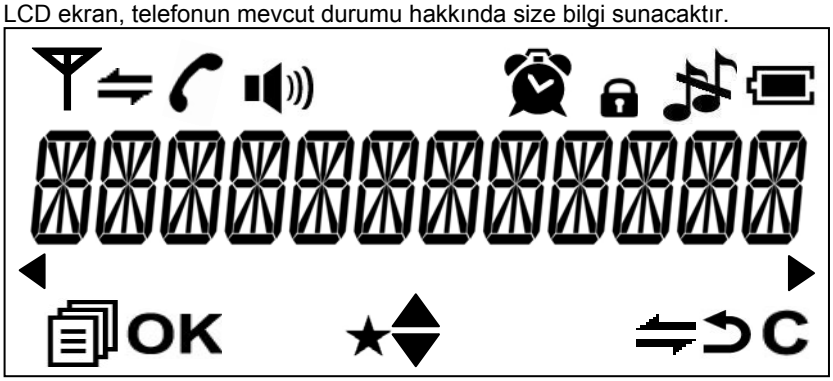


| | |
|---|---|
| | Menü maddelerini/ Telefon Rehberi Listesini/ Yeniden Çevirme Listesini/ Çağrı listesine yukarıya/ aşağıya doğru kaydırır |
| | Telefon, bazın kapsama alanındayken sabittir. Bazın kapsama alanı dışına çıkldığında ya da baza kayıt yapılmadığında yanıp söner. |
| | Bir dahili arama sürdürülmekteyken sabittir.<br>Gelen bir dahili arama olduğunda yanıp söner. |
| | Bir çağrının sürdürülmekte olduğunu belirtir. |
| | Eller serbest fonksiyonunun kullanılmakta olduğunu gösterir (yalnızca hoparlörlü modellerde) |
| | Zilin kapatılmış olduğunu belirtir. |
| | Bir alarm ayarlandığında sabittir. Alarm zamanlı gelmeden önce yanıp sönmeye başlar. |
| | Tuş takımının kilitlenmiş olduğunu belirtir. |
| | Bataryanın tam olarak şarj edildiğini belirtir.<br>Batarya ilk şarj işlemini yürütürken simgenin tamamı yanıp söner. Batarya nihai şarj durumuna ulaştığında dahili blok simgesi yanıp söner. |
| | Bataryanın şarj edilmesi gerektiğini belirtir.<br>Düşük batarya güç seviyesi tespit edildiğinde yanıp söner. |
| | O anda gösterilmekte olan metinden önce daha fazla karakter bulunduğunu gösterir. |
| | O anda gösterilmekte olan metinden sonra daha fazla karakter bulunduğunu gösterir. |
| (MENU) | Mevcut ise daha fazla menu seçeneğini seçmek için basınız |
| OK | Mevcut ise o anda yapılmış olan seçimi onaylamak için basınız |
| ★ | Yeni TAM mesajını/ TAM mesaj listesinde- Çağrı listesinde yeni çağrıyı gösterir. |
| (INT) | Boş moddayken, dahili arama yürütmek için basınız |
| (BACK) | Önceki menu seviyesine dönmek ya da mümkünse mevcut işlemi iptal etmek için basınız |
| C | Bir karakteri silmek ya da mümkünse alarmı durdurmak için basınız; çağrı esnasında ses kapamak/ açmak için basınız. |

### 3.4 Menü Yapısı

Boş moddayken, öncelikle Çağrı Listesi menüsüne erişmek için <MENU/OK> (MENÜ/ OK) tuşuna basınız. Menü yapısı için aşağıdaki şemaya başvurunuz.

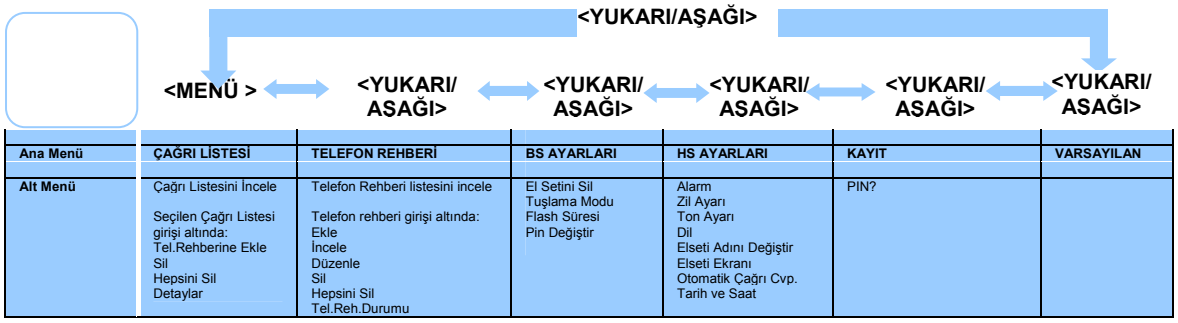


### 3.5 Metin ve Rakam Giriş Tablosu

Aşağıdaki tablo her bir harf ve noktalama işaretinin nerde bulunacağını göstermektedir. İlgili karakter tablosu, bağlantılı menu dili seçildiğinde kullanılacaktır. Bu durum, telefon rehberine bir isim kaydederken ve telefonunuza yeni ad verirken yardımcı olacaktır.

Düzenleme modunda, mevcut metin giriş pozisyonunu belirtmek için bir imleç gösterilecektir. Bu imleç, girilen son karakterin sağ tarafında yer alacaktır.

**Yazım İp Uçları:**

1. Bir karaketer seçildiğinde, imleç kısa bir duraklamanın ardından sonraki pozisyona geçecektir.
2. Metin girişini değiştirmek için, imleci metin içerisinde <YUKARI/AŞAĞI> tuşları ile hareket ettirebilirsiniz.
3. Son karakteri silmek için <C> tuşuna basınız.
4. Tüm metin dizisini silmek için <C> tuşunu basılı tutunuz.

#### 3.5.1 Latin Karakter Ayarı

| Tuş | Alfasayısal Düzenleme (Telefon rehberi isim düzenlemesi ve telefona yeni isim verilmesi için) | | | | | | | | | | Numara Düzenleme (Telefon rehberi numarası düzenleme, tarih/saat düzenlemesi için) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuşa basma sayısı | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1 | space | - | 1 | | | | | | | | 1 |
| 2 | A | B | C | 2 | | | | | | | 2 |
| 3 | D | E | F | 3 | | | | | | | 3 |
| 4 | G | H | I | 4 | | | | | | | 4 |
| 5 | J | K | L | 5 | | | | | | | 5 |
| 6 | M | N | O | 6 | | | | | | | 6 |
| 7 | P | Q | R | S | 7 | | | | | | 7 |
| 8 | T | U | V | 8 | | | | | | | 8 |
| 9 | W | X | Y | Z | 9 | | | | | | 9 |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | 0, P (Duraklama) |
| * | * | ? | / | \ | ( | ) | | | | | * |
| # | # | ‘ | , | - | . | & | | | | | # |

## 4. TELEFONUN KULLANIMI

### 4.1 Arama Yapma

4.1.1 Hazırlık Niteliğinde Tuşlama

Telefon numarasını giriniz ve numarayı çevirmek için <KONUŞ> tuşuna basınız. Girişi silmek için <C> tuşuna basınız.

4.1.2 Doğrudan Çevirme

Hat almak ve telefon rehberine grimek için <KONUŞ> tuşuna basınız.

4.1.3 Telefon rehberinden arama yapma

Telefon rehberine erişmek için <TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız ve istediğiniz telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/AŞAĞI> tuşuna basınız. Seçilen telefon rehberi girişini aramak için <KONUŞ> tuşuna basınız. Alternatif olarak, istenilen telefon rehberi girişine erişmek için <MENÜ/OK>tuşuna basınız, ardından yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Rehber bölümüne ulaşabilirsiniz.

4.1.4 Çağrı Listesinden arama yapma

Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> tuşuna basınız ve istenilen Çağrı listesi girişini seçmek için YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız. Seçilen Çağrı Listesi girişini çevirmek için <KONUŞ> tuşuna basınız. Alternatif olarak, ana menüden Çağrı Listesi'ne erişmek için <MENÜ/OK>tuşuna basınız.

4.1.5 Yeniden Çevirme Listesinden arama yapma

Yeniden çevirme listesine erişmek için <AŞAĞI> tuşuna basınız ve istenilen yeniden çevirme numarasını seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız. Seçilen yeniden çevirme numarasını çevirmek için <KONUŞ> tuşuna basınız.

4.1.6 Çağrı Sayacı (Çağrı Sürelerini Kaydetme Fonksiyonu)

Telefonunuz tüm çağrıların süresini otomatik olarak kaydetmektedir. Çağrı sayacı, çağrı bittikten birkaç saniye sonra gösterilecektir. Saat, dakika ve saniye formatında (SA: DK: SN) gösterilmektedir.

### 4.2 Bir Çağrının Cevaplanması

Eğer telefon şarj yuvasında değilse:
Telefon çaldığında, çağrıyı cevaplamak için <KONUŞ> tuşuna basınız.

Eğer telefon şarj yuvası ya da baz istasyonu üzerindeyse ve eğer **OTOMATİK CEVAPLAMA** özelliği AÇIK durumdaysa:
Telefon çaldığında, çağrıyı cevaplamak için Elsetini kaldırınız.

### 4.3 Bir Çağrının Sonlandırılması

Bir çağrı bağlantısı esnasında, çağrıyı sonlandırmak için <GÖRÜŞMEYİ SONLANDIR> tuşuna basınız.
Yada Çağrıyı sonlandırmak için telefonu BAZ İSTASYONUNA yerleştiriniz.

### 4.4 Kulaklık Ses Düzeyinin Ayarlanması

Kulaklık ses düzeyi için seçilebilecek 5 seviye (SES DÜZEYİ 1 ila SES DÜZEYİ 5) mevcuttur.

Bir çağrı esnasında:
1-5 arasında ses düzeyi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız. Mevcut ayarlama gösterilmektedir. Çağrıyı sonlandırdığınızda, ayarlama seçilen son seviyede kalacaktır.

### 4.5 Bir Çağrı Esnasında Sesin Kapatılması

Görüşme esnasında arayan kişinin sizi duymasını engelleyebilir ve yakınızdaki bir kişiyle konuşabilirsiniz.
Bir konuşma esnasında:
Mikrofonu kapamak için <C> tuşuna basınız; LCD ekranda "SESSİZ" yazısı gösterilecektir böylece arayan kişi sizi duyamayacaktır. Mikrofon sesini açmak için yeniden <C> tuşuna basınız.

### 4.6 Sessiz Modun Ayarlanması

Telefon zilini kapatmak için, <Zil Kapama/KARE> tuşunu basılı tutunuz. Ekran üzerinde “ZİL KAPALI” simgesi gösterilecektir. Sessiz modda telefon zilini açmak için <KARE> tuşunu basılı tutunuz. <ZİL KAPALI> simgesi kaybolacaktır.

### 4.7 Tuş Takımı Kilidinin Açılması

Boş modda tuş takımı kilidini açmak için <YILDIZ> tuşunu basılı tutunuz. Ekran üzerinde “TUŞ TAKIMI KİLİDİ” simgesi gösterilecektir.
Tuş takımı kilitleme modundayken, tuş takımı kilidini açmak için <YILDIZ> tuşunu basılı tutunuz. “TUŞ TAKIMI KİLİDİ” simgesi kaybolacaktır.

### 4.8 Son Numaranın Yeniden Aranması

Aranan son 5[1] numarayı yeniden arayabilirsiniz. Eğer numarayla birlikte telefon rehberine bir isim de kaydettiyseniz, numara yerine isim gösterilecektir. Aranan en son numara, yeniden arama listesinin en başında gösterilecektir.

#### 4.8.1 Yeniden Çevirme Listesinden Bir Numaranın Aranması

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Seçilen yeniden çevirme numarasını aramak için <KONUŞ> tuşuna basınız.

Not: Eğer yeniden çevirme listesinde herhangi bir numara yoksa, ekranda “BOŞ” yazısı gösterilir.

#### 4.8.2 Yeniden Çevirme Numarasının Telefon Rehberine Kaydedilmesi

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Kaydedilecek Numarayı seçtikten sonra<Numara Kayıt> seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
4. İsim girmek için numara kayıt ikonu üzerinde <OK> tuşuna basınız.İlgili ismi yazdıktan sonra,
5. Yeniden çevrilen numarayı telefon rehberine kaydetmek için <OK> tuşuna basınız.
6. Telefon rehberi melodisini seçmek için <OK> tuşuna basınız.
7. Melodi listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız. Melodi listesini tararken ilgili melodi çalacaktır.
8. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

#### 4.8.3 Yeniden Çevirilen Numaranın Silinmesi

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. SİL seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

#### 4.8.4 Yeniden Çevirme Listesinin Tümünün Silinmesi

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
5. Yeniden onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 4.9 Elsetinin Çağrı Fonksiyonu ile Bulunması

Baz istasyonu üzerindeki <PAGING> (ÇAĞRI) tuşuna basmak suretiyle Elsetinizin yerini bulabilirsiniz. Baza kaydedilmiş olan tüm telefonlar çağrı tonu verecektir ve Ekran üzerinde “ÇAĞRI TONU VERİLİYOR” (PAGING) yazısı gösterilecektir. Herhangi bir telefon üzerindeki <KONUŞ> / <KONUŞMAYI SONLANDIR> / <C> tuşuna basarak ya da baz üzerindeki <ÇAĞRI> (PAGE) tuşuna yeniden basarak çağrı tonunu durdurabilirsiniz.
Not: Eğer çağrı tonu esnasında gelen bir arama olursa, telefon çağrı tonu yerine gelen arama tonu ile çalacaktır.

## 5. ÖZEL TELEFON REHBERİ

Telefonunuz isimleri ve numaralarla birlikte maksimum 20 özel telefon rehberi girişini depolayabilmektedir. Her bir telefon rehberi girişi, telefon numarası için maksimum 20 rakama, isim için maksimum 12 karaktere sahip olabilmektedir. Telefon rehberi girişleriniz için ayrıca farklı zil tonları seçmeniz de mümkündür. Telefon rehberi girişleri isme göre alfabetik olarak da saklanabilmektedir.

### 5.1 Yeni Bir Telefon Rehberi Girişinin Eklenmesi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>tuşuna basınız.

Yada <REHBER>ana menu maddesini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız ve ardından telefon rehberine erişmek için <OK> tuşuna basınız.

2. <YENİ KAYIT> seçeneğini seçmek için < MENÜ>tuşuna basınız.
3. İsim girmek için <OK> tuşuna basınız.
4. Numara girmek için <OK> tuşuna basınız.
5. Telefon rehberi girişiniz için istenilen zil tonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
6. Telefon rehberi girişini saklamak için <OK> tuşuna basınız.

### 5.2 Bir Telefon Rehberi Girişinin Aranması

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>tuşuna basınız.
2. İsmin ilk karakterini giriniz.

### 5.3 Bir Telefon Rehberi Girişinin İncelenmesi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
3. <DÜZENLE >seçeneğini ulaşmak için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Seçilen girişin ismini, numarasını ve melodisini incelemek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

Not: Eğer numara 12'den fazla rakama sahipse, kalan rakamları görmek için <SOL İŞLEV DÜĞMESİ> ya da <SAĞ İŞLEV DÜĞMESİ>'ne basınız.

### 5.4 Bir Telefon Rehberi Girişinin Düzenlenmesi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <YENİ KAYIT > seçeneğini seçmek için < MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. <OK> tuşuna basınız ve seçilen telefon rehberi girişinin mevcut içerikleri gösterilecektir.
5. İsmi düzenleyiniz ve <OK> tuşuna basınız.
6. Numarayı düzenleyiniz ve <OK> tuşuna basınız
7. Zil tonunu seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız ve ardından onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 5.5 Bir Telefon Rehberi Girişinin Silinmesi

Boş modda:

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>tuşuna basınız.
2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <SİL> seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 5.6 Özel Telefon Rehberinin Tümünün Silinmesi

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
4. Yeniden onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 5.7 Telefon Rehberi Kullanımının Kontrol Edilmesi

Telefonunuzdaki telefon rehberi girişlerinin kaçının dolu olduğunu ve kaçının yeni kayıtlar için kullanılabilir durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz.

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ> tuşuna basınız.
2. <Telefon Rehberi Durumu>seçmek için < MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

Arayan Kişi Ekranı (ağa bağımlı)

Bu özelliği kullanabilmeniz için, ağ servisi tedarikçinizin Arayan Kişi Hat Tanımlama servisine abone olmanız gerekmektedir. Telefonunuz, maksimum 10[2] adet gelen aramayı, tarih/saat bilgisi ile Çağrı Listesine kaydedebilmektedir. Telefon çaldığında, numara ekran üzerinde gösterilecektir. Numara Özel Telefon Rehberiniz içerisindeki girişlerden biriyle eşleşiyorsa, numaraya alternative olarak özel telefon rehberinde kayıtlı olan isim gösterilecektir. Telefonunuz, telefon rehberi girişi ile ilişkilendirilmiş melodi ile çalacaktır.

Arayan kişinin numarasında, kişi bilgilerinin gönderilmesi etkin değilse, “GİZLENMİŞ” yazısı gösterilecektir.
Arayan numara temin edilmiyorsa, “ALAN DIŞI” yazısı gösterilecektir.
Bekleme modunda, eğer üç adet cevapsız çağrı alınmışsa, “***3 YENİ ÇAĞRI”*** yazısı gösterilecektir.

### 5.8 Çağrı Listesinin İncelenmesi

En son arama listenin en başına koyularak, gelen tüm aramalar Çağrı Listesinde saklanmaktadır. Çağrı listesi dolduğunda, en eski çağrı yerine yeni çağrı koyulacaktır. Okunmamış cevapsız çağrı, ekranın alt satırının ortasında <* simgesi> ile gösterilecektir.

1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> tuşuna basınız.

Yada <Çağrı Listesini> seçmek için, < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3 Mevcutsa arayan kişinin numarasını görmek için <#> tuşuna basınız.

### 5.9 Çağrı Listesindeki Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>tuşuna basınız.

Yada <TELEFON REHBERİ>ana menu maddesini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız ve ardından REHBER’e erişmek için <OK> tuşuna basınız.

2. <YENİ KAYIT > seçeneğini seçmek için < MENÜ>tuşuna basınız.
3 <Telefon Rehberine > seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
4 İsmi girmek için <OK> tuşuna basınız.
5 <OK> tuşuna basınız; seçilen çağrı listesi numarası gösterilecektir.
6 Gerekliyse numarayı düzenleyiniz.
7 Melodiyi seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
8 Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 5.10 Çağrı Listesindeki Bir Girişin Silinmesi

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>tuşuna basınız.

Yada <TELEFON REHBERİ>ana menu maddesini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız ve ardından telefon rehberine erişmek için <OK> tuşuna basınız.

2.<SİL>seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3.Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 5.11 Çağrı Listesinin Tamamının Silinmesi

1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>tuşuna basınız.

Yada <TELEFON REHBERİ>ana menü maddesini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız ve ardından telefon rehberine erişmek için <OK> tuşuna basınız.

2. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> seçeneğini seçiniz.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
4. Yeniden onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

[2] .madde EEPROM boyutuna bağlıdır.

## 6. TELEFON AYARLARI

Telefonunuz, çalışmasını istediğiniz şekilde ayarlanmasına imkan sunacak ayar seçenekleri ile donatılmıştır.

### 6.1 Tarih ve Saat Ayarları

Çağrı listesi girişlerinin ne zaman alındığını öğrenmek için, doğru saat ve tarihi ayarlamanız gerekecektir.

6.1.1 Tarih Formatının Değiştirilmesi

1. <ELSETİ AYARLARI>nı seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT >ikonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <TARİH FORMATINI>seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. İstediğiniz tarih formatını (GÜN- AY- YIL ya da AY- GÜN- YIL) seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.1.2 Saat Formatının Değiştirilmesi

1. <ELSETİ AYARLARI>seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT> seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
3. <ZAMAN FORMATINI> seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. İstediğiniz saat formatını seçmek için (12 saat ya da 24 saat) <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.1.3 Saatin Ayarlanması

1. <ELSETİ AYAR> İkonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT> İkonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <ZAMAN AYARI> İkonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Saat bilgisini girmek için <OK> tuşuna basınız. Girilen saat, Bölüm 6.1.2'de ayarlanan formatta olmalıdır
5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

Not: Eğer saat önceden ayarlanmışsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde "SAAT: DAKİKA" gösterilecektir.

6.1.4 Tarihin Ayarlanması

1. <ElSETİ AYAR> seçmek için < MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <TARİH VE SAAT> ikonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <TARİH FORMAT >İkonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Tarih bilgisini girmek için <OK> tuşuna basınız. Girilen tarih, Bölüm 6.1.1'de ayarlamış olduğunuz formatta olmalıdır.
5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

Not: Eğer tarih önceden ayarlanmışsa, geçerli tarih gösterilecektir; aksi taktirde "GÜN- AY- YIL" gösterilecektir.

### 6.2 Alarm Ayarları

Telefonunuzda Alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm ayarlandığında, ekran üzerinde <ALARM simgesi> gösterilir. Alarm saati geldiğinde, Ekran üzerinde <ALARM simgesi> ve "ALARM AÇIK" " yazısı belirerek alarm melodisi ile birlikte 45 saniye yanıp söner. Alarmın etkinliğini kaldırmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz. Erteleme fonksiyonu etkinleştirilirse, yedi dakikalık erteleme periyodu sonunda alarm yeniden verilmeye başlanacaktır.

Not:

a. Telefon tuş kilidi etkinse ve alarm saati gelmişse tuşlar kullanılabilir hale gelecektir.
b. Alarm ses seviyesi, telefon zilinin ses düzeyi ile aynıdır. Telefon zili **<SES KAPALI>**seçeneğine ayarlanmışsa, alarm **<SES DÜZEYİ 1>'de** verilecektir.
c. Alarm ayarlanmışsa ve harici ya da dahili arama esnasında alarm zamanı gelirse, <ALARM simgesi> ve <ALARM AÇIK> yazısı yanıp sönecektir. Kullanıcıya alarm saatine ulaşıldığının bildirilmesi için kulaklıktan bir alarm tonu verilecektir. Kullanıcı alarm etkinliğini kaldırmak için herhangi bir tuşa bastığında ya da <KONUŞMAYI SONLANDIR> tuşunu basılı tuttuğunda, çağrı süresi ekranına geri dönülecektir.
d. Çağrı tonu ya da zil esnasında, alarm zamanına ulaşılması durumunda alarm uyarısı verilmeyecektir. Ancak erteleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda, temin edilen erteleme periyodunun ardından alarm uyarısı yeniden verilecektir.

6.2.1 Alarmın Açılması/ Kapatılması

1. <ELSETİ AYARLARINI> seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ALARM>'ı seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız
3. <AÇMA/ KAPAMA> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

Not: Eğer AÇIK (**ON)** seçeneği seçilirse, alarm saatini ayarlamanız istenecektir.

6.2.2 Alarm Saatinin Ayarlanması (Eğer <Alarm AÇIK>seçeneğine ayarlanmışsa)

1. 6.2.1 bölümü 1den 4'e kadar olan bölümü takip ediniz.
2. Alarm saatini giriniz.
3. Erteleme fonksiyonunu ayarlamak için <OK> tuşuna basınız.
4. <AÇIK> ya da <KAPALI> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

### 6.3 Telefon Ayarları

6.3.1 Dahili Aramalar İçin Zil Melodisinin Ayarlanması

1. <ELSETİ AYARLAR>ikonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ZİL SESİ> ikonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <DAHİLİ >ikonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız**.**
4. Dahili aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediğiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmuş toplam 5 melodi) <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

Not: Melodi listesi taranırken ilgili zil melodisi çalacaktır.

6. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.3.2 Harici Aramalar İçin Zil Melodisinin Ayarlanması

1. <ELSETİ AYARLAR> ikonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ZİL SESİ>İkonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <HARİCİ ZİL> ikonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Harici aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediğiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmuş toplam 5 melodi) <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

Not: Melodi listesi taranırken ilgili zil melodisi çalacaktır.

5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.3.3 Zilin Ses Düzeyinin Ayarlanması

1. <ELSETİ AYARLAR>ikonunu seçmek için < MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ZİL SESİ>İkonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <ZİL SES GÜCÜ >İkonunu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. İstediğiniz zil ses düzeyini seçmek için (SESi KAPA ) seçeneği de dahil olmak üzere toplam 6 zil ses düzeyi) <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.

Not: Seçim esnasında ilgili zil ses düzeyi çalacaktır.

**<SESİ KAPA>** seçeneğinin seçilmesi durumunda, <Zil Kapalı> simgesi gösterilecektir.

5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.3.4 Uyarı Tonlarının Ayarlanması

Bir tuşa bastığınızda tek bir uyarı tonu verilmektedir. Tuş tonunu kapatıp açmanız mümkündür. Düşük batarya ya da kapsama alanı dışında kalma durumları için de uyarı tonlarını açabilirsiniz. Düşük batarya tonu, siz telefonla konuşurken verilmekte ve sizi bataryayı şarj etmeniz konusunda uyarmaktadır

1. <ELSETİ AYARLAR> ikonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <TON AYARINI> seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <TUŞ TONU/ PİL SESİ TONU / KAPSAMA ALANI DIŞI TONU>'nu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
4. Bu tonlar açmak ve kapatmak için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
5. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.3.5 Elseti Dil Ayarı

1. <ELSETİ AYAR>İkonunu> seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <DİL(LİSAN)> seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız
3. İstediğiniz dili seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız

6.3.6 Elesti Adının Değiştirilmesi

1. <ELSETİ AYAR>İkonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ELSETİ ADI DEĞİŞTİR >'i <YUKARI/ AŞAĞI> tuşlarını kullanarak ElSeti adı ikonunu bulunuz,
3. <OK> tuşuna basınız ve telefon adını giriniz.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.3.7 Boş Ekranda Gösterilecek Bilginin Seçilmesi

Boş ekranda saati ya da telefon adını seçebilirsiniz.

1. <ELSETİ AYAR>İkonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ELSETİ EKRANI> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız**.**
3. <ELSETİ ADI> ya da <ZAMAN >'i seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.3.8 Otomatik Cevaplama Özelliğinin Ayarlanması

Eğer Otomatik Cevaplama özelliğini açarsanız, herhangi bir tuşa basmaksızın çağrıyı şarj yuvasından cevaplayabilirsiniz.

1. <ELSETİ AYAR>İkonunu seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <OTOMATİK CEVAPLAMA>özelliğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. Otomatik cevaplama özelliğini açmak ya da kapatmak için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

**6.4 Baz Ayarları**

Mevcut ayarlar, menü maddesinin sağ tarafından gösterilen bir yıldız (*) işaretiyle belirtilmektedir.

6.4.1 EL Seti Kaydının Silinmesi

Bir Elsetinin baz istasyonundan kaydını silmek için 4-haneli PİN kodunu girmeniz istenecektir. Kaydı silinen telefonun üzerindeki anten simgesi yanıp sönecektir.

Not: O anda kullanılmakta olan telefonun kaydını silmeniz mümkün değildir.

1. <BAZ AYARLARI>'ını seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ELSETİ KAYIT SİL> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <OK> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN'ini girmeniz istenecektir.
4. 4 haneli sistem PİN'ini giriniz.
5. <OK> tuşuna basınız; bunun ardından kayıtlı Elsetlerinin bir listesi gösterilecektir.
6. Kaydını silmek istediğiniz telefonlardan birini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
7. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.4.2 Arama Modunun Seçilmesi

1. <BAZ AYARLARI>'nı seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <ARAMA MODU>'nu seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <DARBELİ/DİJİTAL>(TONE – PULSE) seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.4.3 (Flaş) Süresinin Değiştirilmesi

Flaş süresi ayarları bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Lütfen doğru ayarlama için yerel servis tedarikçinize başvurunuz.

1. <BAZ AYARLARI> seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <FLAŞ SÜRESİNİ>seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. İstediğiniz flaş süresini (KISA, ORTA, UZUN) seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI>tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.4.4 Sistem PİN Kodunun Değiştirilmesi

Baz istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için 4 haneli bir sistem PİN kodu kullanılmaktadır. Bu kod, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumak için kullanılmaktadır. Varsayılan sistem PİN kodu 0000'dır.

1. <BAZ AYARLARI>'nı seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <PİN'i DEĞİŞTİR> seçeneğini seçmek için <OK> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
3. <OK> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN'ini girmeniz istenecektir.
4. Eski sistem PİN'ini giriniz.
5. <OK> tuşuna basınız ve yeni sistem PİN'ini giriniz.
6. <OK> tuşuna basınız ve yeni sistem PİN'ini yeniden giriniz.
7. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

Not: Adım 6'da girilen yeni PİN, Adım 5'te girilen yeni Sistem PİN ile uyumlu değilse; kullanıcının Adım 5'te geçerli sistem PİN'ini yeniden girmesi istenecektir.

**6.5 Kayıt**

Elsetiniz ve baz istasyonunuz üretim aşamasında birbirlerine tanıtılmıştır.(Tek bir baz İstasyonuna maksimum beş adet Elseti kaydedilebilmektedir. Eğer bir takım nedenlerden dolayı Elseti bazistasyonuna kaydedilemezse,elseti baz istasyonunun yanında olsa bile <Anten sembolü> yanıp söner. Elsetinizi aşağıda açıklanan prosedüre uygun olarak Baz istasyonuna kaydediniz.

- Baz istasyonu üzerindeki <ÇAĞRI> (PAGE) tuşunu yaklaşık beş saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu kayıt moduna girecektir.
- <KAYIT> seçeneğini seçmek için < MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
- <OK> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN'ini girmeniz istenecektir.
- 4 haneli sistem PİN'ini giriniz.(PİNİ 0000 Olarak belirlenmiştir.)
- Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

Elseti kaydı işlemi başarılı olursa, bir onay tonu duyacaksınız ve <anten sembolü> yanıp sönmeyi kesecektir.
Elsetine otomatik olarak kullanılabilir durumda olan bir sonraki numara tahsis edilecektir. Bu Elseti numarası bekleme modundayken ekranda gösterilecektir. Elseti kayıt işlemi başarısız olursa, <anten sembolü> yanıp sönmeye devam edecektir Elsetinizi kayıt edememeniz durumunda ilgili numaralardan lütfen Laxon Teknik Servis ekibine ulaşınız.

### 6.6 Telefonun Sıfırlanması

Telefonunuzu varsayılan ayarlara döndürmeniz mümkündür. Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız ve çağrı listesi girişleriniz silinecektir; ancak telefon rehberi üzerinde değişiklik yapılmayacaktır.

1. <RESET > yani Varsayılan seçeneğini seçmek için < MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI> tuşuna basınız.
2. <OK> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN'ini girmeniz istenecektir.
3. 4 haneli sistem PIN'ini giriniz.
4. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
5. Yeniden onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

## 7. VARSAYILAN AYARLAR

| Maddeler | Varsayılan Değerler |
|---|---|
| HARİCİ ZİL | MELODİ 1 |
| DAHİLİ ZİL | MELODİ 2 |
| Telefon ZİLİ SES DÜZEYİ | SES DÜZEYİ 3 |
| KULAKLIK SES DÜZEYİ | SES DÜZEYİ 3 |
| | |
| TELEFON ADI | TELEFON |
| TUŞ TONU | AÇIK |
| BATARYA TONU | AÇIK |
| KAPSAMA ALANI DIŞI | AÇIK |
| ZİL KAPALI | KAPALI |
| TUŞ TAKIMI KİLİTLİ | KAPALI |
| OTOMATİK CEVAPLAMA | AÇIK |
| TELEFON EKRANI | TD 71 |
| TARİH FORMATI | GÜN-AY-YIL |
| SAAT FORMATI | 24 SAAT |
| TARİH | --/-- |
| SAAT | --:-- |
| ALARM | KAPALI |
| MENÜ DİLİ | Türkçe |
| ÇEVİRME MODU | TON |
| FLAŞ SÜRESİ | Ülkeye Bağlı |
| SİSTEM PİN'İ | 0000 |
| ELSETİ ÖNCELİĞİ | TÜM ELSETLERİ |
| SIKIŞTIRMA | ORTA |
| UZAKTAN ERİŞİM PİN'İ | 0000 |

## 8. SORUN GIDERME

Telefonunuzla ilgili problem yaşıyorsanız, lütfen aşağıda listelenen önerileri dikkate alınız:

| Problem | Neden | Çözüm |
|---|---|---|
| <KONUŞ> tuşuna basıldığında çevir tonu gelmiyor | a. Baz istasyonunun bağlantı kablosu takılı değildir.<br>b. Adaptör kablosu baz istasyonuna doğru şekilde takılmamıştır.<br>c. Başka bir telefon kullanılmakta olduğundan hat meşguldür.<br>d. Yanlış bağlantı kablosu | a. Bağlantıları kontrol ediniz. Kabloyu çıkarınız ve yeniden prize takınız. Telefon hat kablosunun baz istasyonuna ve telefon yuvasına doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz.<br>b. Baz istasyon duyunu ve 220V duyu kontrol ediniz (çıkarıp yeniden takınız)<br>c. Hat boşalana (uygun hale gelene) kadar bekleyiniz.<br>d. Orijinal bağlantı kablosunu kullanınız. |
| Bir PBX'e bağlanıldığında, çevirmenin ardından bağlantı yok ya da yanlış bağlantı | Alan kodunun girilmesi gerekmektedir | Alan kodunu giriniz |

| | | |
|---|---|---|
| “TARAMA YAPILIYOR” yazısı gösteriliyor. | a. Baz istasyonu kapsama alanı dışındadır.<br>b. Baz istasyonu şebekeye bağlanmamıştır. | Baz ile telefon arasındaki mesafeyi azaltınız.<br>Baz istasyonunu şebekeye bağlayınız. |
| Çağrı yapılamıyor | Servis etkinleştirilmemiştir ya da yanlış operatör veya yanlış ayar durumu vardır | Ağ aboneliğinizi kontrol ediniz ya da çevirme modunu değiştiriniz. |
| Ekran çalışmıyor | Boş batarya | Bataryayı şarj ediniz. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**UYARI:** Lütfen daha fazla bilgi için ağ tedarikçinizin teknik destek departmanı ile temasa geçiniz.
Bu telefon, topraklama fonksiyonuna sahip değildir. Bu nedenle, PBX (Santral) sistemlerinde kullanıldığında bazı fonksiyonlar kısıtlanabilir.

**Teknik Destek**

Lütfen bu telefonun seri numarasını Teknik Destek Merkezi’ne okuyunuz.
Seri numarasını, bataryalar çıkarıldıktan sonra batarya bölmesinin içerisinde bulabilirsiniz.
Laxon Teknik destek için 0 312 230 0777 numarasından Müşteri Servis Departmanını arayınız

**ÖNEMLİ UYARI:**

Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti’ne yerleştirdikten sonra Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

**LÜTFEN DİKKAT**
1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız.
2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi gerekmektedir.
3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak cihazınızda onarılması imkansız hasarlara yol açabilir.

**ÖNEMLİ UYARI**: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın adaptörü sürekli olarak prize takılı olmak zorundadır.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon TD71 kablosuz DECT telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz.Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.
Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.
Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz**.**

## GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD71’i satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız , orjinal paket ekipmanlarının da saklanması gerekmektedir.

**NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;**

1. Baz istasyonunu telefon hattından ayırınız ve elektirik gücünü kesiniz.

2. Ürununüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

**11.2 Garanti Kapsamı Dışında;**

1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektirik gücünü kesiniz.
2. Ürununüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon TD71 marka telefonunuz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, yukarda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu üründeleri notmal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

GEREKLİLİKLERE UYUMLULUK CE SEMBOLÜYLE TASDİKLENMEKTEDİR

*Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7** yıldır.*

**Uygunluk Taahhütnamesi**

Laxon TD71 olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:
LVD Yönergesi 72/23/EEC
EMC Yönergesi 89/336/EEC
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC
Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:
LVD: EN 60950-1:2006
EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008
Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008

**UYGUNLUK**

Bu unite, aşağıda belirtilen kural ve yönetmeliklere uygundur:
1995/5/EC Radyo frekans ve telekomünikasyon ekipmanı ve karşılıklı uygunluk kabulü.
CE işareti, yukarıdaki beyanı kanıtlamaktadır.

**Teknik detaylar**

Standart Kablosuz Telekomünikasyon

| | |
|---|---|
| Frekans aralığı | 1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz) |
| Kanal Bant genişliği | 1728 MHz |
| Çalışma mesafesi | Açık alanda 300 metreye kadar; kapalı alanda 50 metreye kadar. |

(Cihazın Kullanıldığı ortamın çekiş gücüne olan etkisine göre çekim alanı belirtilen mesafelerden daha aşağı olabilir.)

**Çalışma süresi**

| | |
|---|---|
| Bekleme: | 100 saat |
| Konuşma: | 10 saat |
| Batarya şarj süresi: | 24 saat |

**Sıcaklık aralığı**

| | |
|---|---|
| Çalışma | 0 °C - 40 °C |
| Depolama | 20 °C - 60 °C |

**Elektriksel güç**
EL SETİ : İki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH **1.2V yeniden şarj edilebilir pil**
BAZ ÜNİTE : input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA
ŞARJ ALETİ : input 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.
port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV porttur. PBX uyumluluğu:
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.

**Üretici**
Vtech Telecommunications LTD.
23/F Tai Ping Industrial Centre, Block 1 , 57 Ting Kok Road
Tai Po, Hong Kong
Tel: (852) 2680-1108 Fax: (852) 266 45538

**İthalatçı**
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 44

**Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.**
**Kablosuz (DECT) Telefon Servisleri**
**ANKARA**
Teleses İletişim 0 312 230 0777 GMK Bulvarı No:70 Maltepe
**İSTANBUL**
Eko Group 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy
**İZMİR**
Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak
**BURSA**
AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8
**ANTALYA**
Serdar Elektronik 0 242 248 5757 Yener Ulusoy Bulvarı No: 40/B
**MALATYA**
Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1
**GAZİANTEP**
Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227
**TRABZON**
Kartel-Telsan 0462 322 1144 Adres: Maraş Caddesi Onbaşı İş Hanı Kat:1 No:35

**vtech** VTech Telecommunications Ltd

# CE DECLARATION OF CONFORMITY

**The TD 71 DECT Telephone series**
Does comply with the Radio and Telephone Terminal Directive (1999/5/EC).

The product should be marked with the CE Mark, without a Notified Body reference.

The relevant test are:

**Safety :**

| | Specification | Laboratory | Report Number |
|---|---|---|---|
| **Base and Power Adapter** | **EN 60950-1** | **TUV** | **60.860.8.099.01L** |
| **Handset, Charger and Power Adapter** | **EN 60950-1** | **TUV** | **60.860.8.100.01L** |

**EMC**

| | Specification | Laboratory | Report Number |
|---|---|---|---|
| **Base and Power Adapter** | **EN 301 489-1,EN301 489-6** | **TUV** | **60.860.8.099.02E** |
| **Handset** | **EN 301 489-1,EN301 489-6** | **TUV** | **60.860.8.100.02E** |
| **Charger and Power Adapter** | **EN 301 489-1,EN301 489-6** | **TUV** | **60.860.8.100.01E** |

**RF**

| | Specification | Laboratory | Report Number |
|---|---|---|---|
| **Base** | **EN 301 406 Spurious Emission** | **TUV** | **60.860.8.099.02R** |
| **Base** | **EN 301 406 Conducted Emission** | **TUV** | **60.860.8.033.02R** |
| **Handset** | **EN 301 406 Spurious Emission** | **TUV** | **60.860.8.100.01R** |
| **Handset** | **EN 301 406 Conducted Emission** | **TUV** | **60.860.8.033.01R** |

Manufacturer's Representative
Vtech Telecommunications Limited
Dick Si
23/F,Tai Ping Industrial Centre, Block 1
57 Ting Kok Road, Tai Po
Hong Kong
Tel : 2680 1000
Fax : 2664 5521

25th Jan, 2010

Manufacturer
VTECH Science Park
Xia Ling Bei Management Zone
Liaobu
Dongguan
Guangdong
China 511758